





Greenhouse-in-a-Box[®]

Assembly Manual

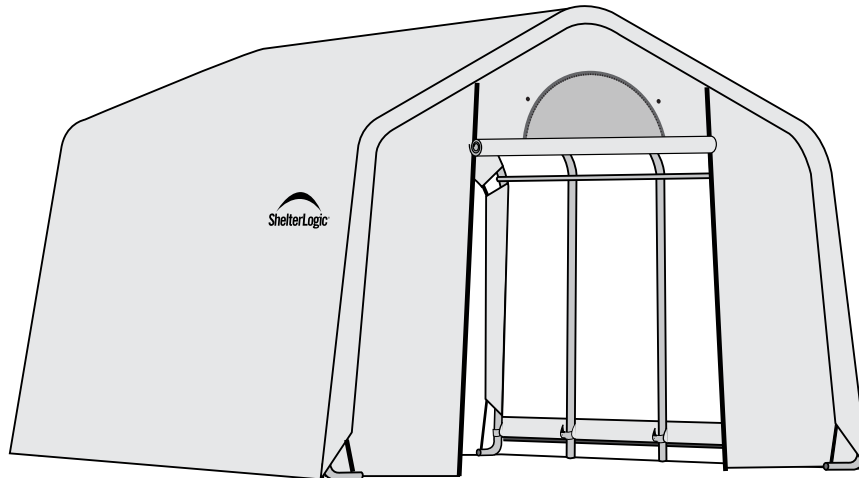

DESCRIPTION	MODEL #
10' x 20' x 8' Greenhouse-in-a-Box [®] - Translucent	70608

RECOMMENDED TOOLS

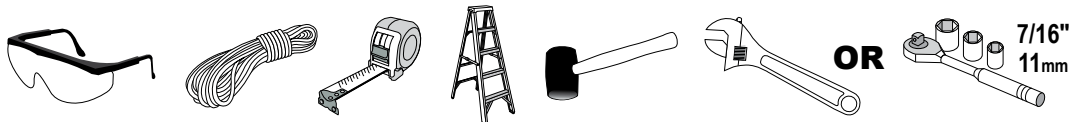

Please read instructions **COMPLETELY** before assembly. This shelter **MUST** be securely anchored. THIS IS A TEMPORARY STRUCTURE AND NOT RECOMMENDED AS A PERMANENT STRUCTURE.

Before you start: 2 or more individuals recommended for assembly, approximate time 2 hours.


150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

VIEW AN ONLINE INSTRUCTIONAL VIDEO
OF A GREENHOUSE BEING BUILT!
www.shelterlogic.com/UserFiles/video/index.html

1-800-524-9970


Canada:
1-800-559-6175

ATTENTION:

This shelter product is manufactured with quality materials. It is designed to fit the **ShelterLogic® Corp.** custom fabric cover included. **ShelterLogic® Corp.** Shelters offer storage and protection from damage caused by sun, light rain, tree sap, animal - bird excrement and light snow. Please anchor this **ShelterLogic® Corp.** structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation. If you have any questions call the customer service number listed below. Please refer to the warranty card inside this package.

DANGER:

Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters. Choose the location of your shelter carefully. **DANGER: Keep away from electrical wires.** Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed snow, ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.

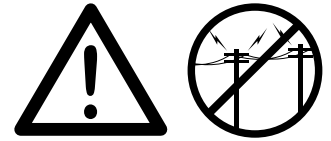

WARNING:

Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.



CAUTION:

Use **CAUTION** when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Beware of pole ends.

PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME:

PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

ShelterLogic® Corp. is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. **ShelterLogic® Corp.** cannot be responsible for any shelter that blows away. **NOTE:** *Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions.* If strong winds or severe weather is forecast in your area, we recommend removal of cover.

REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS:

Genuine **ShelterLogic® Corp.** replacement parts and accessories are available from the factory, including anchoring kits for nearly any application, replacement covers, wall and enclosure kits, vent and light kits, frame parts, zippered doors and other accessories. All items are shipped factory direct to your door.


QUESTIONS - CLAIMS - SPECIAL ORDERS? CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

U.S. CUSTOMER SERVICE: 1-800-524-9970 INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE: 001-860-945-6442 CANADA CUSTOMER SERVICE: 1-800-559-6175

HOURS OF OPERATION: MON-FRI 8:30AM-8:00PM EST, SAT-SUN 8:30AM-5:00PM EST.

CARE AND CLEANING:

A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.

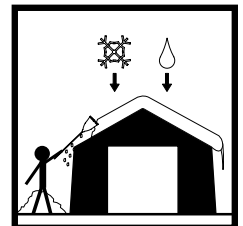

WARRANTY:























This shelter carries a full limited warranty against defects in workmanship. **ShelterLogic® Corp.** warrants to the Original Purchaser that if properly used and installed, the product and all associated parts, are free from manufacturer's defects for a period of:

1 YEAR FOR COVER FABRIC, END PANELS AND FRAMEWORK.

Warranty period is determined by date of shipment from **ShelterLogic® Corp.** for factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller, (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, **ShelterLogic® Corp.** will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. Parts and replacements will be sent C.O.D. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration. Please see warranty card for more details.



Covered by U.S. Patents and patents pending: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

PARTS LIST

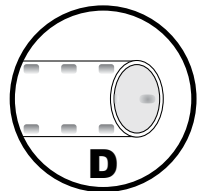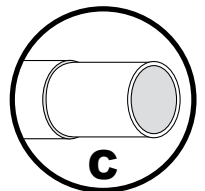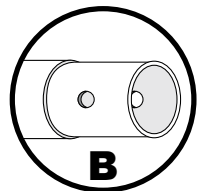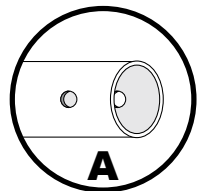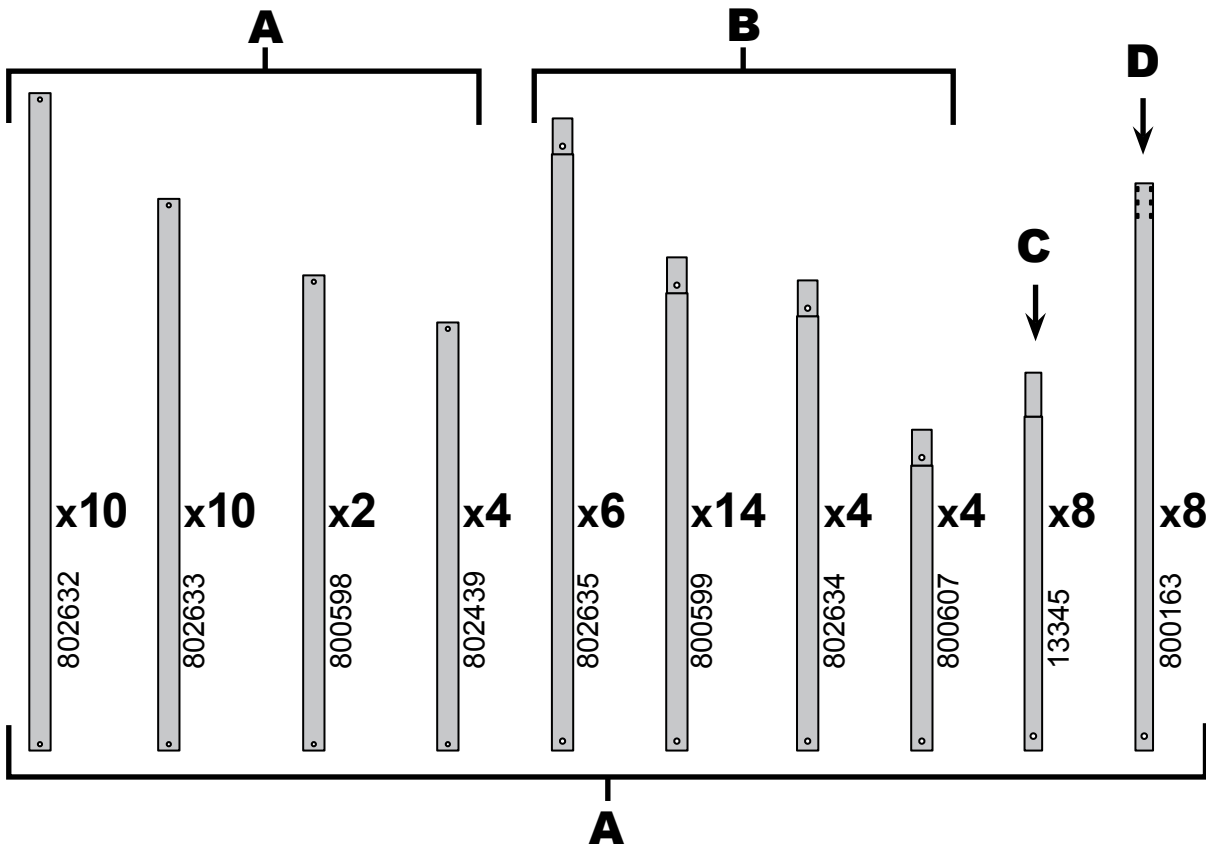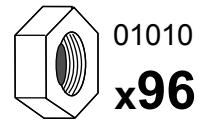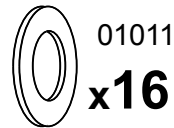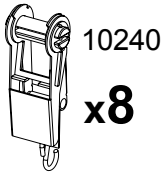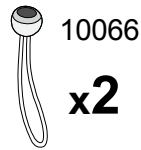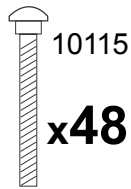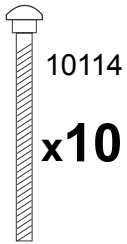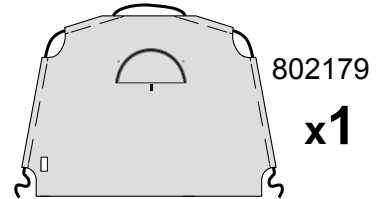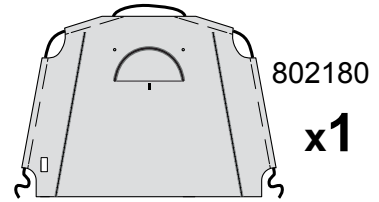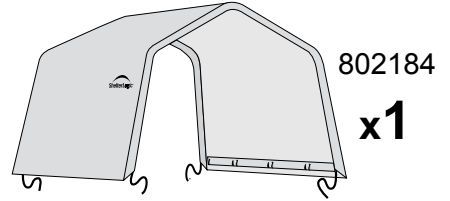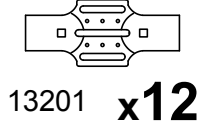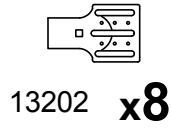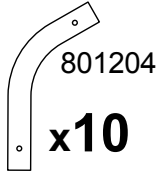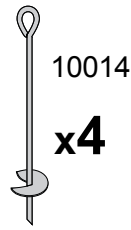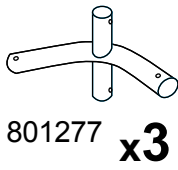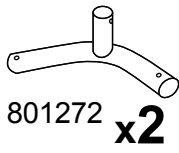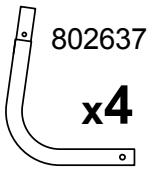


1. ASSEMBLE END RIBS

Secure connections using Bolts as shown with #01010 Nuts.

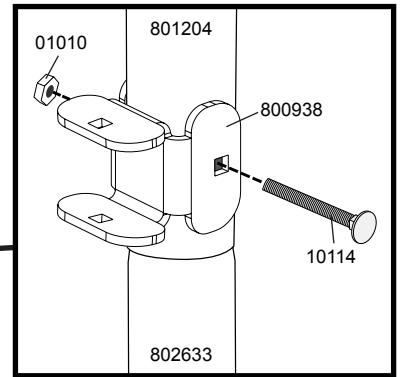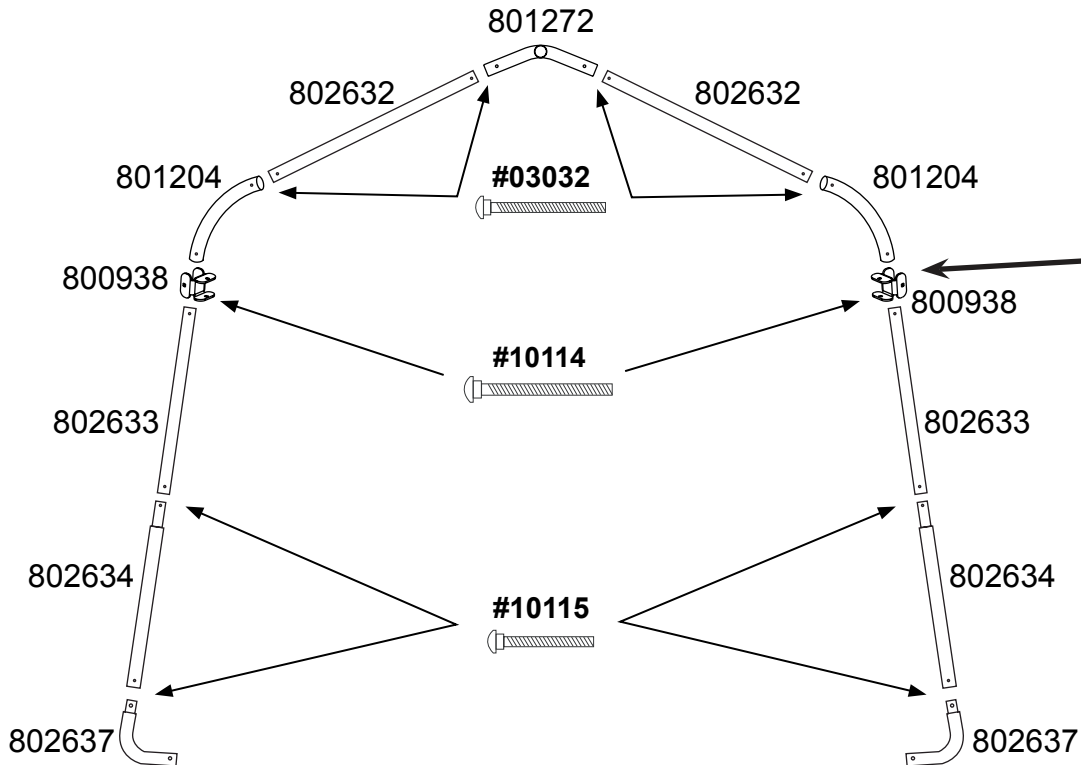


NOTE: The bolt heads at the end ribs must be facing outward to avoid damaging your cover.

2. ASSEMBLE MIDDLE RIBS

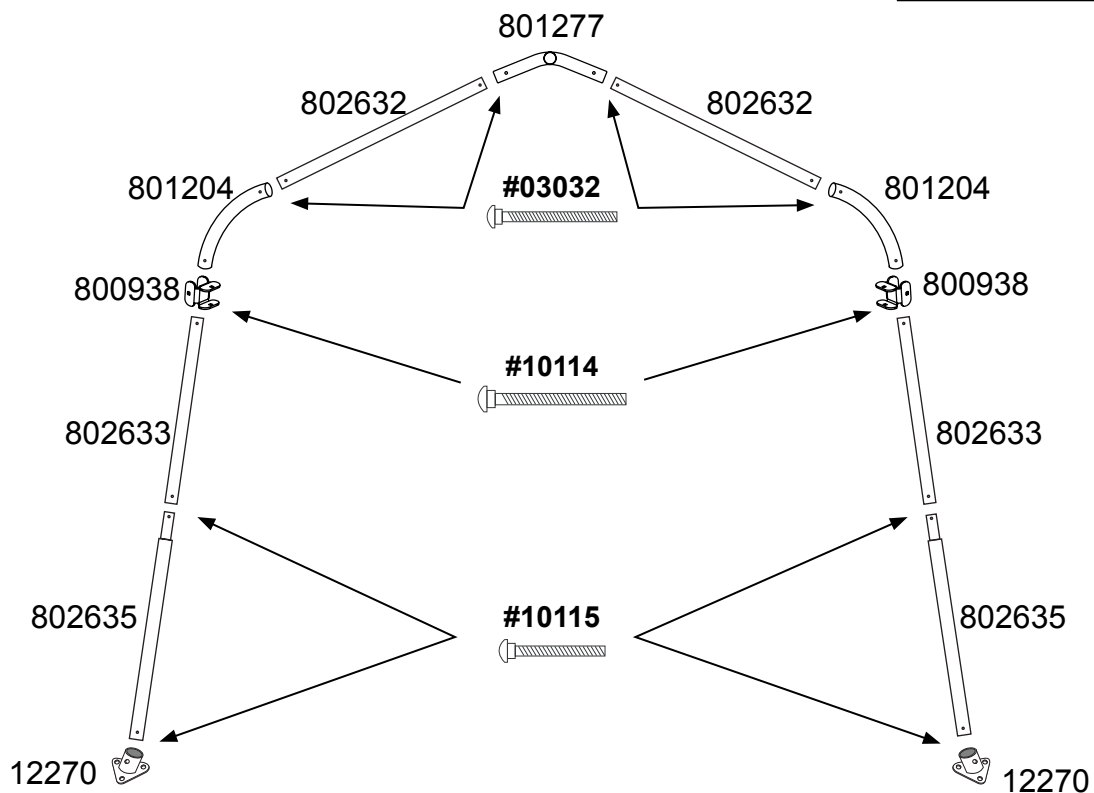


3. CONNECT FRONT END RIB TO 1 MIDDLE RIB

- A. Assemble 2 Side Cross Rails using parts as shown.
- B. Assemble 1 Top Cross Rail using parts as shown.
- C. Assemble 2 Cover Rails using parts as shown
- D. Connect the 2 Side Cross Rails at the ShelterLock® 3X.
- E. Connect the Top Cross Rail at the 3- and 4-Way Connectors as shown.
- F. Place a Cover Rail at each leg and secure it with a Cover Clamp as shown. Slide the Cover Rails so they are 8 inches up from the ground. **Only HAND-TIGHTEN these bolts!**

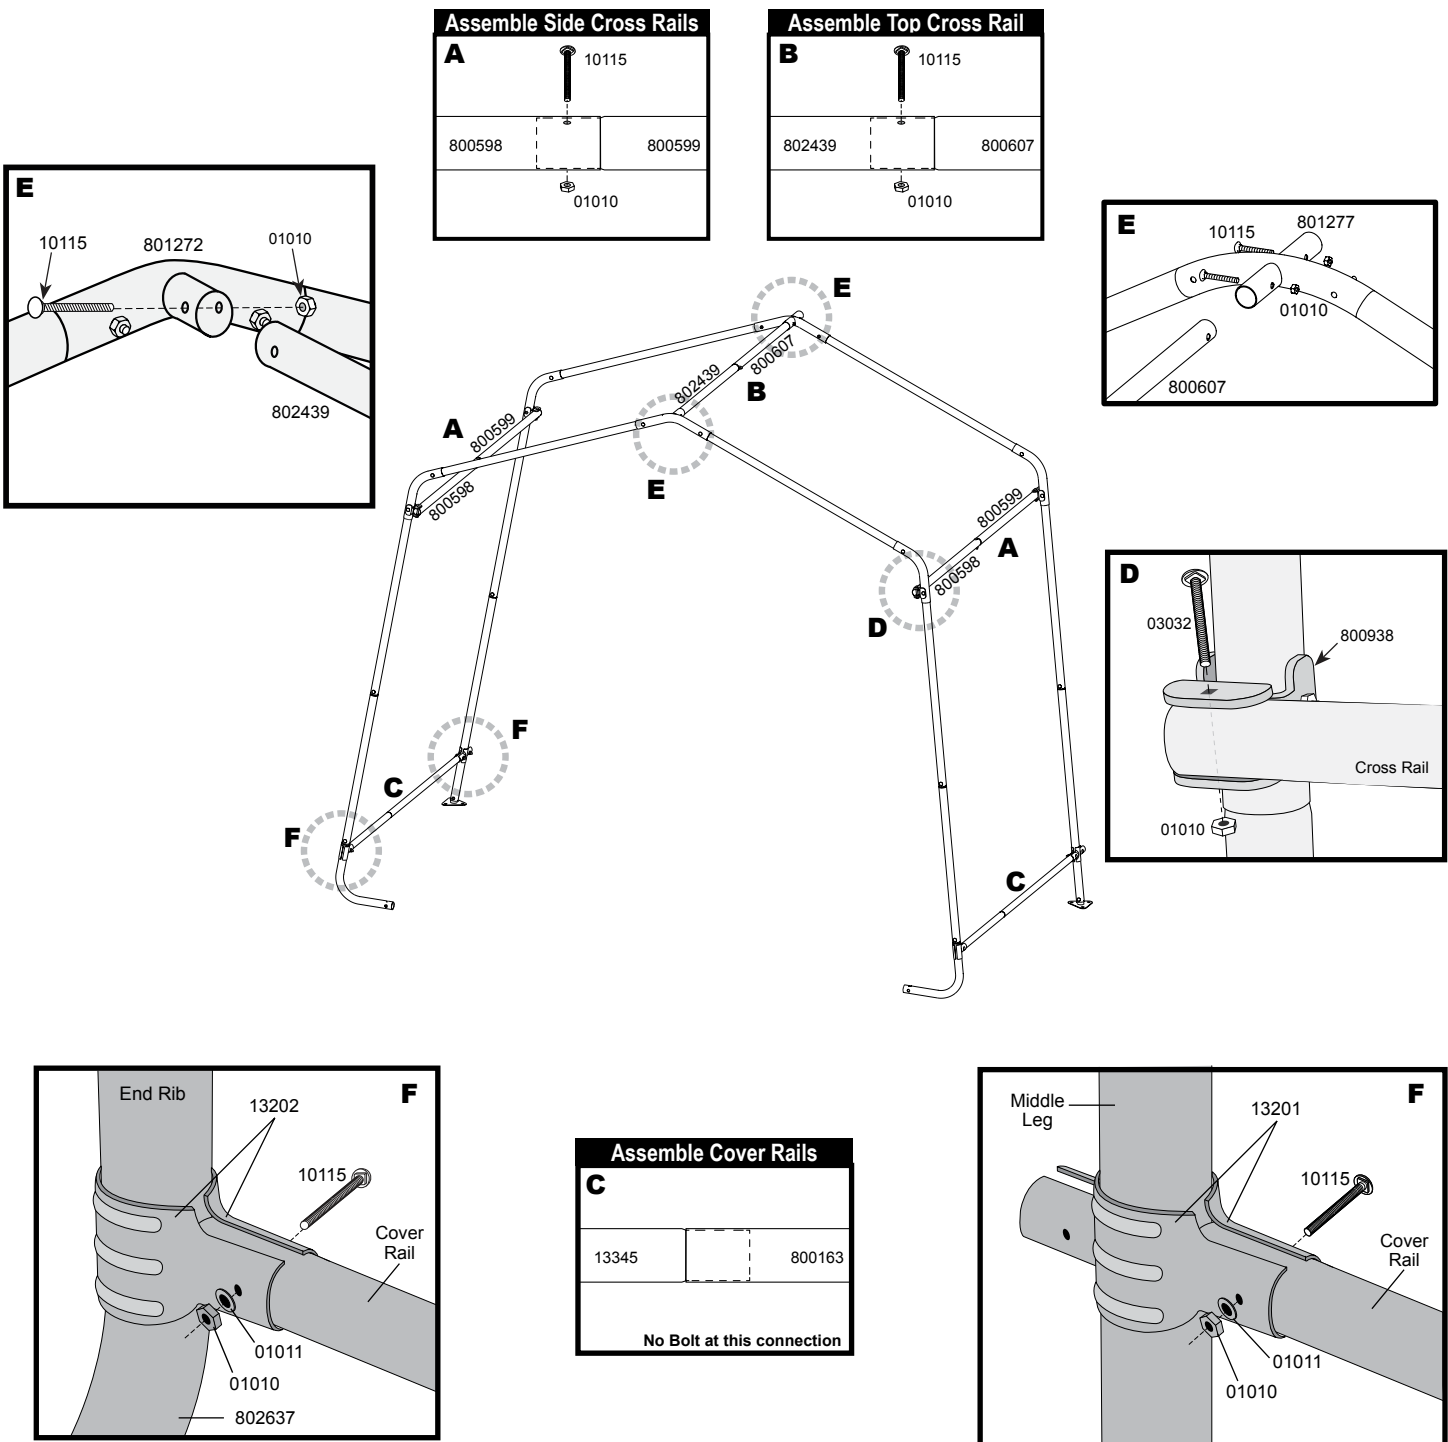


4. CONNECT REMAINING RIBS

- A. Assemble 2 Side Cross Rails using parts as shown.
- B. Assemble 1 Top Cross Rail using parts as shown.
- C. Assemble 2 Cover Rails using parts as shown
- D. Connect the 2 Side Cross Rails at the ShelterLock® 3X.
- E. Connect the Top Cross Rail at the 3- and 4-Way Connectors as shown.
- F. Place a Cover Rail at each leg and secure it with a Cover Clamp as shown. Slide the Cover Rails so they are 8 inches up from the ground. **Only HAND-TIGHTEN these bolts!**

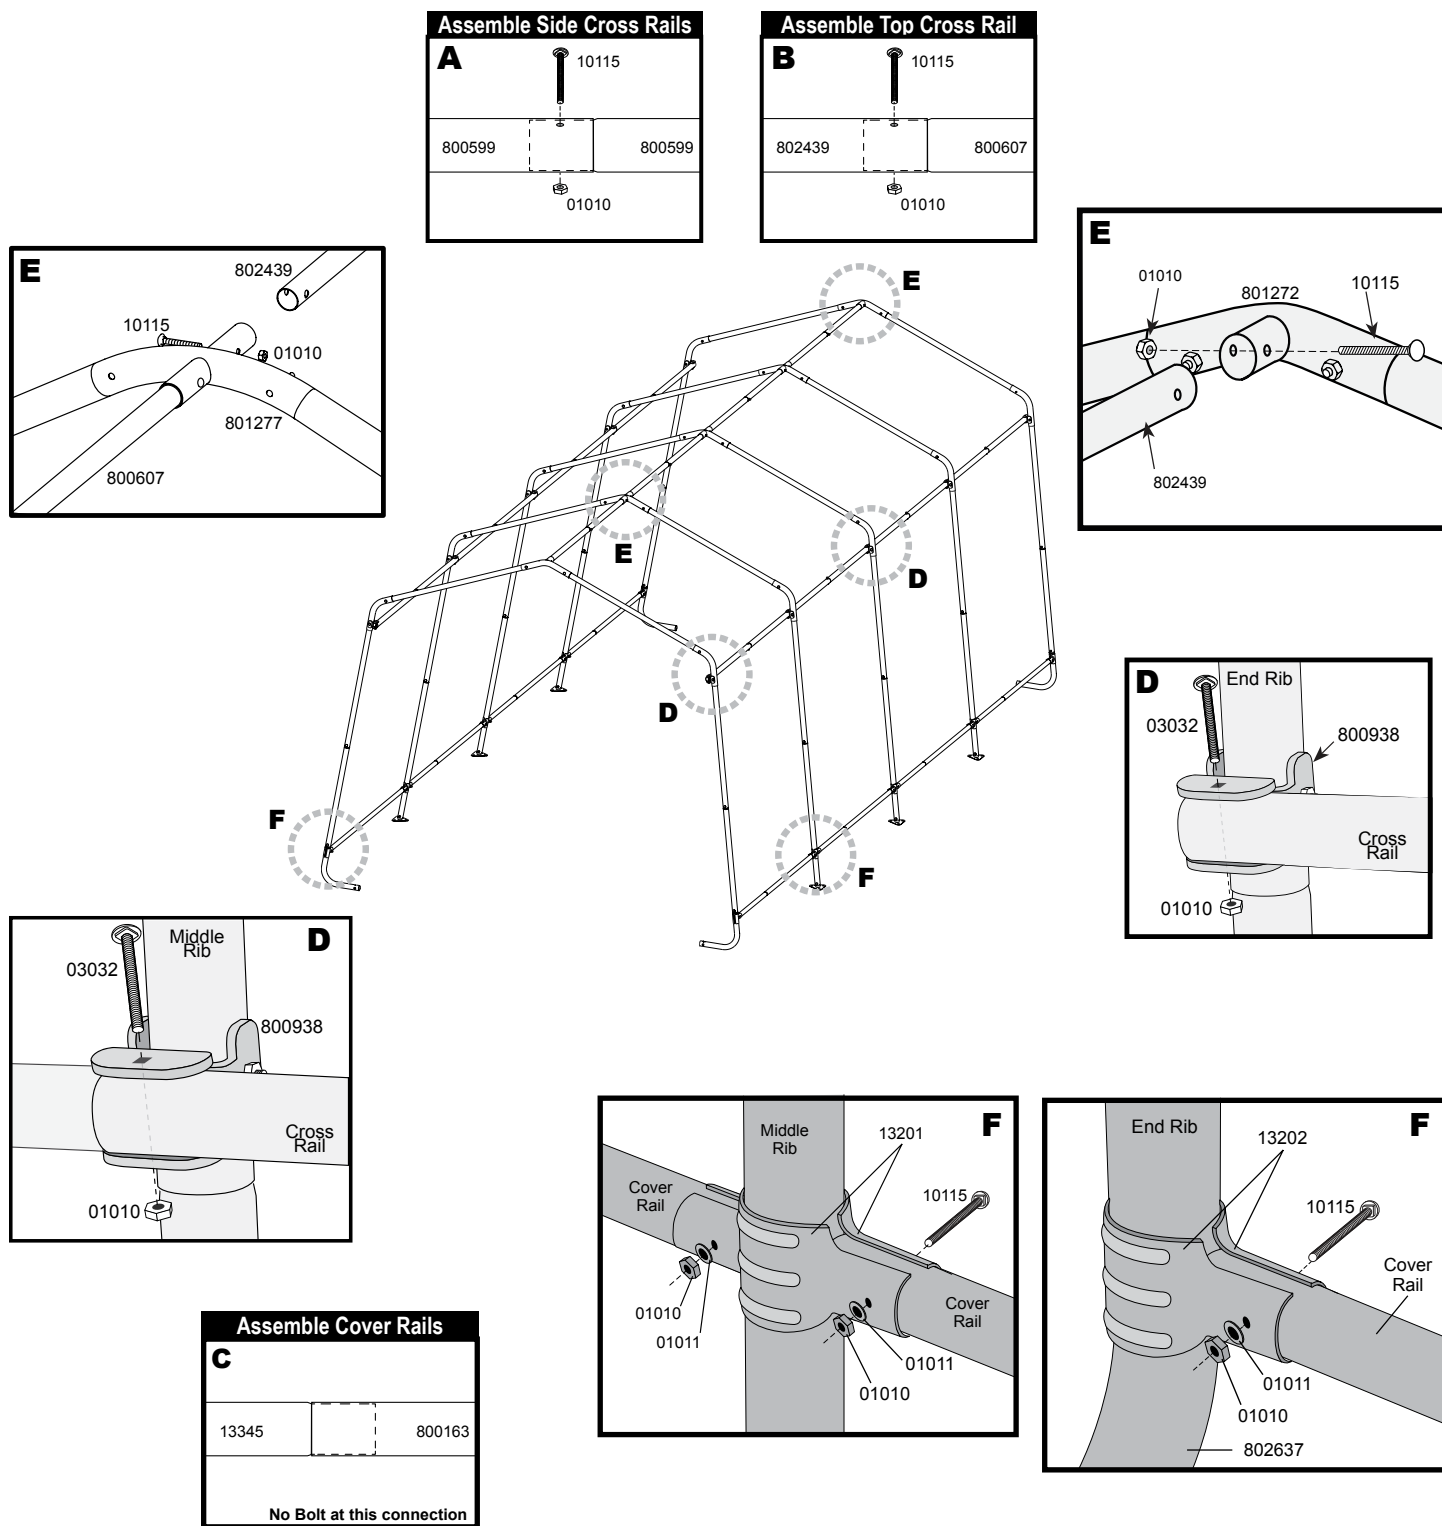


5. SQUARING UP THE FRAME

- A. Place frame in its final location, which needs to be as flat and level as possible.
- B. Measure across opposite corners. ***These distances must be equal to within 1 inch.***
- C. Check that the front and rear of the frame measures 10 feet in width.

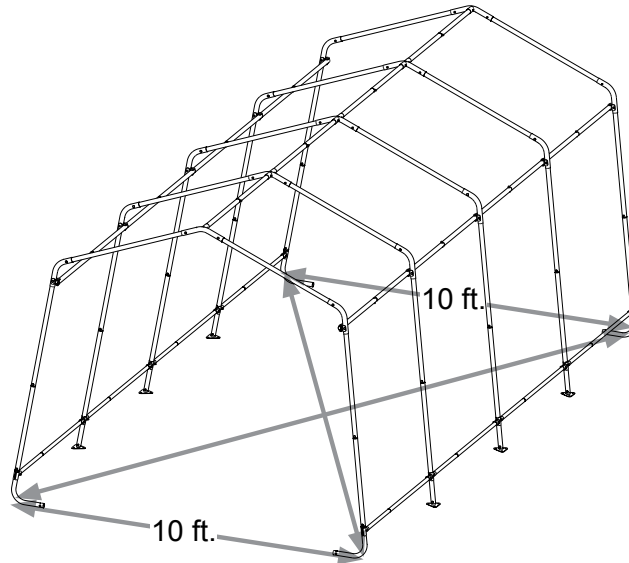


6. PROPERLY ANCHOR THE FRAME

- A. Anchors must be placed inside shelter at the corners of the shelter.
- B. Insert a $\frac{3}{4}$ -inch pipe or steel rod, through the eyelet of the auger and screw the anchor into the ground until the eyelet is sticking out of the ground by 1 to 2 inches so it can be anchored to the legs.
If ground is too hard, dig a hole with a shovel or post hole tool. Optional: Fill with cement.
- C. Wrap cable provided through the eyelet of the anchor and around the frame as shown below. Secure the cable with the clamps provided.

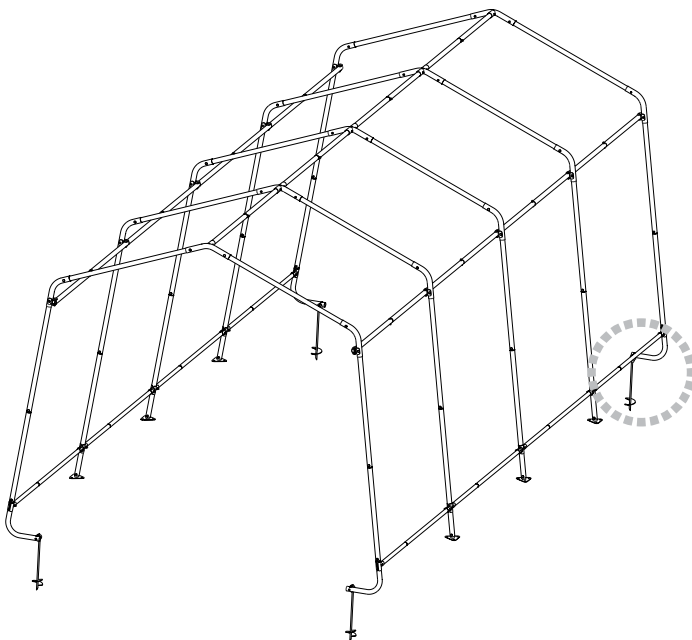

NOTE:

15" Augers are for temporary use only!
For best results ShelterLogic recommends using our Easy Hooks (#10036 4-pack, #10035 6-pack, or #10038 8-pack) or 30" Augers (#10075 4-pack, #10078 6-pack, or #10079 8-pack) for a stronger, more secure installation.

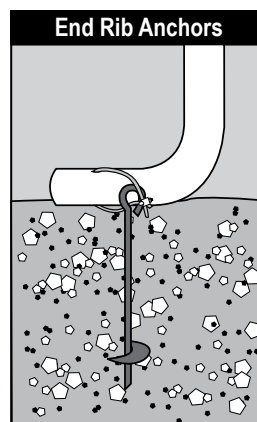

Visit
www.shelterlogic.com
for more information.


WARNING:

Serious injury to persons or property could result if cover is installed and shelter is not anchored and is left unattended. Shelter must be securely anchored before use.


7. DOOR PANEL AND BACK PANEL INSTALLATION

- A. (1) Hold end panel at the top center with white inner surface facing inside of the shelter. (2) Wrap the edges of the fabric panel around the end rib and line up the cross rails with the pre-made slits in the fabric.

A1

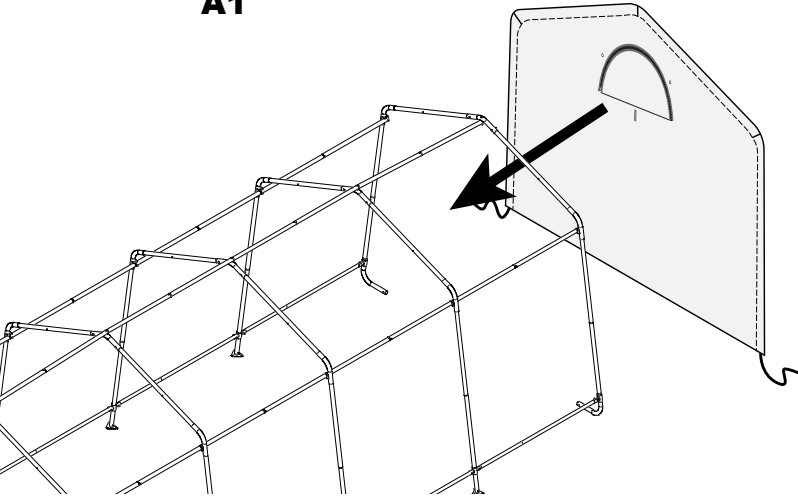


A2

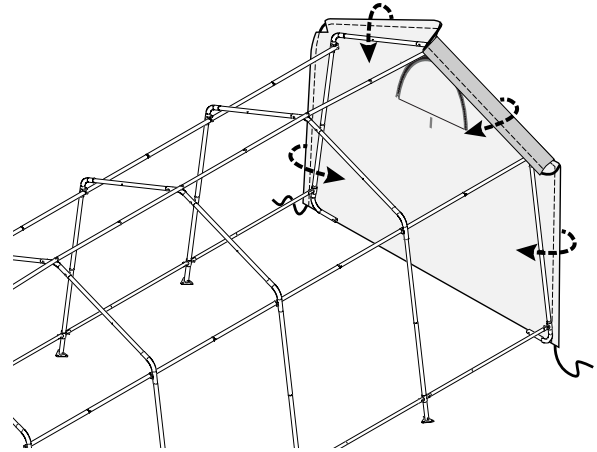


- B. (1) Disconnect top cross rail (the horizontal pipe that runs from front to back along the top) from the end rib. (2) Pull the end panel over the end rib and bring the end of the cross rail through the cut slit in the panel. (3) Reattach the top cross rail to the end rib.


B1

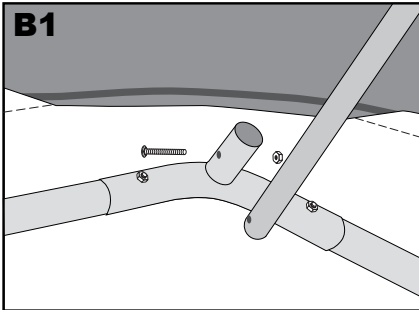

B2

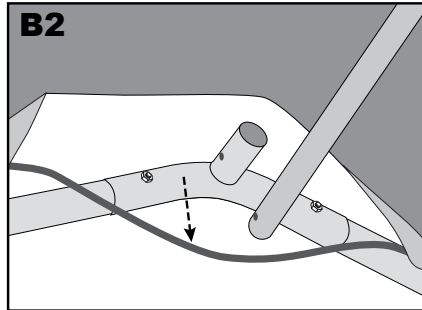


B3

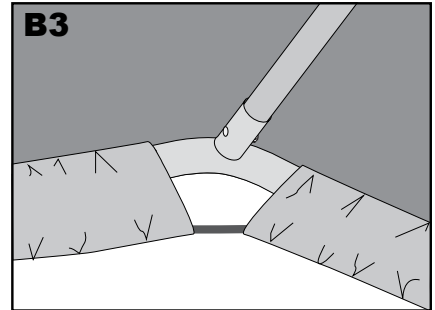


- C. (1) Disconnect side cross rail from the end rib. Leave the ShelterLock® 3X attached to the rib with the bolt. (2) Pull the end panel over the end rib and bring the end of the cross rail through the cut slit in the panel. (3) Reattach the side cross rail to the end rib.


C1

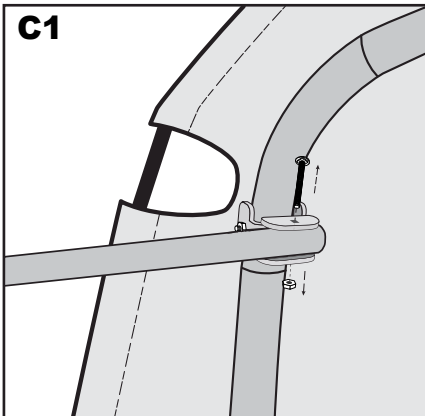

C2

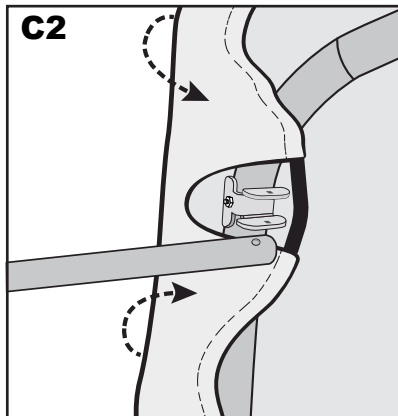


C3


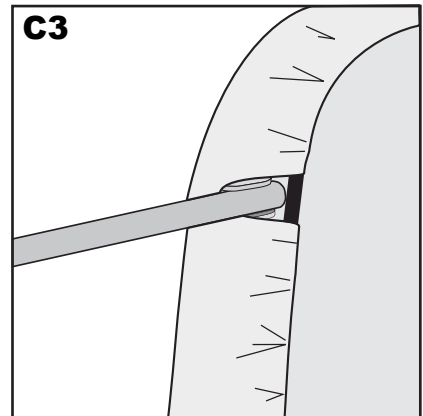


7. DOOR PANEL AND BACK PANEL INSTALLATION - continued

- D. At the bottom, where the webbing exits the pocket on each side of end panel, pull webbing as you would a drawstring to remove the slack. **Be careful not to pull the webbing strap out of the webbing pocket.**

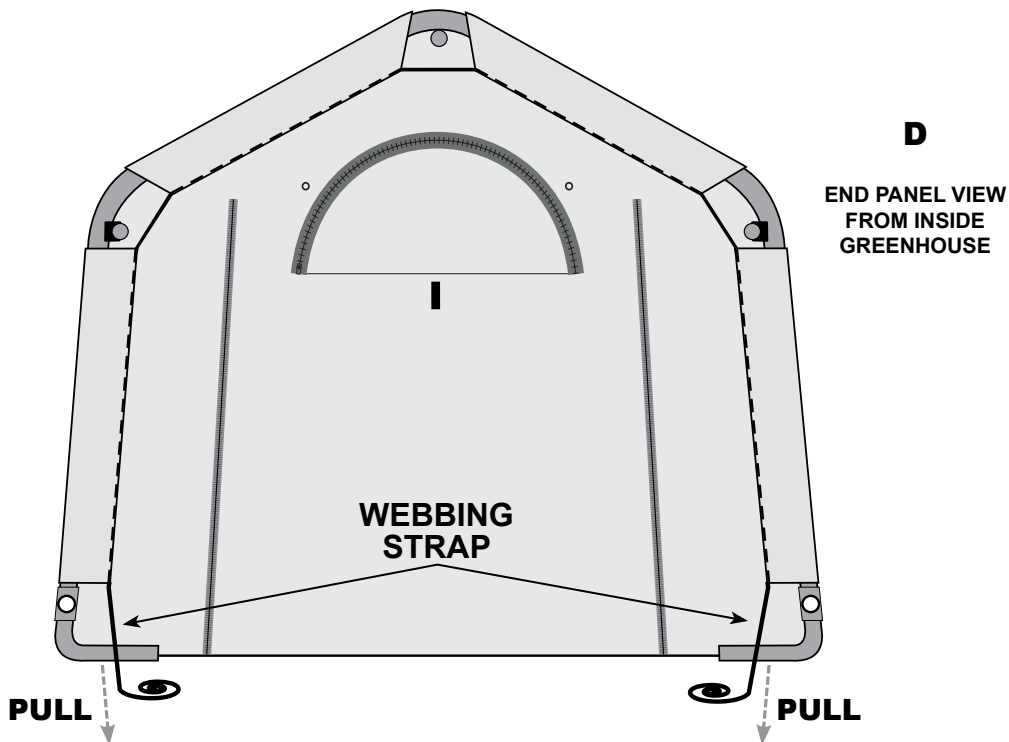


- E. Insert the "S"- Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself. *Position the end panel so that it is centered on the building before fully tightening the end panel.*
- F. Tighten ratchets, alternating from one side to the other, until the end panel is tight. **NOTE: Keep zippers closed when tightening door panel.**

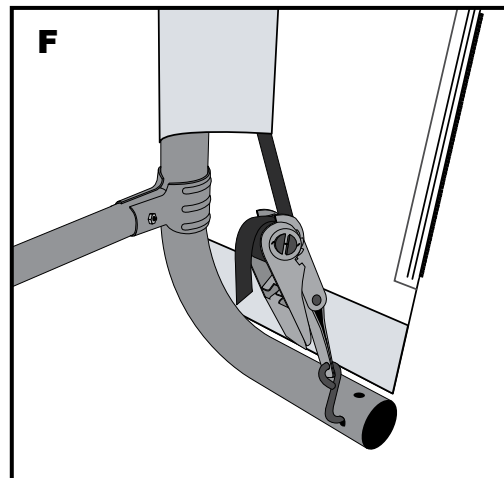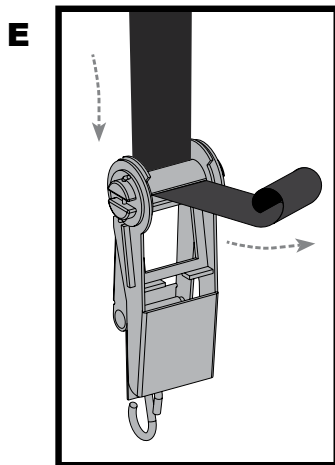

8. INSTALLING COVER AND COVER RAILS


- A. Lay the cover on the ground next to the frame with inside of the cover (the side with the pipe pockets) facing down and the webbing on the front and rear of the corner of the building.
- B. Pull cover over the frame, making sure to center cover on frame. There should be an equal amount of overhang at all four corners.
- C. Insert the “S”- Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself.
- D. Disassemble cover rails and slide through fabric pockets at each leg and reattach with clamps to each leg. Repeat this on other side. Push down on cover rails to tighten cover, before tightening bolts completely.
- E. Check and tighten Ratchets and Cover Rails monthly to ensure the cover is tight.


NOTE: The *ShelterLogic*® logo should be oriented as shown below.

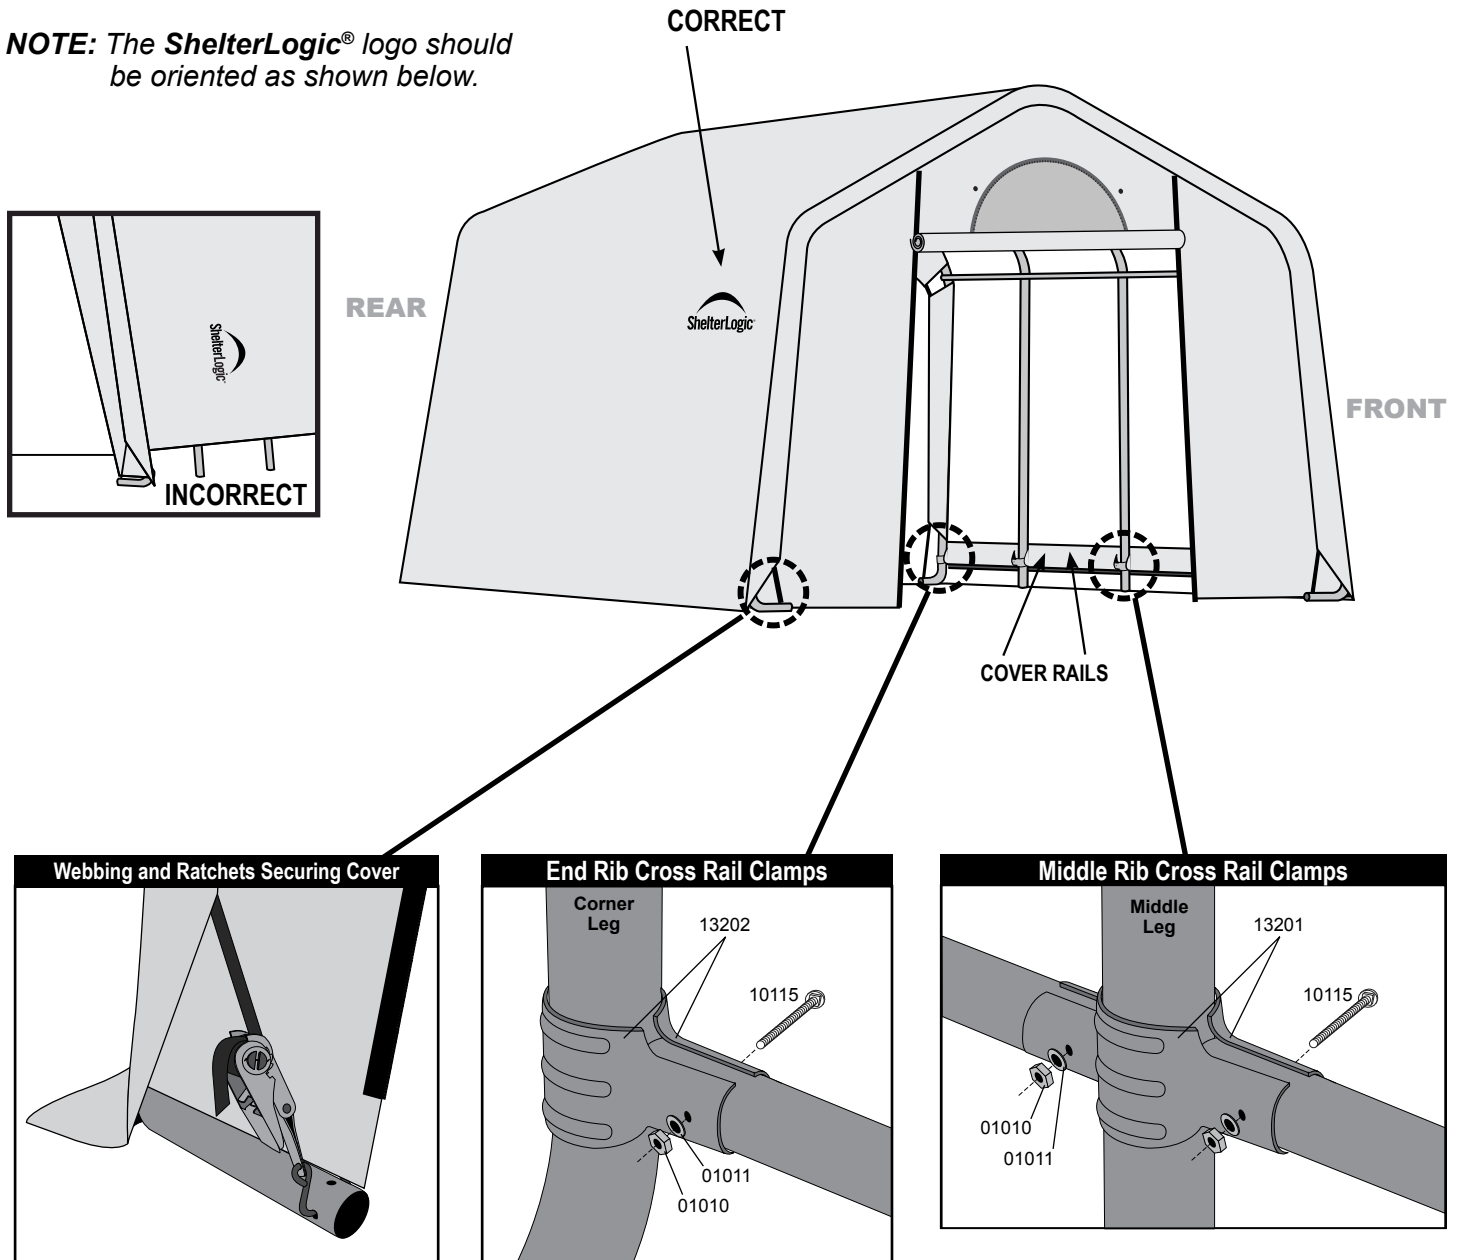

9. USING THE END PANEL VENTS

- A. To open vents, completely unzip the semicircular zipper.
- B. Roll the vent cover upward.
- C. Use the Velcro strap to secure the vent cover in a rolled position.

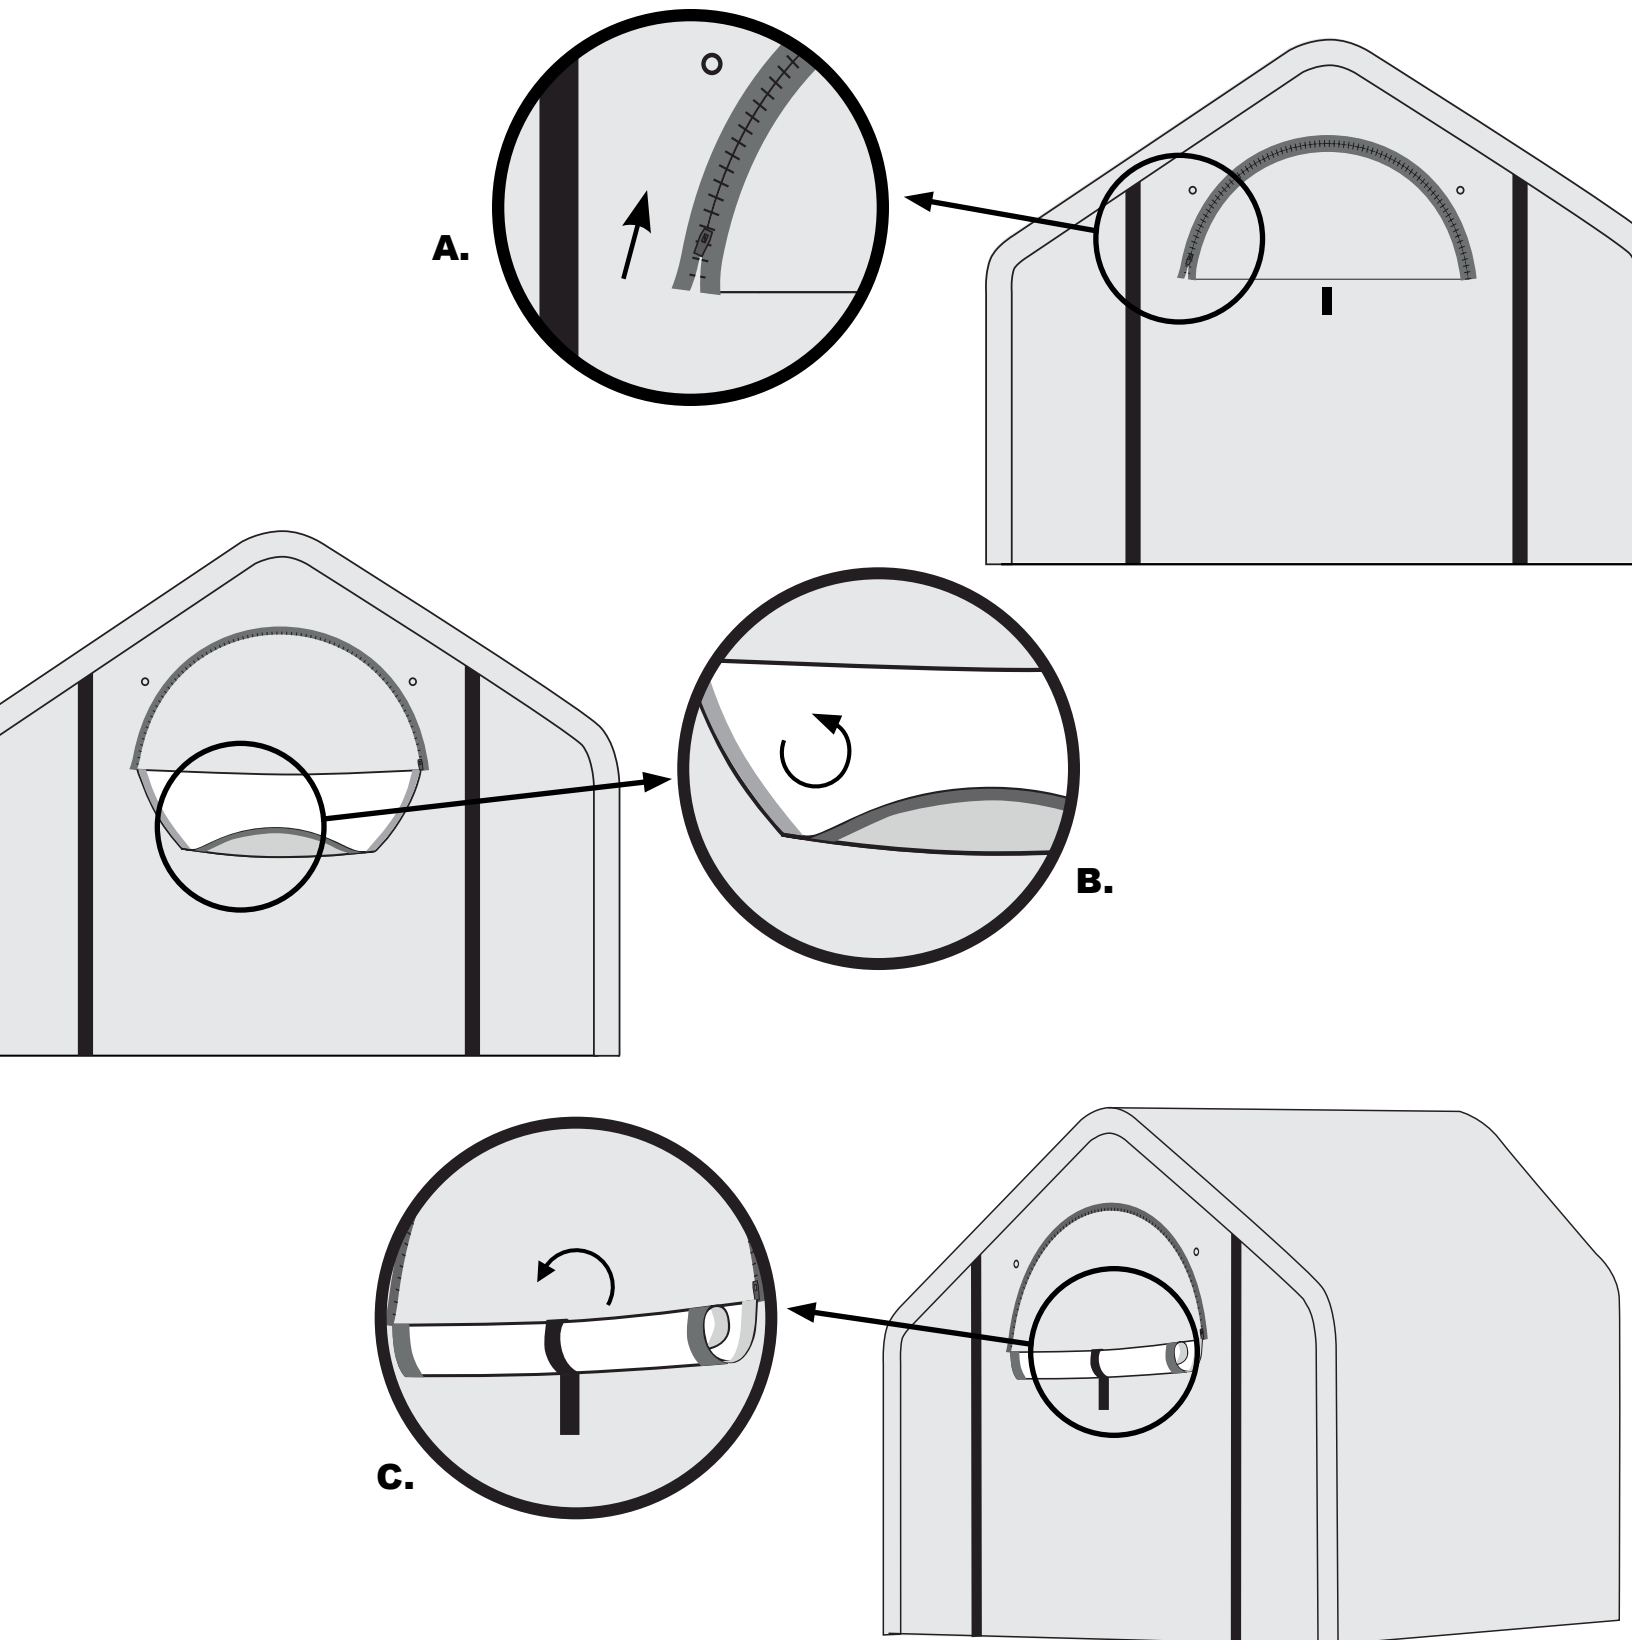

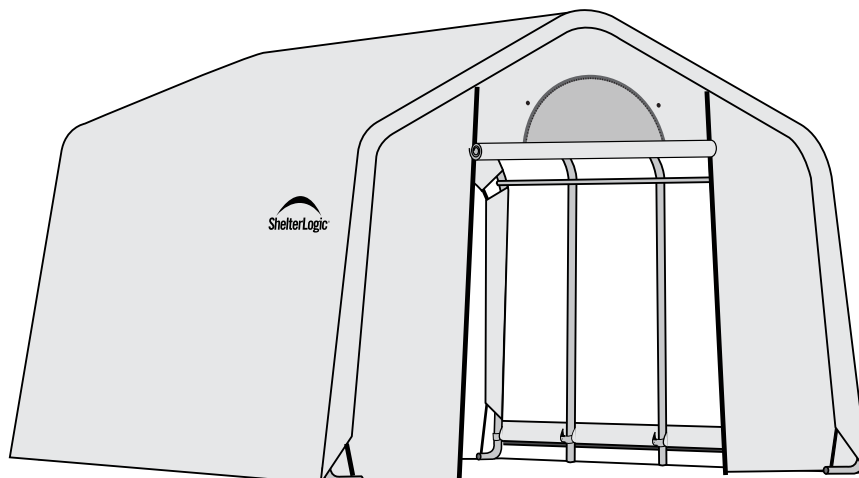

DÉSIGNATION	MODÈLE N°
3 x 6,1 x 2,4 m Greenhouse-in-a-Box® - Translucide	70608

OUTILS RECOMMANDÉS



Lire **TOUTES** les instructions avant de monter. Cet abri **DOIT** être bien ancré.
Ceci est une structure temporaire, il n'est pas recommandé d'en faire une structure permanente.

Avant de commencer: Il faut 2 personnes ou plus pour le montage qui prend environ 2 heures.

**VOIR UNE VIDEO EN LIGNE D'ENSEIGNEMENT
D'UN GARAGE ÉTANT CONSTRUIT!**

www.shelterlogic.com/UserFiles/video/index.html



150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970


Canada:
1-800-559-6175

ATTENTION :

Cet abri est fabriqué avec des matériaux de qualité. Il est conçu en fonction de la toile adaptée **ShelterLogic® Corp.** fournie. Les abris **ShelterLogic® Corp.** offrent de l'espace de rangement et de la protection contre les dommages causés par le soleil, la pluie légère, la sève, les excréments d'animaux ou d'oiseaux et la neige légère. Veuillez ancrer adéquatement cette structure **ShelterLogic® Corp.** Consultez le guide pour connaître les détails sur l'ancrage. Il incombe à l'utilisateur d'assurer un ancrage adéquat et de garder la toile bien tendue et exempte de neige ou de débris. Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre les détails de l'installation, les avertissements et les mises en garde avant d'entreprendre l'installation. Pour toute question, téléphonez au service à la clientèle au numéro ci-dessous. Veuillez aussi consulter la fiche de garantie se trouvant dans l'emballage.

DANGER :

Avant d'entreprendre l'installation, vérifiez tous les règlements municipaux concernant les abris temporaires. Choisissez soigneusement l'emplacement de l'abri. **DANGER : Tenez-vous éloigné des fils électriques.** Évitez les lignes électriques, les branches d'arbres et les autres types de structures. Avant de creuser, vérifiez la présence de tuyaux ou de fils enfouis. N'installez PAS cet abri à proximité d'un toit ou de toute autre structure pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou des débris. Ne suspendez AUCUN objet au toit ou aux câbles de soutien.

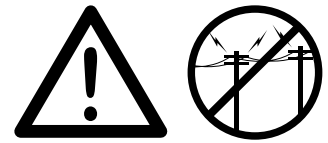

AVERTISSEMENT :

Risque d'incendie. Ne fumez PAS et n'utilisez AUCUN dispositif produisant des flammes (p. ex., un barbecue, un foyer, une friteuse, un fumoir ou une lanterne) à proximité de l'abri. Ne rangez PAS des liquides inflammables (essence, kérosène, propane, etc.) à proximité de l'abri. N'exposez pas le dessus ou les parois de l'abri au feu ou à toute source d'incendie.



ATTENTION :

Soyez PRUDENT au moment de monter l'armature. Portez des lunettes de sécurité durant l'installation. Boulonnez les mâts supérieurs durant l'assemblage. Prenez garde aux extrémités des mâts.

ANCRAGE ET INSTALLATION DE L'ARMATURE :

IL INCOMBE À L'UTILISATEUR D'ASSURER L'ANCRAGE ADÉQUAT DE L'ARMATURE.

ShelterLogic® Corp. n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à l'abri ou à son contenu par les catastrophes naturelles. Tout abri n'étant pas ancré solidement risque de s'envoler et de causer des dommages, ce qui n'est pas couvert par la garantie. Vérifiez périodiquement les ancrages pour assurer la stabilité de l'abri. **ShelterLogic® Corp.** ne peut être tenue responsable d'un abri qui s'envole. **REMARQUE :** La toile de l'abri peut être retirée rapidement pour être entreposée en prévision de mauvais temps. Si des vents forts ou du mauvais temps sont prévus pour votre région, nous vous recommandons d'enlever la toile de l'abri.

PIÈCES DE RECHANGE ET COMMANDES SPÉCIALES :

Des pièces de rechange et des accessoires d'origine **ShelterLogic® Corp.** sont disponibles à l'usine, notamment des nécessaires d'ancrage pour presque toute utilisation, des toiles de rechange, des ensembles de parois, des nécessaires d'aération ou d'éclairage, des pièces d'armature, des portes à glissière, etc. Tous ces articles sont expédiés directement chez vous à partir de l'usine.

QUESTIONS, RÉCLAMATIONS OU COMMANDES SPÉCIALES – LIGNE D'AIDE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE :

ÉTATS-UNIS : 1-800-524-9970


SERVICE À LA CLIENTÈLE INTERNATIONAL : 001-860-945-6442

CANADA : 1-800-559-6175

HEURES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 20 H (HE), SAMEDI ET DIMANCHE DE 8 H 30 À 17 H (HE)

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

Une toile bien tendue assure une longue durée utile. Gardez toujours la toile bien tendue. Une toile desserrée accélère la détérioration du tissu. Enlevez sans attendre toute accumulation de débris sur le toit à l'aide d'un balai, d'une vadrouille ou d'un autre outil souple. Soyez très prudent au moment d'enlever la neige de la toile. Enlevez-la toujours à partir de l'extérieur de la structure. N'utilisez PAS d'outils rigides comme des râteaux ou des pelles pour enlever la neige, car ils risqueraient de perforer la toile. N'utilisez PAS de javellisants ou d'abrasifs pour nettoyer la toile. Utilisez tout simplement de l'eau savonneuse pour nettoyer la toile.

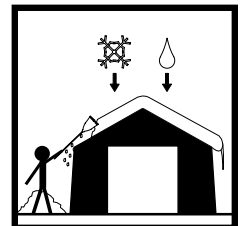

GARANTIE :























Cet abri offre une garantie limitée contre les défauts de fabrication. **ShelterLogic® Corp.** garantit à l'acheteur initial que s'il est installé et utilisé adéquatement, cet article et toutes ses pièces sont exempts de défaut de fabrication pendant une période de :

1 AN POUR LA TOILE, LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ ET L'ARMATURE.

La période de garantie est calculée à partir de la date d'expédition par **ShelterLogic® Corp.** pour les achats faits directement à l'usine ou de la date d'achat chez un revendeur autorisé (veuillez conserver votre reçu d'achat). Si cet article ou une de ses pièces est jugé défectueux ou qu'il est manquant au moment de la réception, **ShelterLogic® Corp.** réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce défectueuse sans frais pour l'acheteur initial. Toute pièce remplacée ou réparée demeure couverte durant le reste de la période de garantie limitée initiale. Tous les frais d'expédition sont à la charge du client. Les pièces et les composants de rechange sont expédiés contre remboursement. Veuillez conserver le matériel d'emballage initial pour l'envoi de retour. Pour les achats faits chez un marchand local, toute réclamation doit être accompagnée d'une copie du reçu initial. Après l'achat, veuillez remplir et expédier la fiche de garantie pour inscrire l'article. Veuillez consulter la fiche de garantie pour obtenir de plus amples renseignements.


Brevets Américains et brevets en instance : 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

LISTE DES PIÈCES

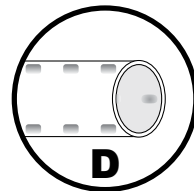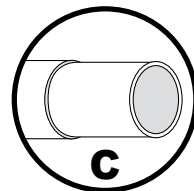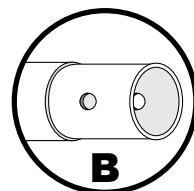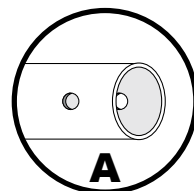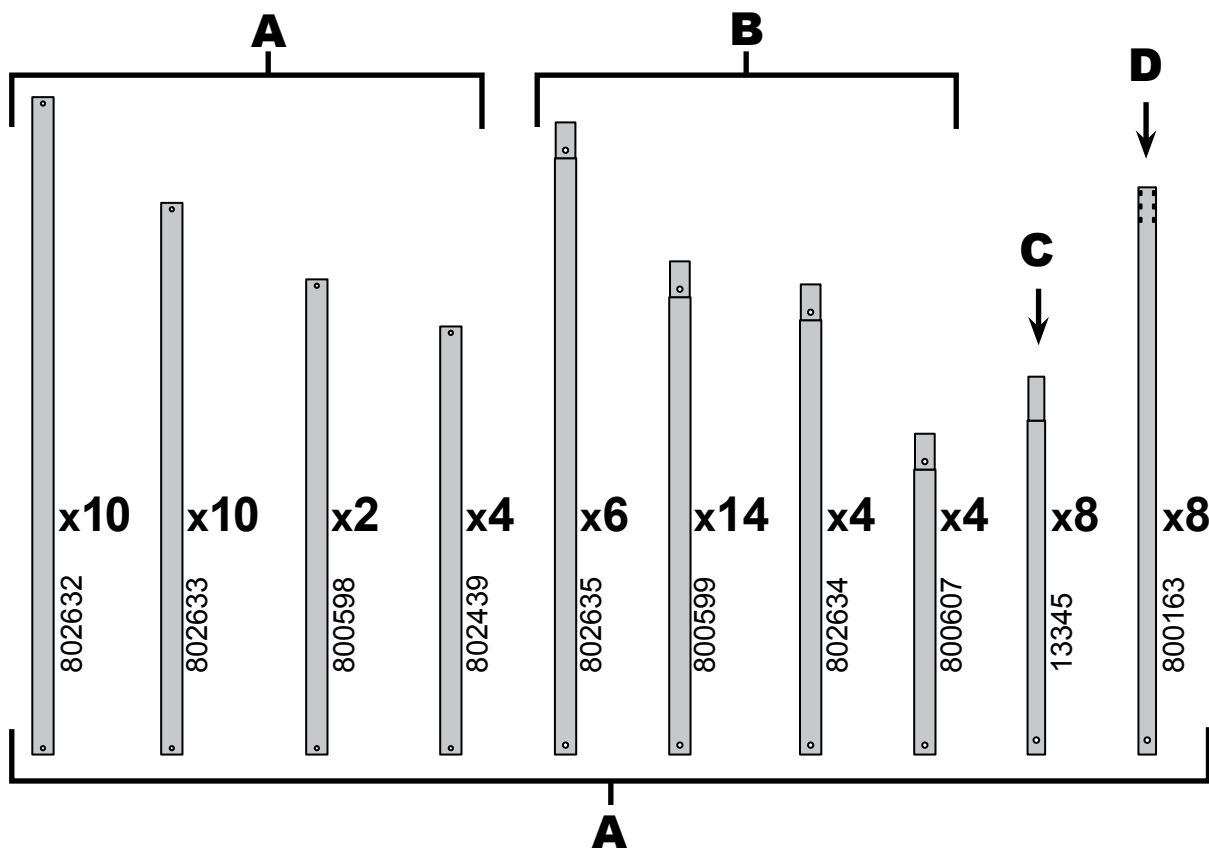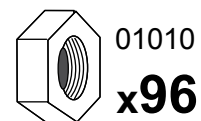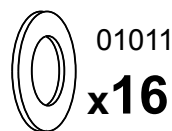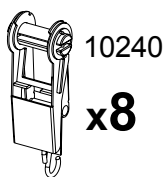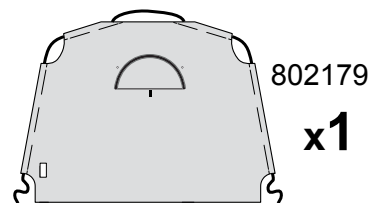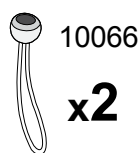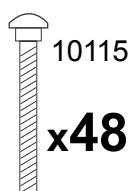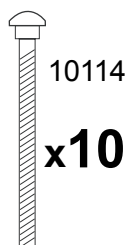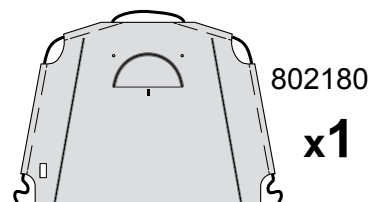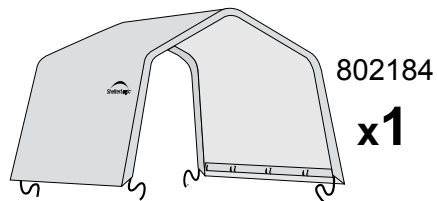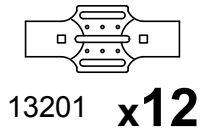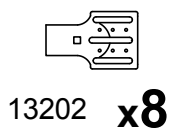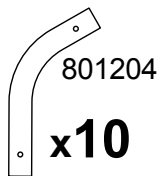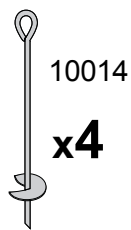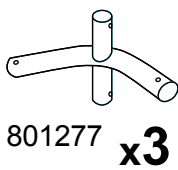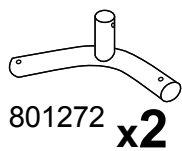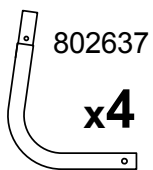


1. ASSEMBLEZ 2 LES NERVURES D'EXTRÉMITÉ

Fixez les raccords avec les boulons indiqués et les écrous (n° 01010).

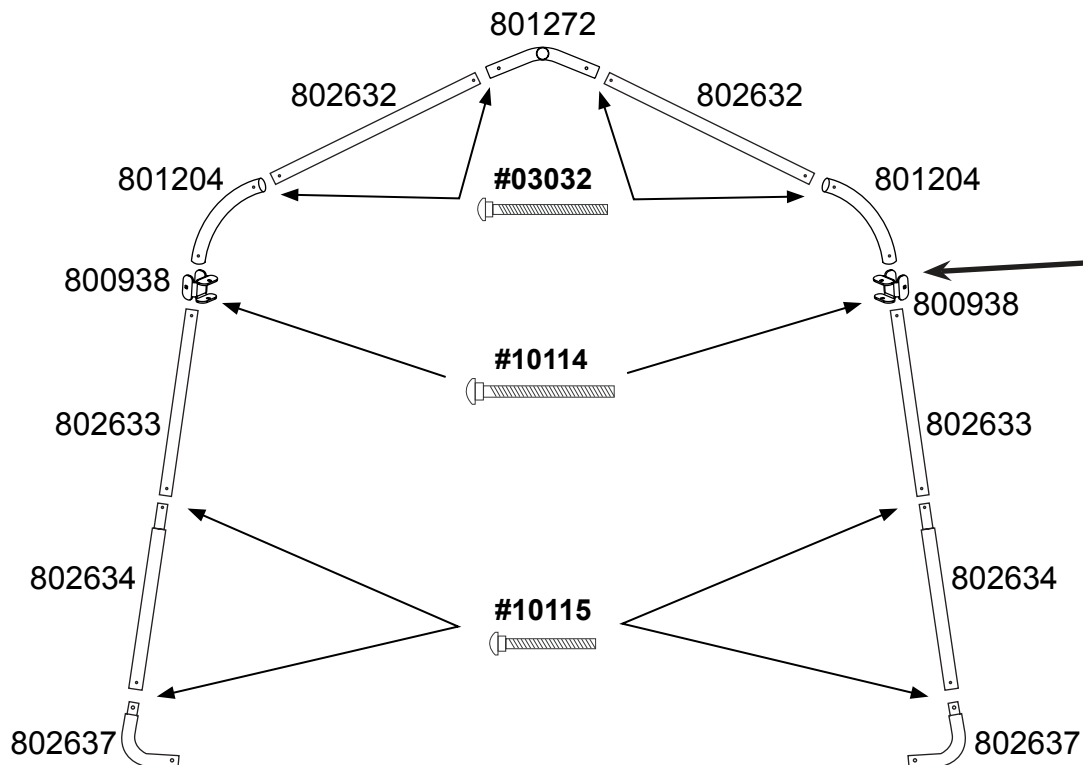


REMARQUE : La tête des boulons aux nervures d'extrémité doit être orientée vers l'extérieur pour éviter d'endommager la toile.

2. ASSEMBLEZ 1 LES NERVURE CENTRALES

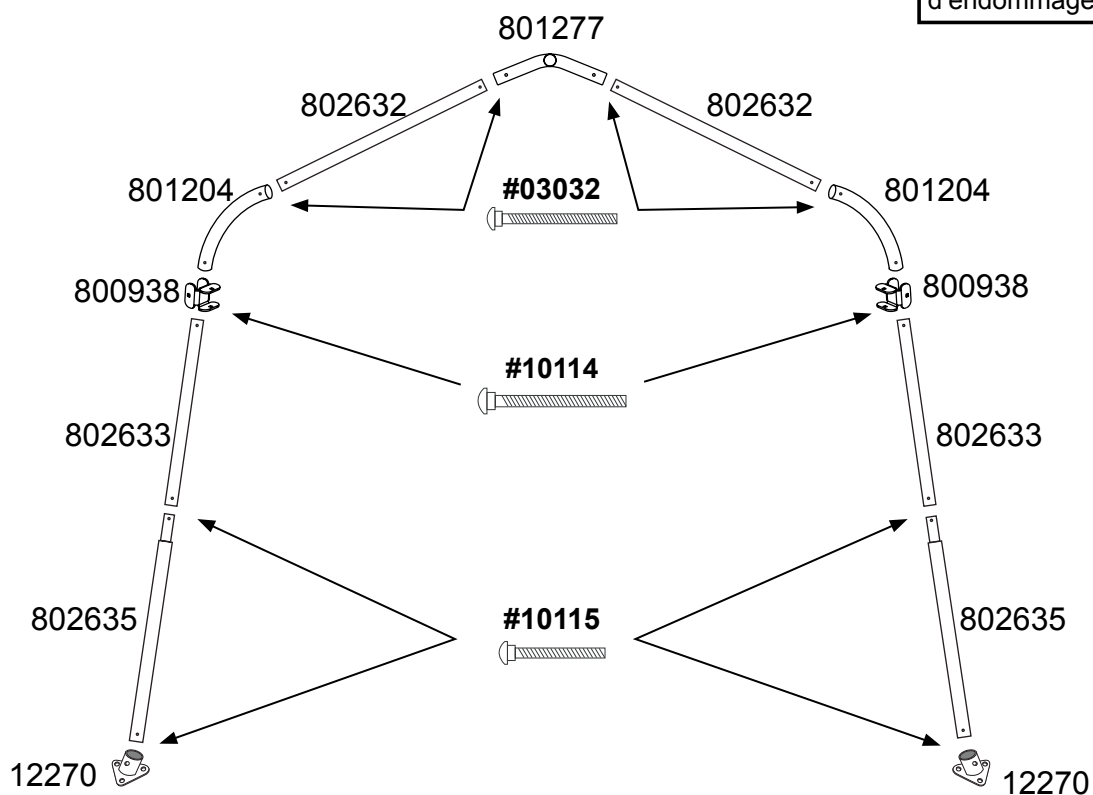


3. CONNECTEZ NERVURE EXTRÉMITÉ AVANT À UNE NERVURE CENTRALE

- A. Assemblez 2 Côte Rails de Transversale comme le montre l'illustration.
- B. Assemblez 1 Rail de Transversale Haut en utilisant des pièces comme indiqué.
- C. Assemblez 2 Rails de Couverture comme le montre.
- D. Connecter les 2 traverses latérales à chaque ShelterLock® 3X.
- E. Connectez le Rail de Transversales Haut lors de la 3 - et 4-voies Connecteurs comme indiqué.
- F. Placez un rail de toile à chaque pied et fixez-le avec une pince de toile comme le montre l'illustration. Faites glisser les rails de toile jusqu'à ce qu'ils se trouvent à 8 pouces du sol. **Serrez ces boulons À LA MAIN seulement!**

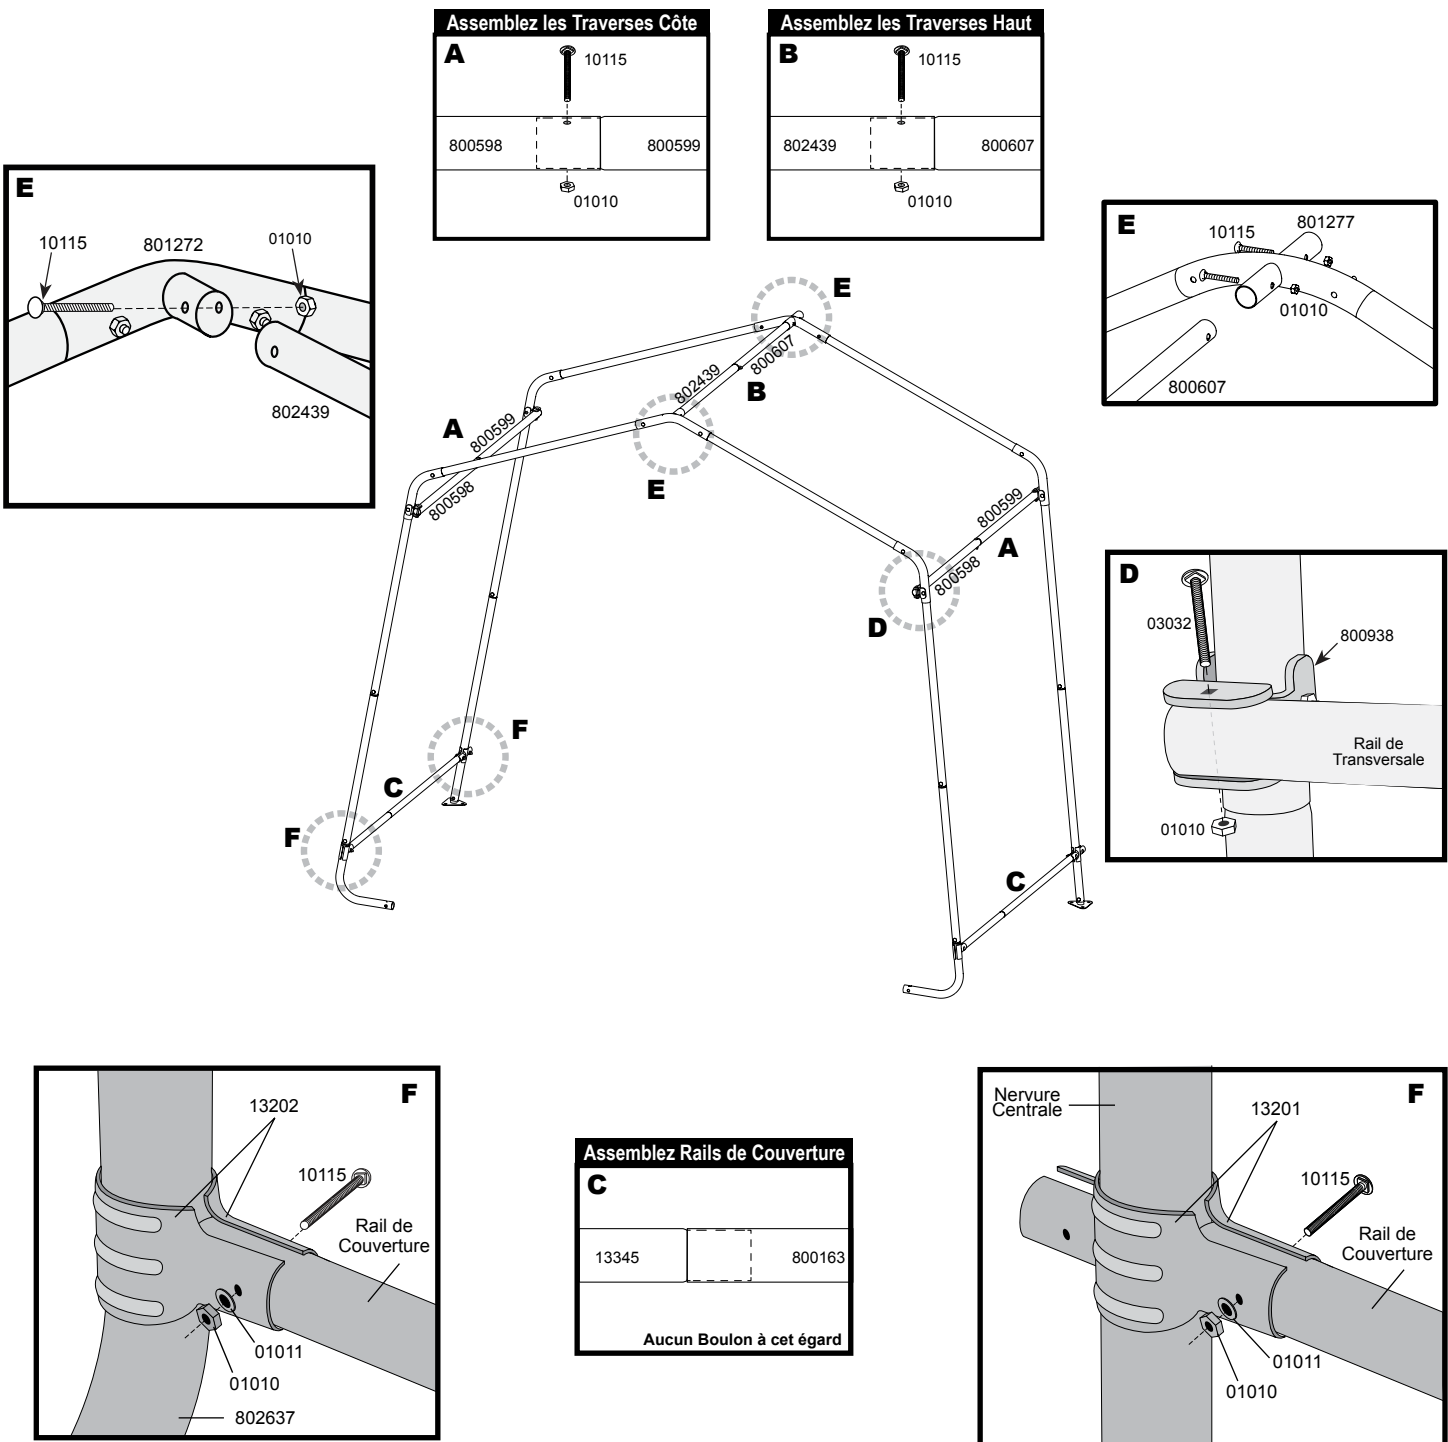


4. CONNECTEZ LE RESTE DES CÔTES

- A. Assemblez 2 Côte Rails de Transversale comme le montre l'illustration.
- B. Assemblez 1 Rail de Transversale Haut en utilisant des pièces comme indiqué.
- C. Assemblez 2 Rails de Couverture comme le montre.
- D. Connecter les 2 Côte Rails de Transversale à chaque ShelterLock® 3X.
- E. Connectez le Rails de Transversale Haut lors de la 3 - et 4-voies Connecteurs comme indiqué.
- F. Placez un rail de toile à chaque pied et fixez-le avec une pince de toile comme le montre l'illustration. Faites glisser les rails de toile jusqu'à ce qu'ils se trouvent à 8 pouces du sol. **Serrez ces boulons À LA MAIN seulement!**

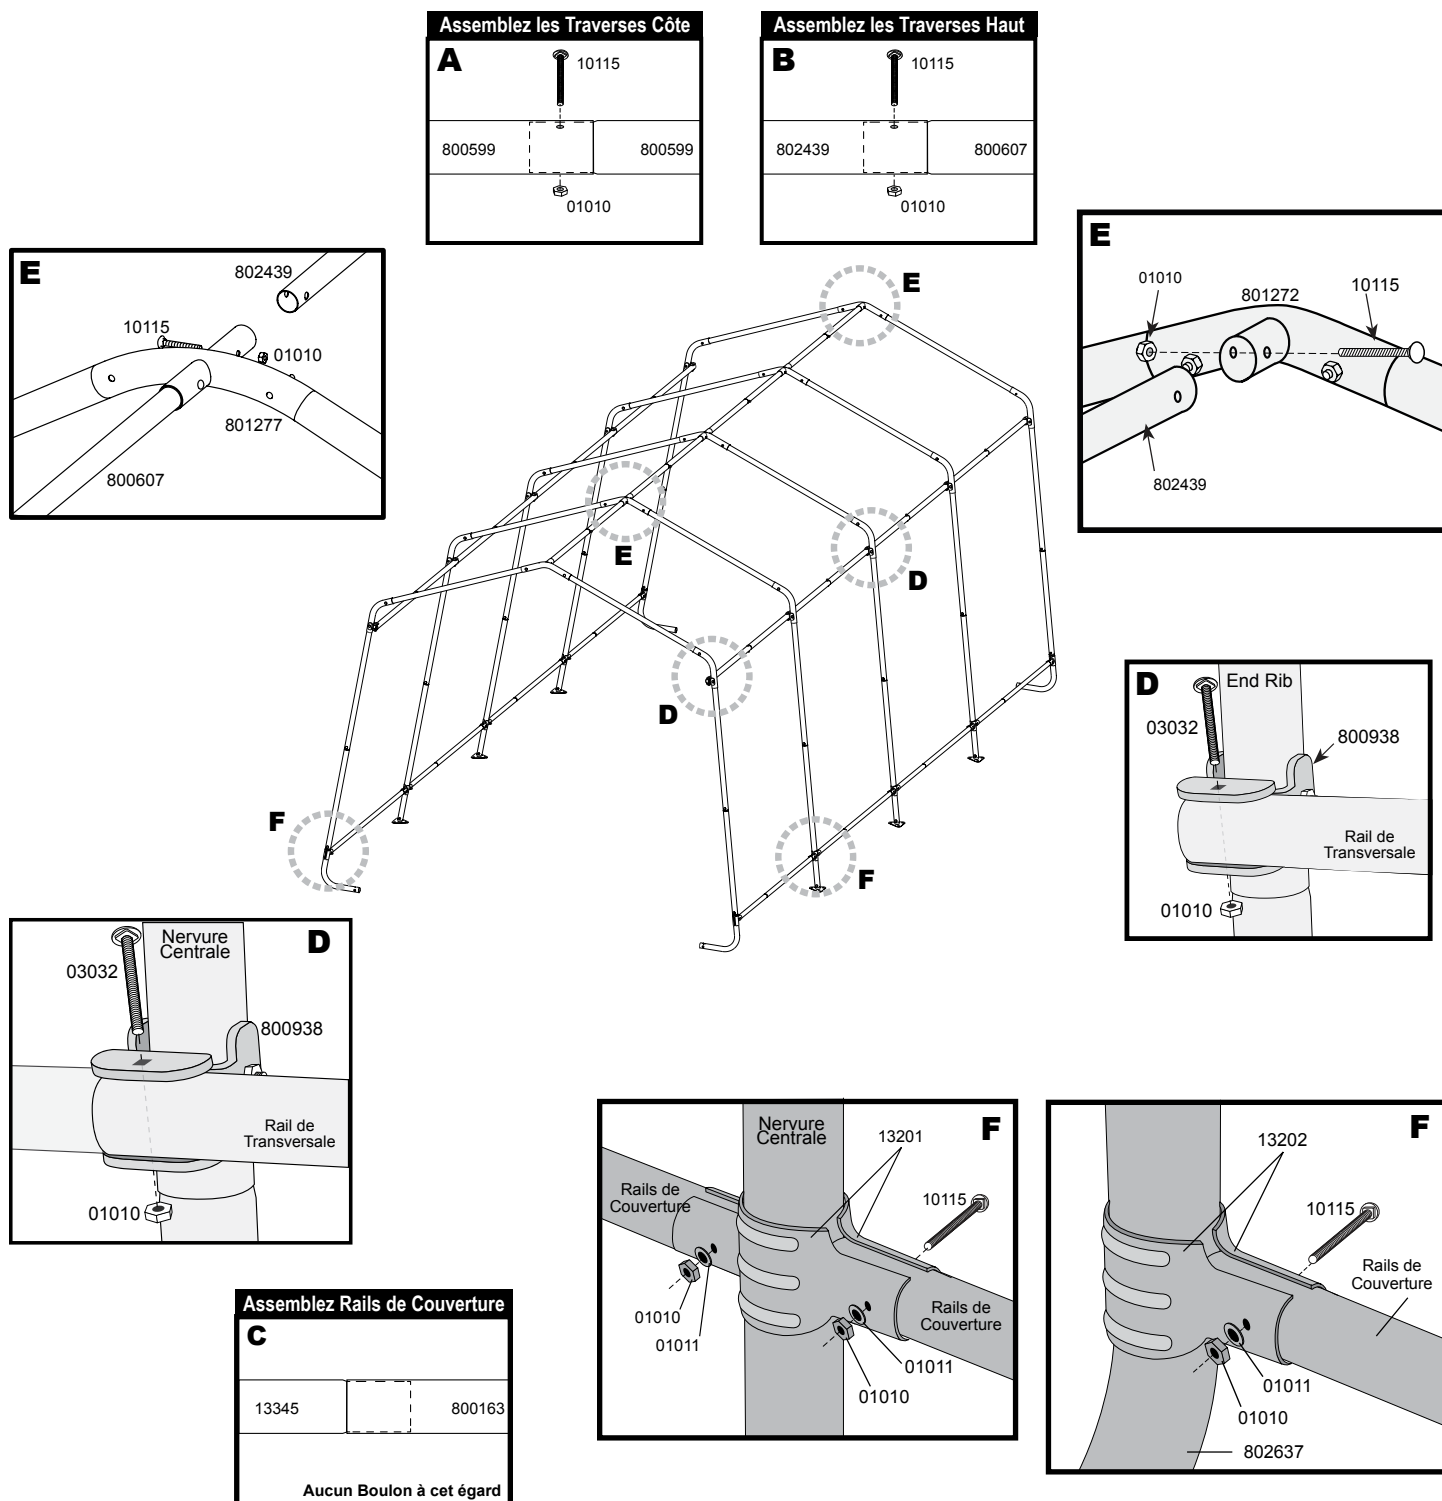

5. METTEZ L'ARMATURE EN ÉQUERRE

- A. Placez l'armature à son emplacement définitif, dont la surface doit être aussi plane que possible.
- B. Mesurez la distance qui sépare les coins opposés. **Cette distance doit être la même à 1 pouce près.**
- C. Assurez-vous que les sections avant et arrière de l'armature mesurent 10 pi (3 m) de largeur

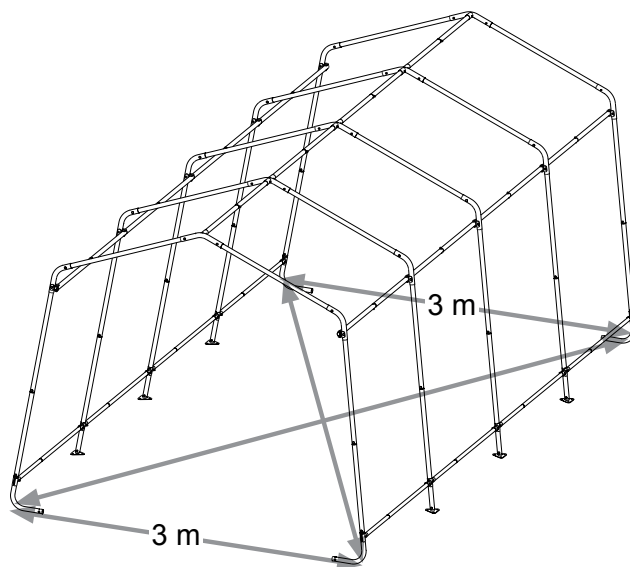


6. ANCREZ SOLIDEMENT L'ARMATURE

- A. Les ancrages doivent être placés à l'intérieur dans les coins de l'abri.
- B. Insérez un tuyau ou une tige d'acier de 3/4 po dans l'œillet de la tarière et vissez l'ancrage dans le sol jusqu'à ce que l'œillet dépasse du sol de 1 ou 2 pouces, afin de pouvoir fixer l'ancrage au pied.


Si le sol est trop dur, creusez un trou à l'aide d'une pelle ou d'une bêche-tarière. Option : Placez l'ancrage dans le trou et remplissez ce dernier de ciment.

- C. Faites passer le câble fourni dans l'œillet de l'ancrage, comme le montre l'illustration. Fixez le câble avec les brides fournies.

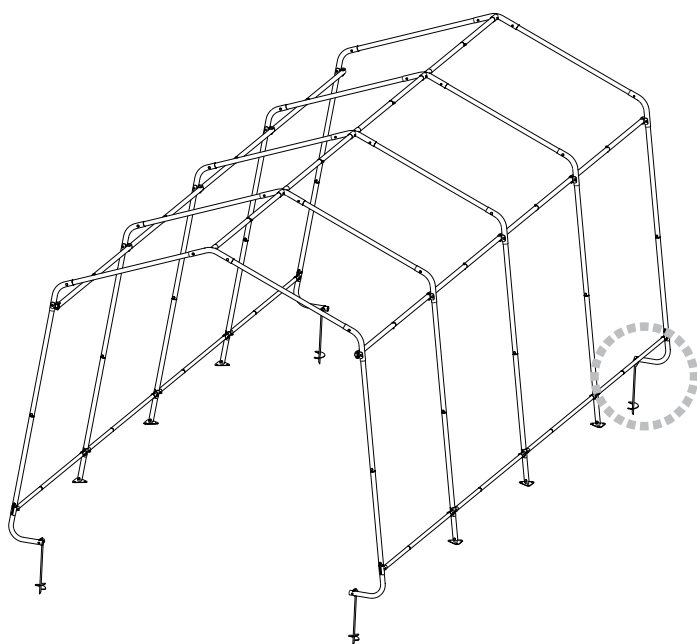

REMARQUE :

Les ancrages à tarière de 15 po sont destinés à un usage temporaire seulement. Pour de meilleurs résultats, ShelterLogic recommande d'utiliser les ancrages Easy Hook (paquet de 4 n° 10036, paquet de 6 n° 10035 ou paquet de 8 n° 10038) afin de solidifier l'installation.

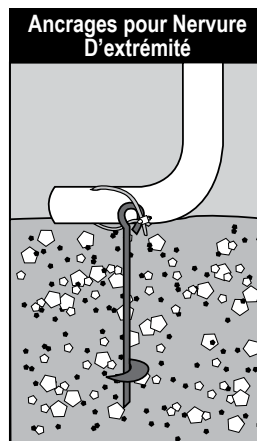

Plus obtenir de plus amples renseignements, téléphonez au 1-800-524-9970 ou visitez le site www.shelterlogic.com.


AVERTISSEMENT :

Des blessures graves ou des dommages pourraient se produire si la toile est installée alors que l'abri n'est pas ancré et qu'il est laissé sans surveillance. L'abri doit être ancré solidement avant d'être utilisé.


7. INSTALLER LE PANNEAU DE PORTE ET LE PANNEAU ARRIÈRE

A. (1) Placez le panneau d'extrémité au centre de la partie supérieure de l'abri en orientant la surface interne blanche vers l'intérieur de l'abri. (2) Faites passer le rebord du panneau en tissu autour de la nervure d'extrémité en aligner les rails latéraux dans les trous déjà découpés dans le tissu.

A1

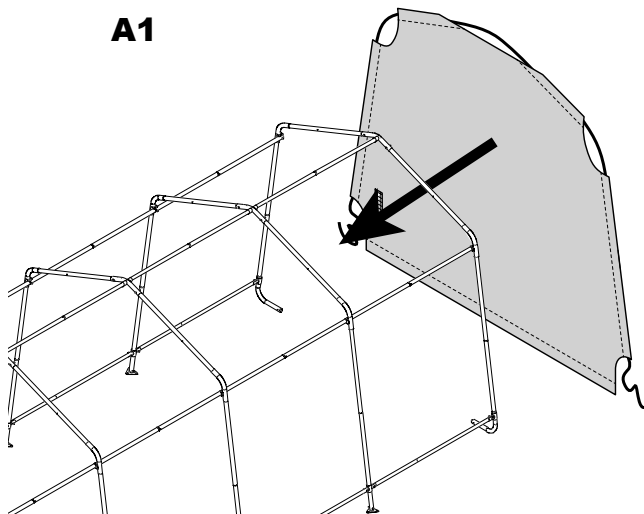


A2

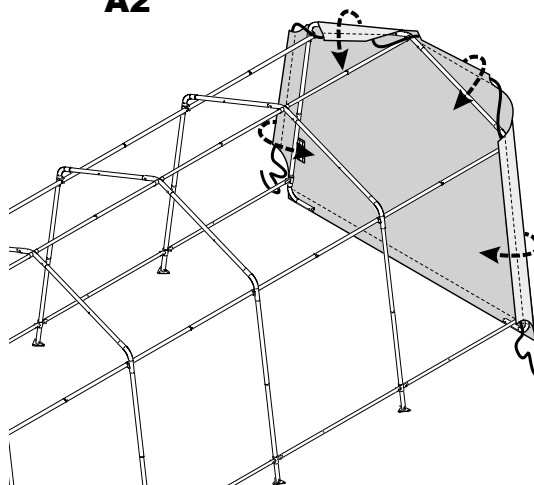


B. (1) Débranchez le rail supérieur (tuyaux horizontaux allant de l'avant à l'arrière de la partie supérieure de l'abri) de la nervure d'extrémité. (2) Tirez sur le panneau d'extrémité dessus de l'extrémité thoracique et de l'insérer à travers les trous dans le tissu. (3) Rebranchez la traverse supérieure à la nervure d'extrémité.


B1

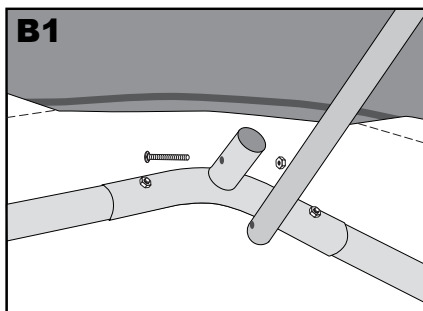

B2

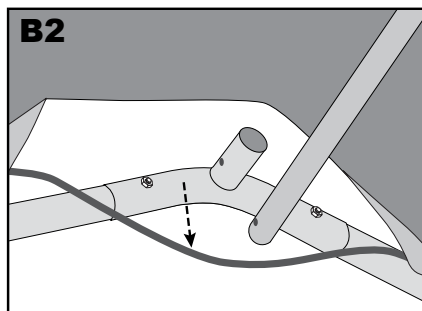


B3

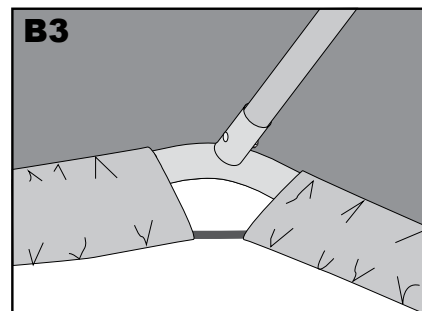


C. (1) Débranchez les rails latéraux à la nervure d'extrémité. Laissez le ShelterLock® 3X attachée la nervure avec le boulon. (2) Tirez sur le panneau d'extrémité dessus de l'extrémité thoracique et de l'insérer à travers les trous dans le tissu. (3) Rebranchez les rails latéraux à la nervure d'extrémité.


C1

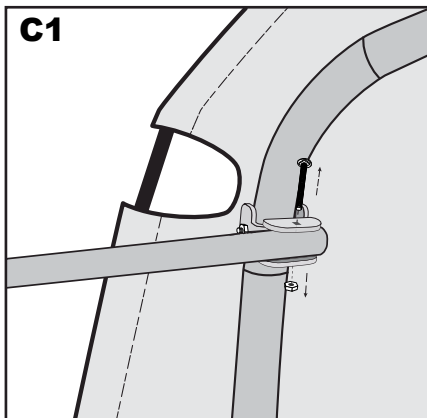

C2

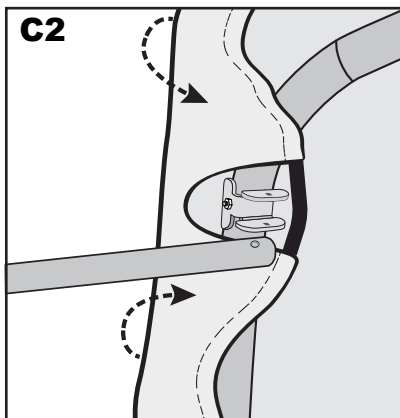


C3


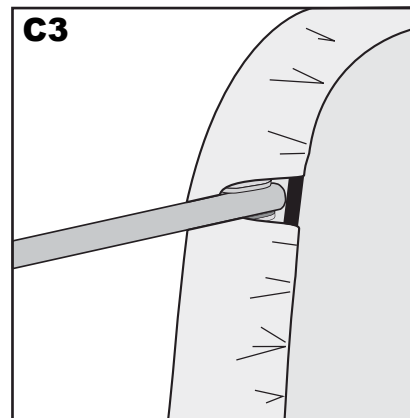


7. PANNEAU DE PORTE ET LE PANNEAU ARRIÈRE - continue

- D. Dans le bas, à l'endroit où la courroie dépasse du fourreau de chaque côté du panneau d'extrémité, tirez sur la courroie pour la tendre. **Lorsque vous tirez sur la courroie, faites attention pour ne pas la faire entrer dans le fourreau de l'autre côté.**

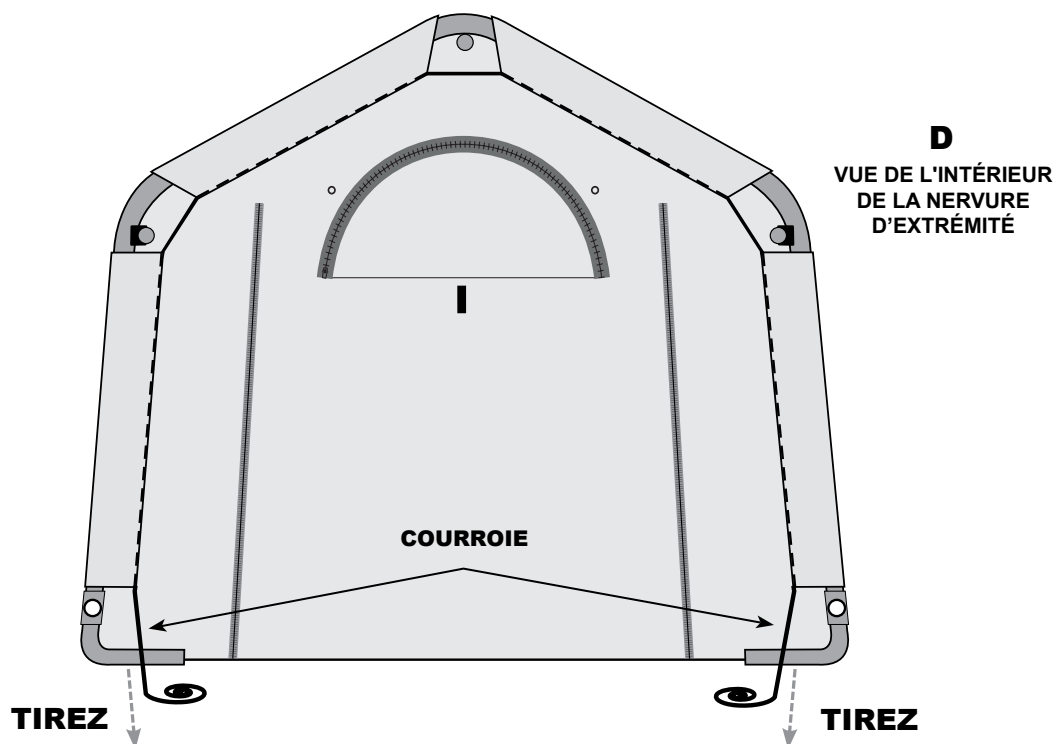


- E. Insérez le crochet en « S » de la bride à cliquet dans le trou pratiqué dans le montant recourbé. Insérez la courroie dans la bobine du cliquet et tirez sur la courroie. Actionnez le cliquet de sorte que la courroie se chevauche elle-même. *Centrez le panneau d'extrémité sur l'abri avant de le serrer définitivement.*
- F. Serrez les cliquets en alternant d'un côté à l'autre jusqu'à ce que le panneau d'extrémité soit bien tendu.
REMARQUE: Laissez les glissières fermées pendant que vous serrez les panneaux de porte.

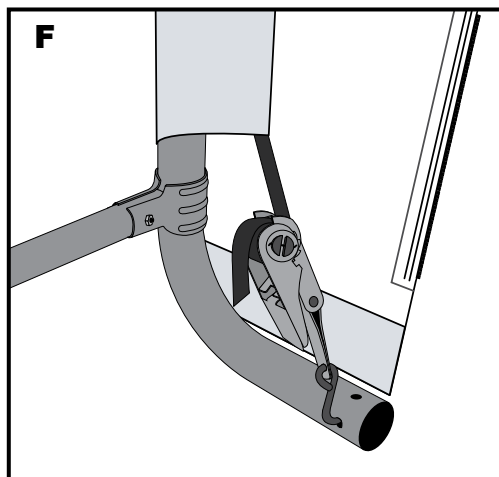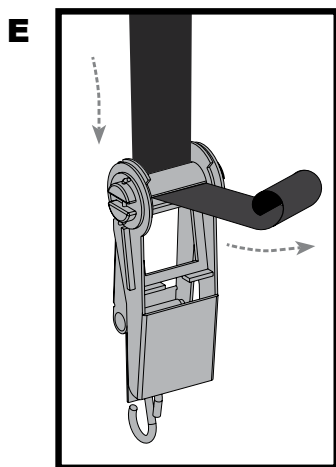

8. INSTALLER LA COUVERTURE PRINCIPALE AINSI QUE LES TUBES DE COUVERTURE


- Étalez la couverture à côté de la charpente avec le côté avec les poches vers le sol, et les sangles près des coins avant et arrière de l'abri.
- Tirez la couverture par-dessus l'abri. Le rebord devrait être égale aux 4 coins.
- Insérez le crochet en "S" dans le trou du coin courbé de la jambe. Insérez la sangle dans le cliquet et tirez fort. Remontez le cliquet jusqu'à ce que la sangle s'enroule autour d'elle-même. **Faite bien attention de ne pas trop tirer sur la sangle pour éviter qu'elle disparaisse de l'autre côté du panneau.**
- Détachez les tubes de couverture et glissez les dans les poches à chaque jambes, et ré-attachez les tubes avec les pinces. Répéter cela de l'autre côté. Appuyer sur les tubes de couvertures afin de bien tendre la couverture avant de bien serrer les boulons des pinces.
- Vérifiez et resserrez les cliquets ainsi que les tubes de couverture de façon mensuelle pour s'assurer que la couverture soit bien tendue.


REMARQUE: Le logo **ShelterLogic®** doit être orienté comme montré.

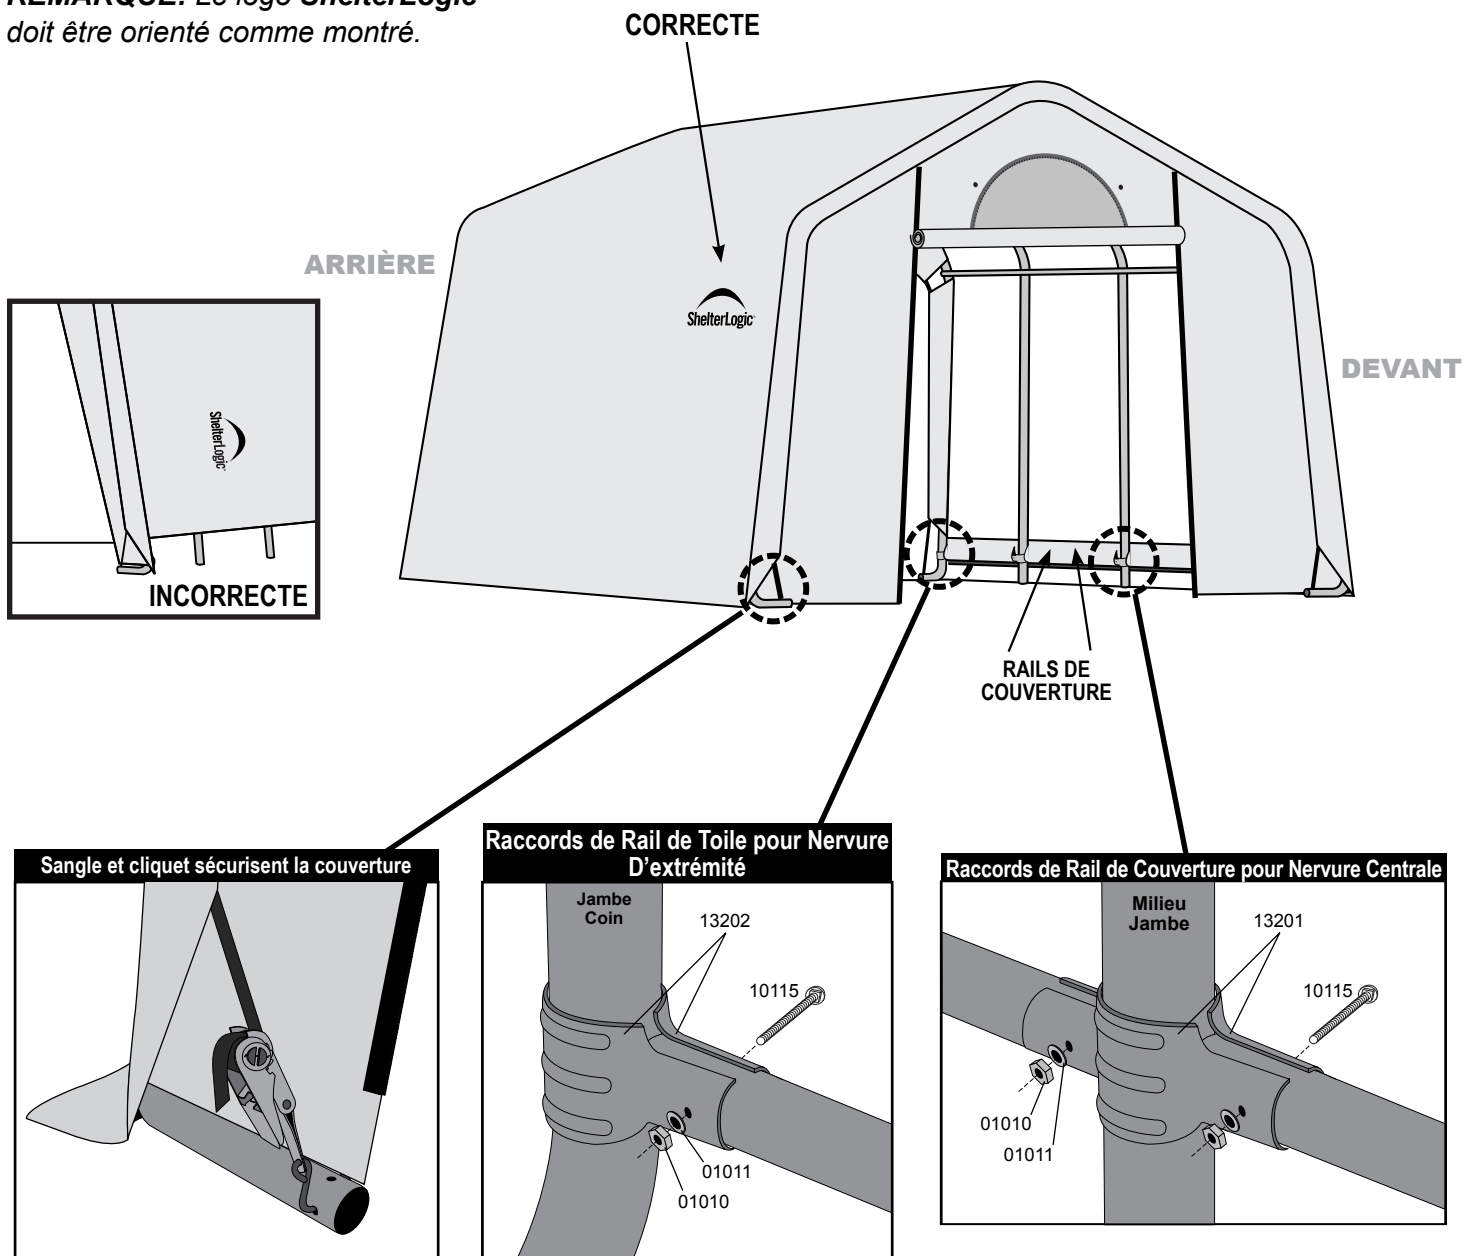

9. UTILISATION DU SYSTÈME DE VENTILATION.

- A. Pour ouvrir le panneau de ventilation, ouvrir avec la glissière au total.
- B. Rouler le panneau de couverture vers le haut.
- C. Utiliser les Velcros pour attacher le panneau en position rouler et ouvert.

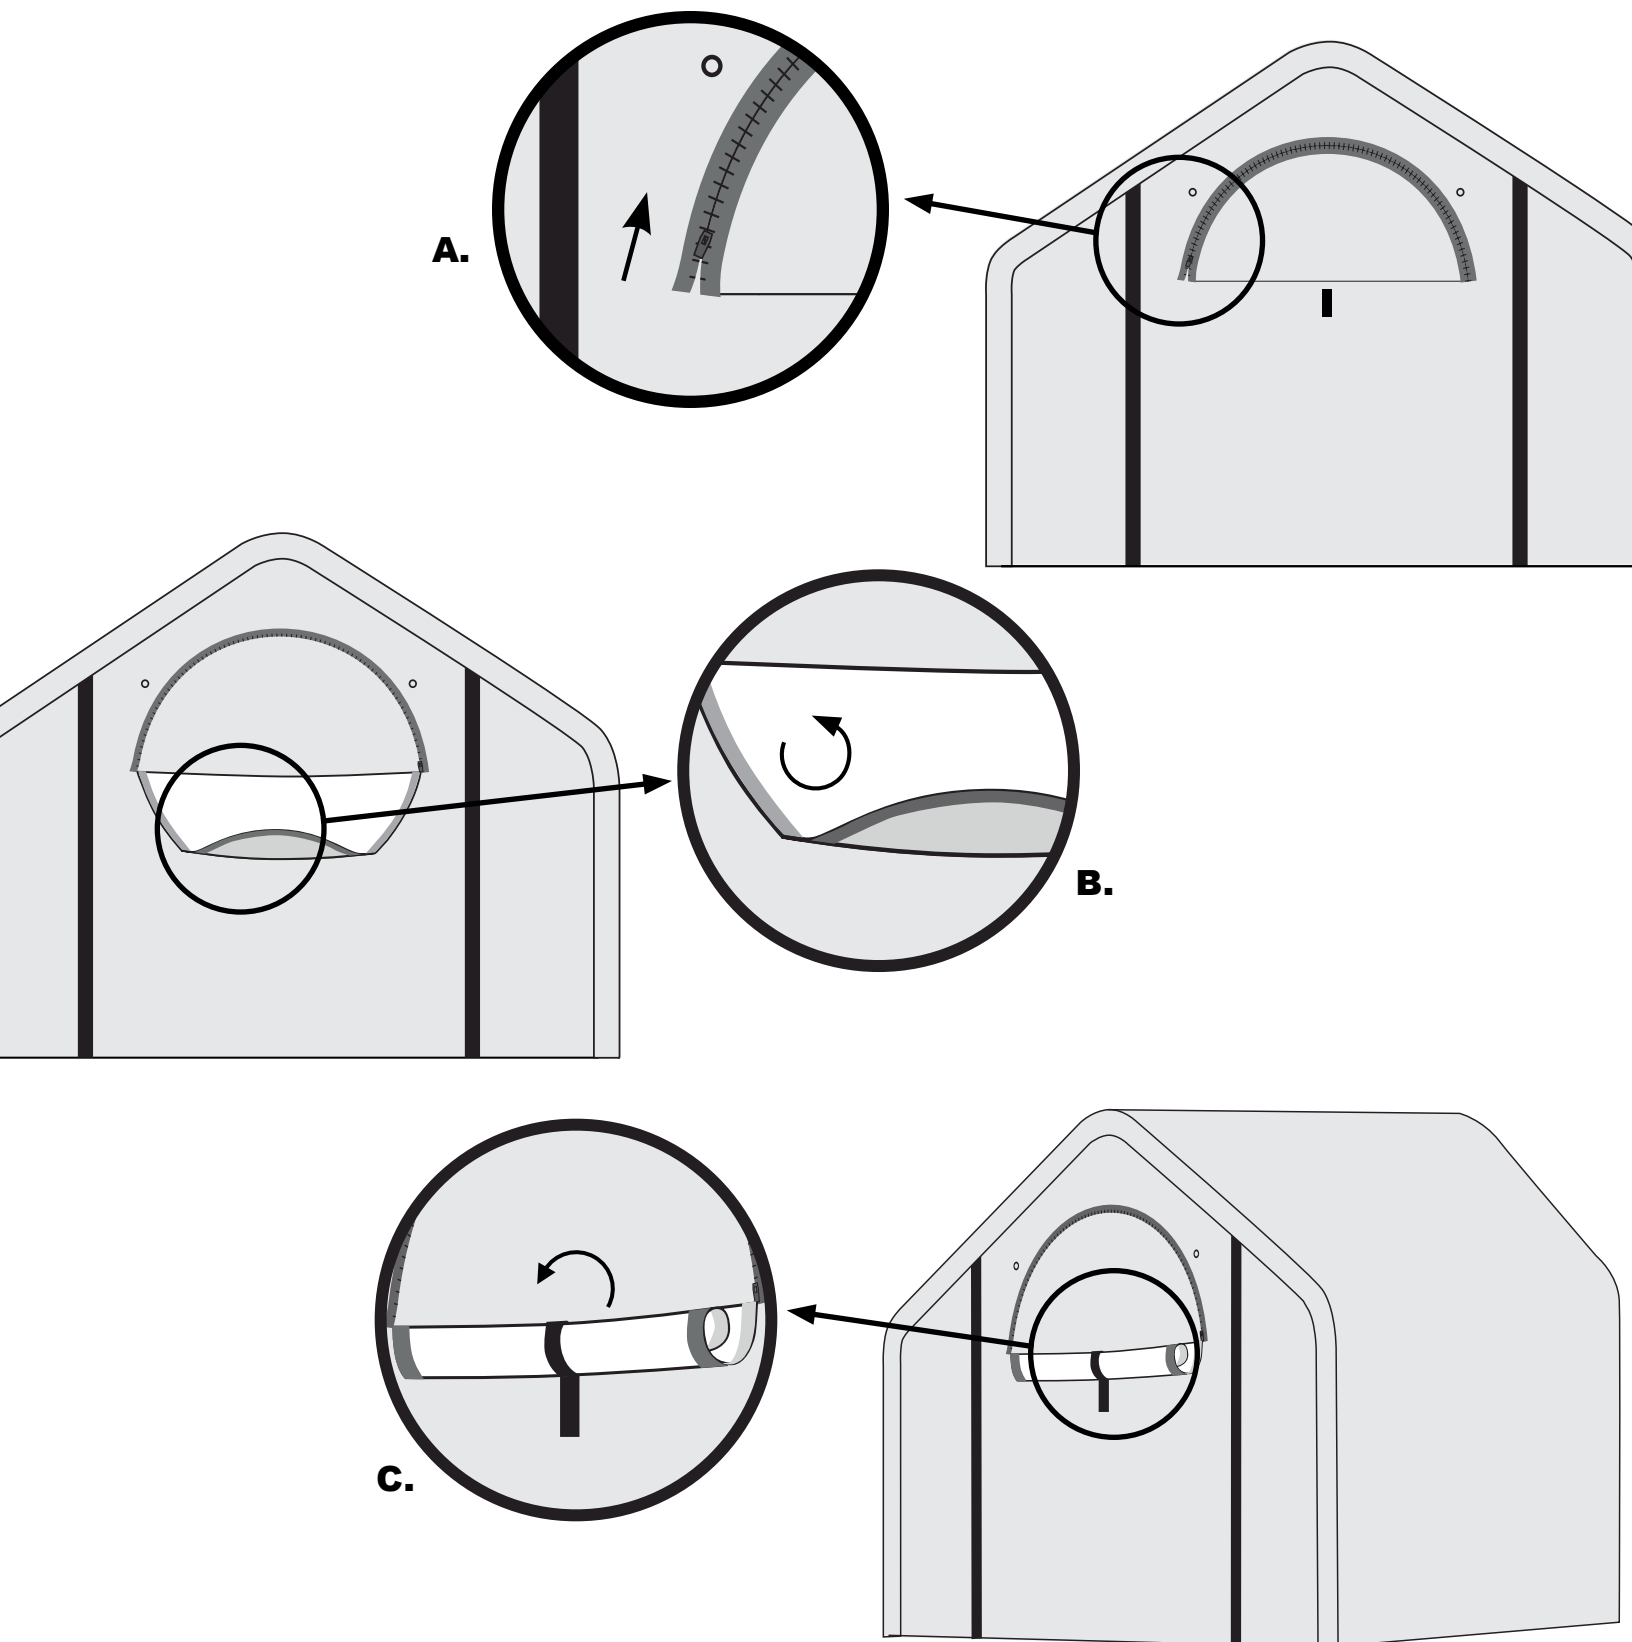

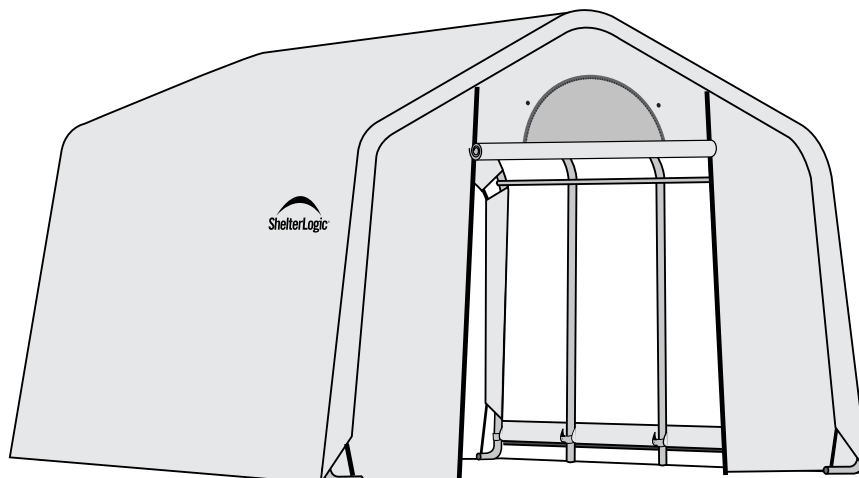

DESCRIPCIÓN	MODELO N°
3 x 6,1 x 2,4 m Greenhouse-in-a-Box® - Translúcido	70608

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Por favor lea las instrucciones **COMPLETAMENTE** antes de ensamblar. Este cobertizo **DEBERÁ** anclarse de forma segura. No **VUELVA** el PRODUCTO A LA TIENDA.

Antes de comenzar: Se necesitan 2 o más personas para el ensamblaje. Tiempo aproximado: 2 horas.

**VER UN VIDEO DE LÍNEA DE INSTRUCCIÓN
DE UN GARAJE SER INCORPORADO!**

www.shelterlogic.com/UserFiles/video/index.html



150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970


Canada:
1-800-559-6175

ATENCIÓN:

Este producto de toldo está fabricado con materiales de calidad. Está diseñado para adaptarse a la cubierta personalizada incluida de **ShelterLogic® Corp.** Los toldos **ShelterLogic® Corp.** le ofrecen almacenamiento y protección de los daños causados por el sol, lluvia ligera, savia de árboles, animales - excrementos de aves y nieve ligera. Por favor ancle este toldo **ShelterLogic® Corp.** correctamente. Consulte el manual para más detalles de anclaje. El anclaje adecuado, el mantener la cubierta apretada y libre de nieve y los desechos es la responsabilidad del consumidor. Por favor, lea y entienda los detalles de instalación, advertencias y precauciones antes de comenzar la instalación. Si usted tiene alguna pregunta, llame al número de servicio al cliente que aparece a continuación. Por favor, consulte la tarjeta de garantía dentro de este empaque.

PELIGRO:

Antes de su instalación, consulte todos los códigos municipales locales con respecto a la instalación de toldos temporales. Elija la ubicación del toldo cuidadosamente. **PELIGRO: Manténgala alejada de cables eléctricos.** Revise que no haya cables de utilidad, ramas de árboles u otras estructuras. NO lo instale cerca de cables del techo u otras estructuras que puedan acumular nieve, hielo o deslizamientos excesivos hacia la carpa. NO cuelgue objetos del techo o cables de soporte.

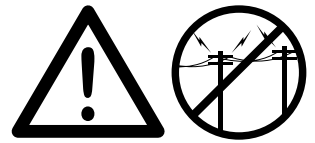

ADVERTENCIA:

Riesgo de incendio. NO lo use con artefactos humeantes o de flama abierta (incluyendo asadores, fogones, freidoras, ahumadores o linterna de combustible). NO almacene líquidos inflamables (gasolina, queroseno, gas propano, etc.) dentro o cerca de la carpa. No lo exponga a ninguna fuente de flama abierta.



PRECAUCIÓN:

Use PRECAUCIÓN cuando esté parando el marco. Use protección ocular durante la instalación. Asegure y atornille los postes superiores durante el ensamble. Tenga cuidado de los extremos de los postes.

ANCLAJE E INSTALACIÓN APROPIADA DEL MARCO:

EL ANCLAJE APROPIADO DEL MARCO ES LA RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR.

ShelterLogic® Corp. no es responsable por daños al toldo o los contenidos guardados debajo de ella provenientes de actos de la naturaleza. Aquel toldo que no esté anclado de manera segura tienen el potencial de volar causando daños. Periódicamente revise el anclaje para asegurar la estabilidad del toldo. El sistema de anclaje preferido es el uso de estacas atornilladas a cemento para el marco. **ShelterLogic® Corp.** no puede ser responsable si la carpa vuel. **NOTA:** Su marco y cubierta del toldo pueden ser removidos y almacenados rápidamente antes de experimentar condiciones severas del clima. Si hay pronósticos de fuertes vientos y climas severos en su área, le recomendamos remover la cubierta.

PARTES DE REPUESTO, ENSAMBLE, ORDENES ESPECIALES:

Partes de repuesto y accesorios genuinos de **ShelterLogic® Corp.** están disponibles de fabrica, incluyendo juegos de anclaje para casi cualquier aplicación, cubiertas de repuesto, parades y juegos de parades, ventilas y juegos de luz, partes para marco, puertas con cierre y otros accesorios. Todos los artículos serán enviados de fabrica directamente a su puerta.


PREGUNTAS – QUEJAS – ORDENES ESPECIALES? LLAME A NUESTRA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE:

SERVICIO AL CLIENTE EN E.U.A: 1-800-524-9970 SERVICIO AL CLIENTE INTERNACIONAL: 001-860-945-6442 SERVICIO AL CLIENTE CANADÁ: 1-800-559-6175

HORAS DE OPERACIÓN: LUN-VIER 8:30AM-8:00PM HORARIO DEL ESTE, SAB-DOM 8:30AM-5:00PM EST HORARIO DEL ESTE

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Un toldo apretado asegurará una larga vida y desempeño. Siempre mantenga una cubierta apretada. Un material suelto puede acelerar la deterioración del toldo. Inmediatamente remueva cualquier acumulación de agua de lluvia, nieve o hielo de la estructura con una escoba, trapeador u otro instrumento con lado suave. Use extremo cuidado cuando remueva la nieve de la cubierta, siempre remuevala desde afuera de la estructura. NO use cloro o productos abrasivos para limpiar la carpa. La cubierta puede limpiarse fácilmente con agua y jabón suave.

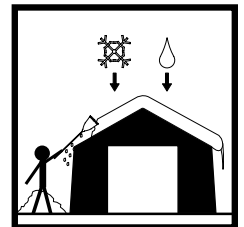

GARANTÍA:

Este toldo cuenta con una garantía total limitada contra defectos de fabricación. **ShelterLogic® Corp.** garantiza al comprador original que si se utilizan e instalan adecuadamente, el producto y todas las partes asociadas, están libres de defectos de fabricación por un período de:























1 AÑO PARA LA CUBIERTA DE TELA, PANELES DE EXTREMO Y ESTRUCTURA.

El período de garantía se determina por la fecha de envío de **ShelterLogic® Corp.** para la compra directa de la fábrica o la fecha de compra a un distribuidor autorizado, (por favor, guarde una copia de su recibo de compra). Si este producto o cualquier parte asociada se encuentra defectuoso o no en el momento de la recepción, **ShelterLogic® Corp.** reparará o reemplazará, a que la opción, las partes defectuosas sin costo alguno para el comprador original. Las piezas de repuesto o pieza reparada serán cubiertos por el resto de la original periodo de Garantía Limitada. Todos los gastos de envío correrán a cargo del cliente. Partes y repuestos serán enviados C.O.D. Debe guardar los materiales de embalaje originales para su envío posterior. Si usted compró a un distribuidor local, todas las reclamaciones debe tener una copia del recibo original. Después de la compra, por favor complete y devuelva la tarjeta de garantía para registrar el producto. Por favor, consulte la tarjeta de garantía para obtener más detalles.

Cubierto por las Patentes de E.U.A. y patentes pendientes: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572



090111

LISTA DE PARTES

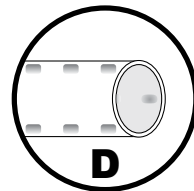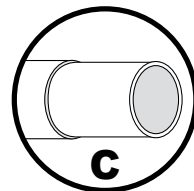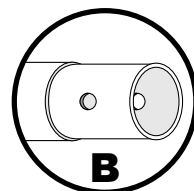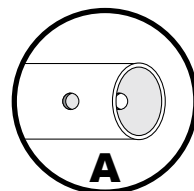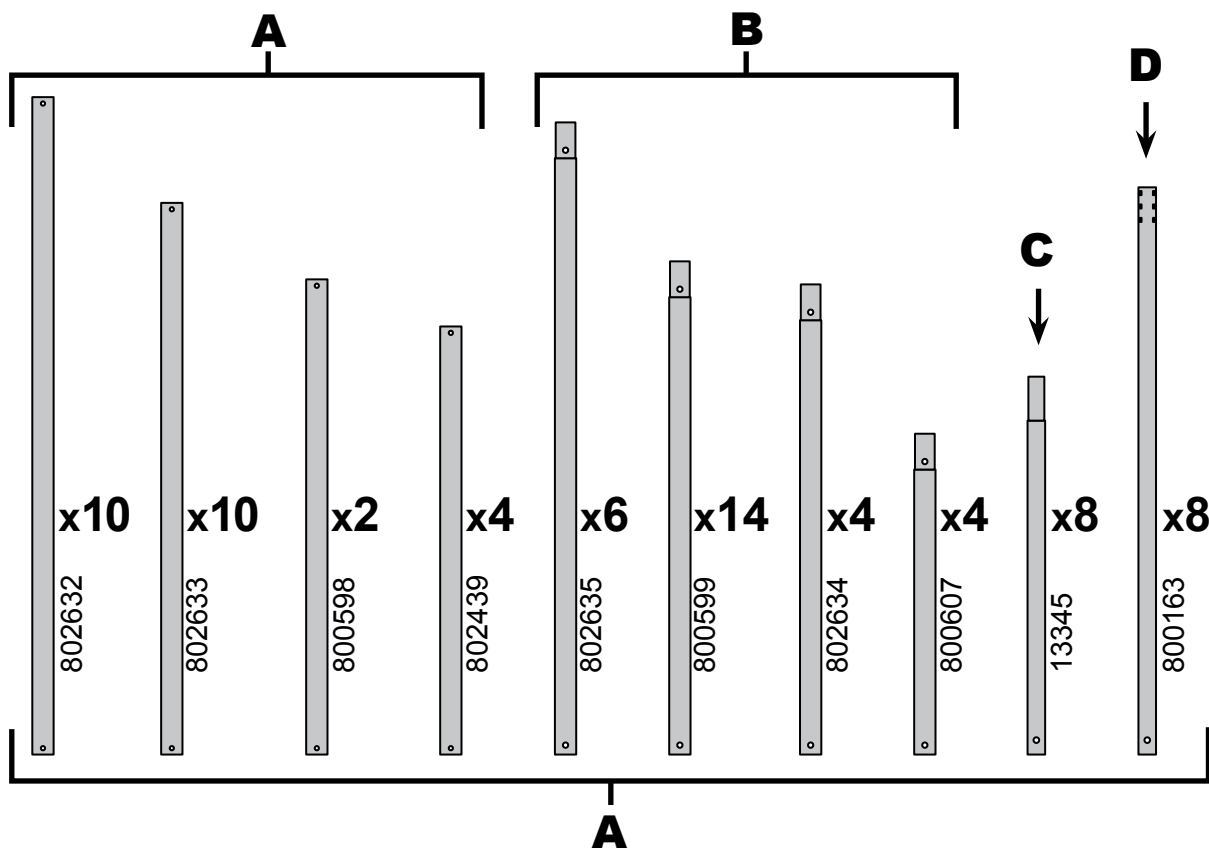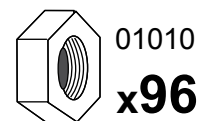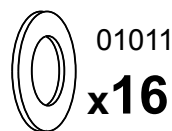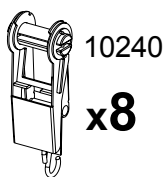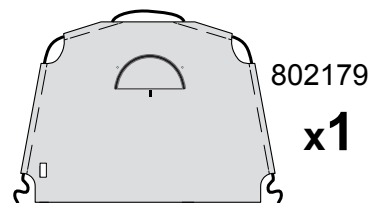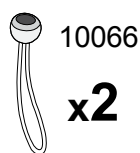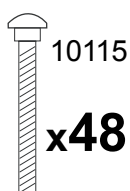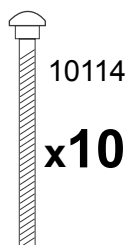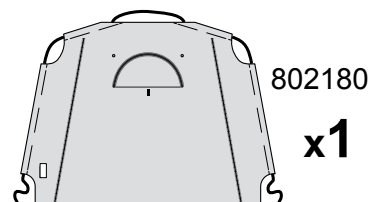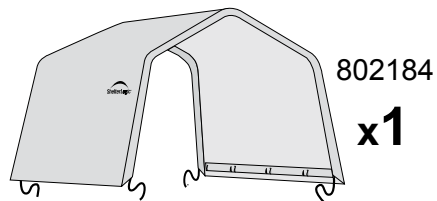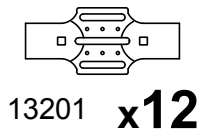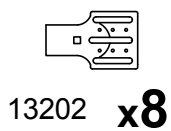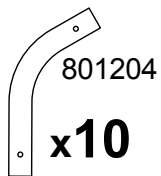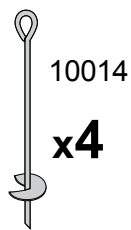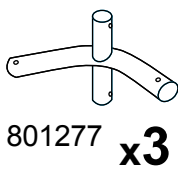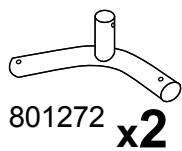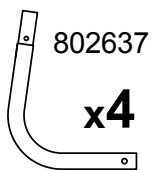


1. ENSAMBLAR 2 COSTILLAS EXTREMO

Las conexiones seguras utilizando los pernos como se muestra con #01010 Nuts.

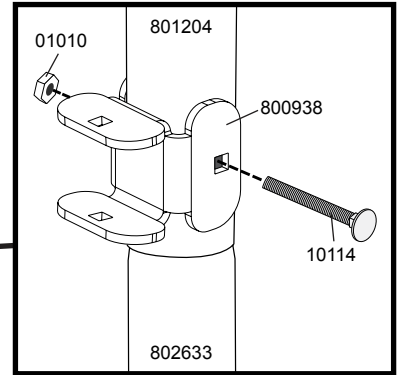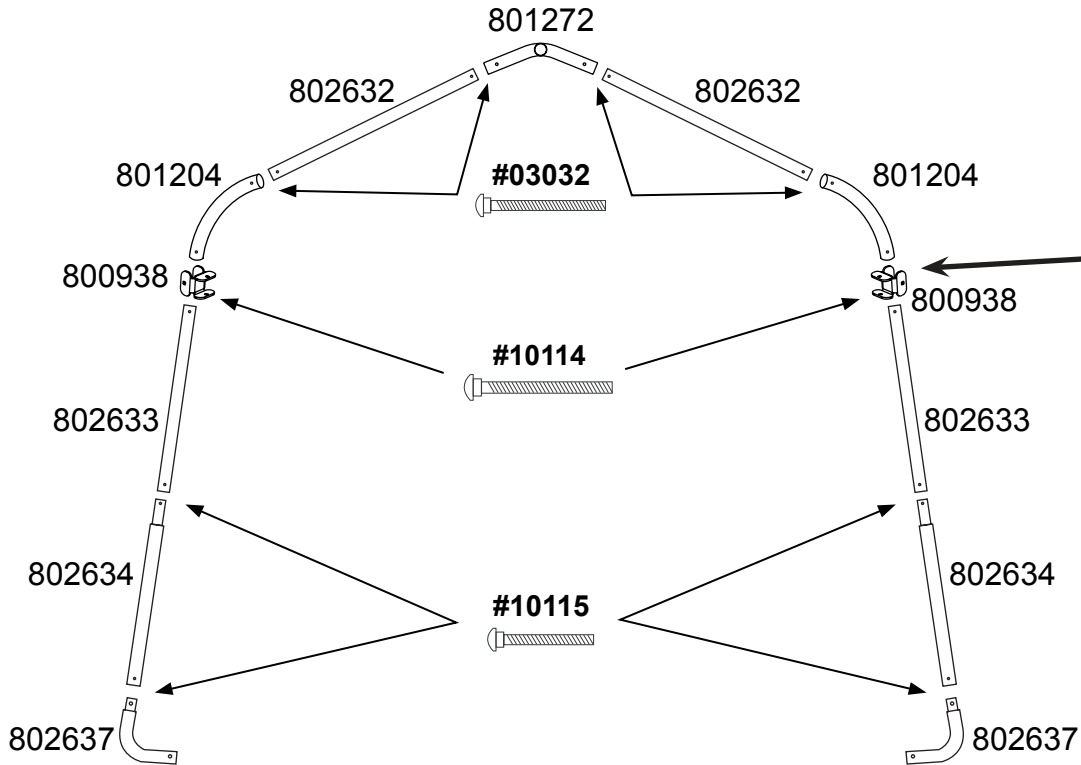


2. ENSAMBLAR 2 COSTILLAS MEDIO

NOTA: Las cabezas de perno en los soportes curvos de extremo deben de dar hacia afuera para evitar daños a la cubierta.

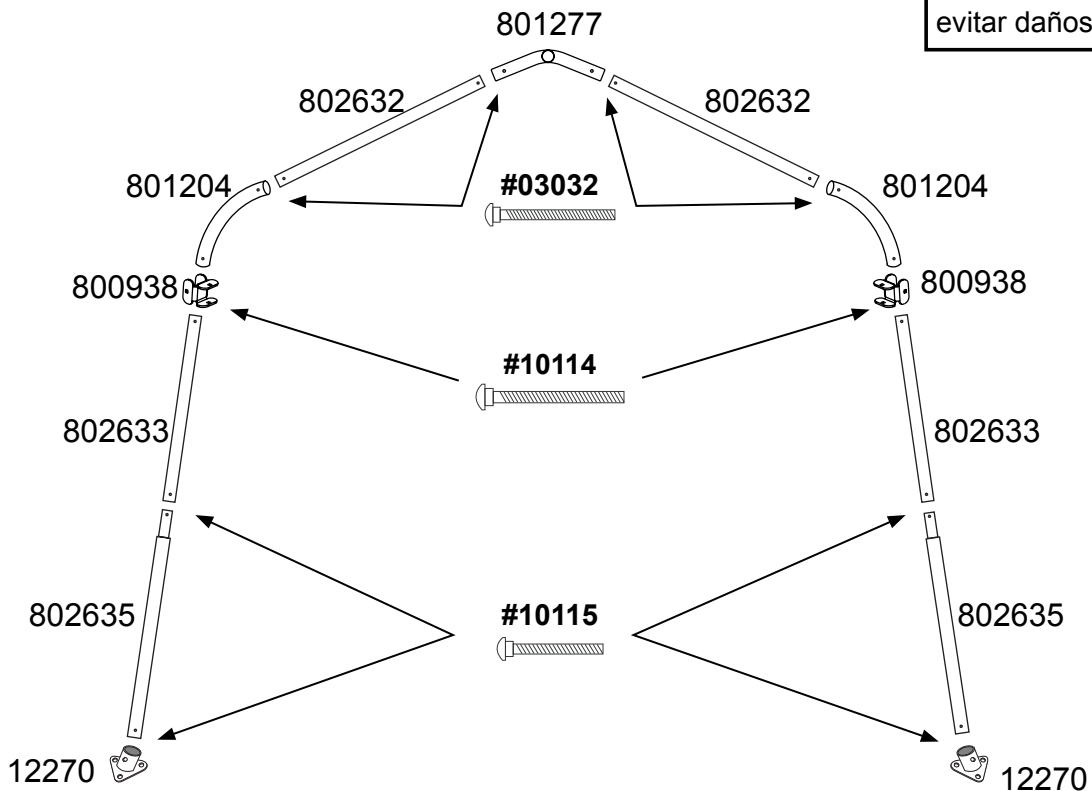











3. CONECTAR COSTILLA FRENTE PARA COSTILLA MEDIO

- Ensamble 2 Reles de Transversal usando las partes como se muestra.
- Ensamble 1 Reles de Transversal Superior usando las partes como se muestra.
- Ensamble 2 Rieles de Cubierta usando las partes como se muestra.
- Conectar 2 Rieles Laterales Transversal en la costilla Medio con ShelterLock® 3X.
- Conectar la Riele Transversal Superior 3 - y 4-Way Conectores como se muestra.
- Coloque los rieles de cubierta en cada pata y asegúrelo con con una abrazadera de cubierta como se muestra. Deslice los Rielkes de Cubierta de manera que estén a 8 pulgadas del piso. **¡Solo APRIETE A MANO estos tornillos!**

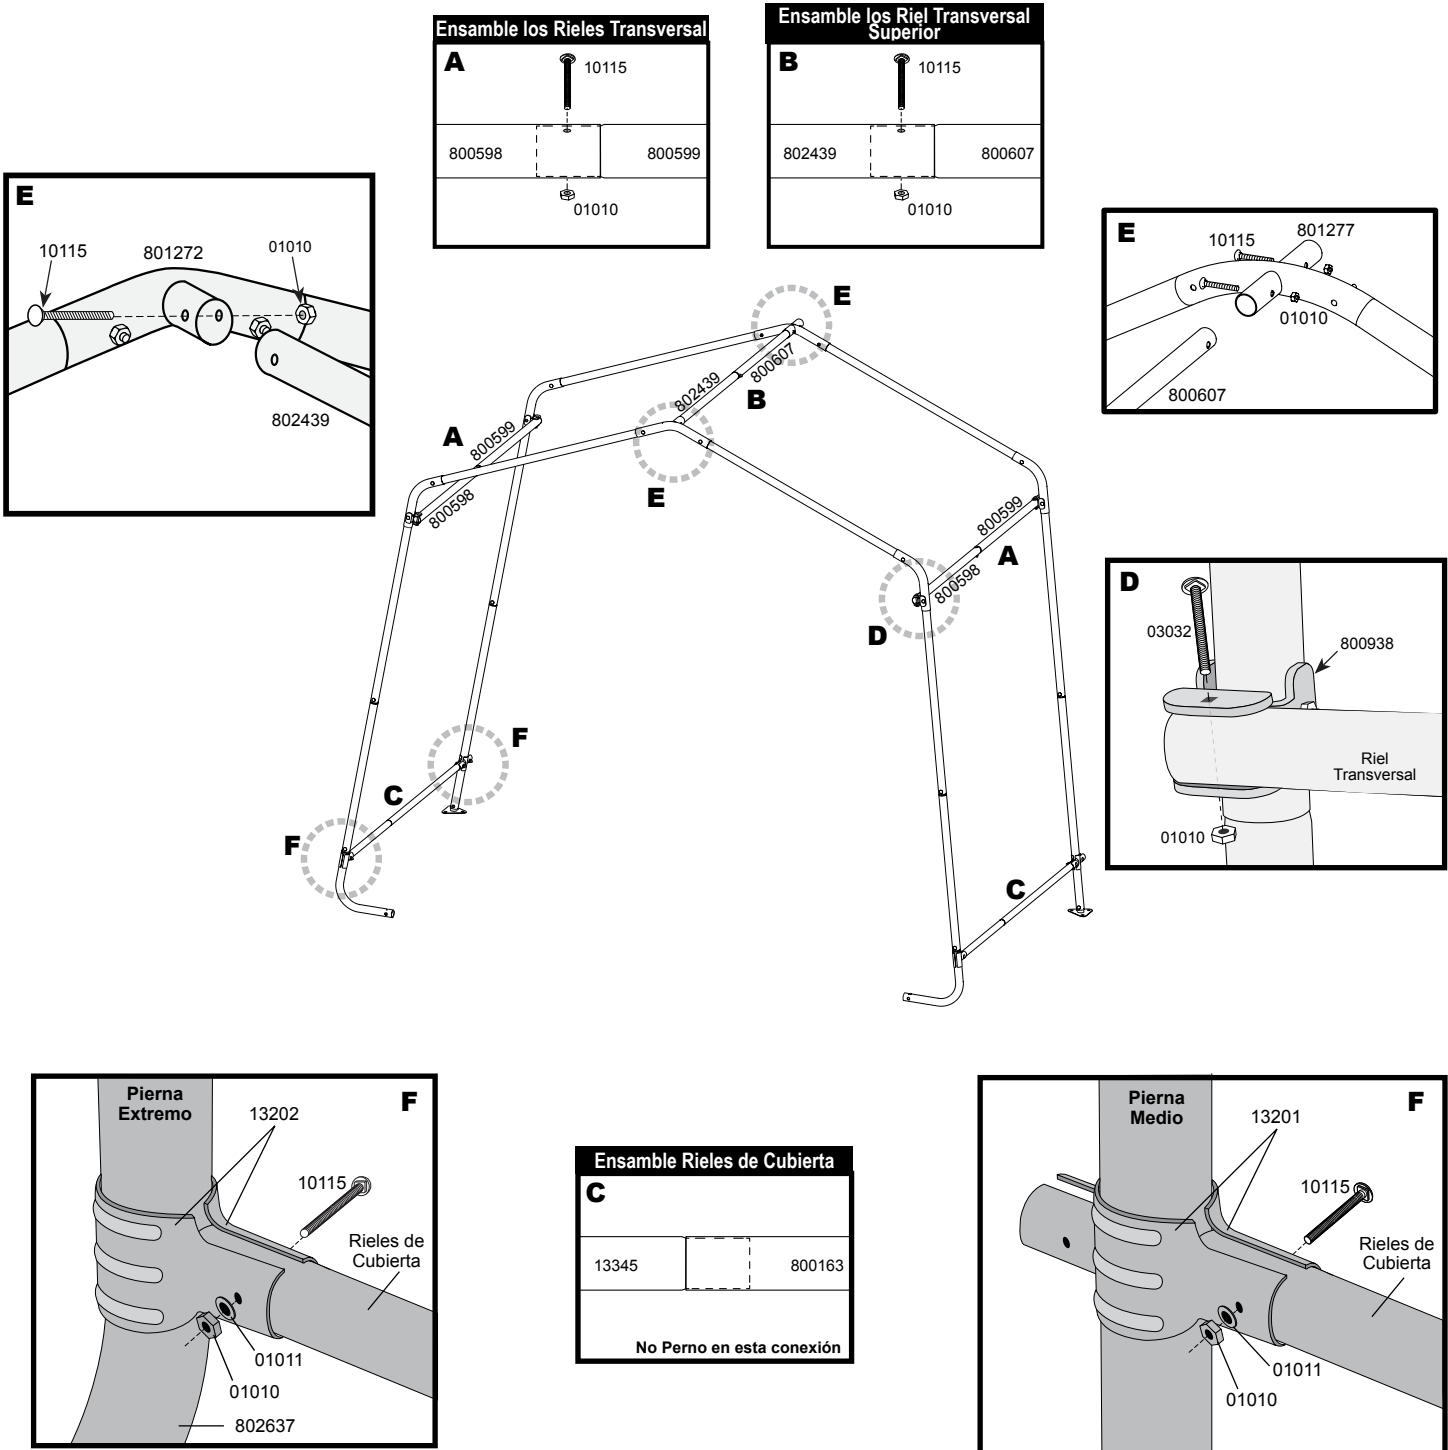


4. CONECTAR COSTILLAS PENDIENTE

- Ensamble 2 Reles de Transversal usando las partes como se muestra.
- Ensamble 1 Reles de Transversal Superior usando las partes como se muestra.
- Ensamble 2 Rieles de Cubierta usando las partes como se muestra.
- Conectar 2 Rieles Laterales Transversal en la costilla Medio con ShelterLock® 3X.
- Conectar la Riele Transversal Superior 3 - y 4-Way Conectores como se muestra.
- Coloque los rieles de cubierta en cada pata y asegúrelo con con una abrazadera de cubierta como se muestra. Deslice los Rielkes de Cubierta de manera que estén a 8 pulgadas del piso. **¡Solo APRIETE A MANO estos tornillos!**

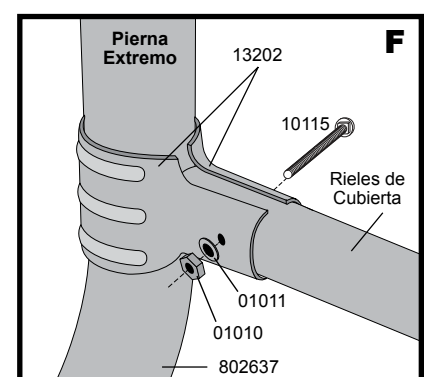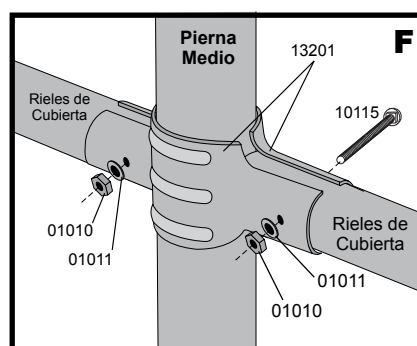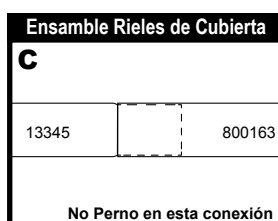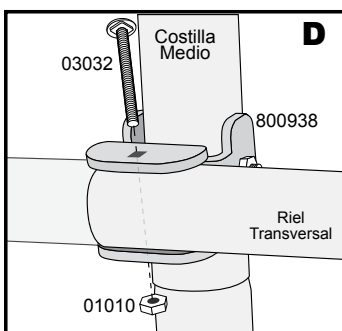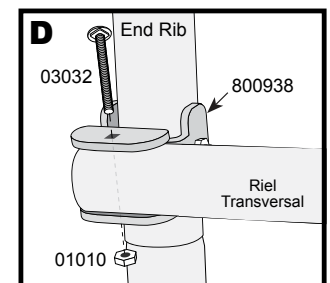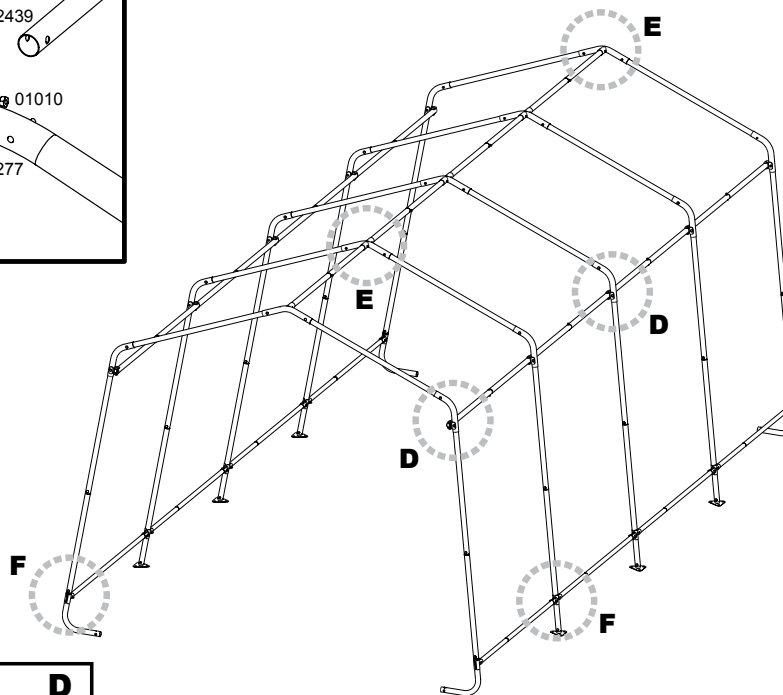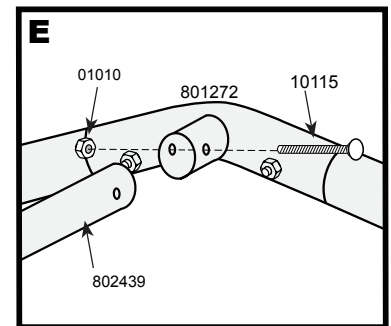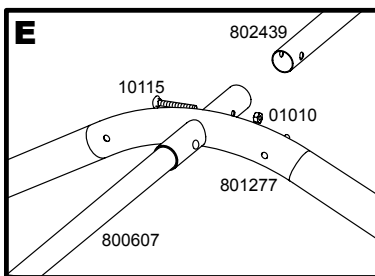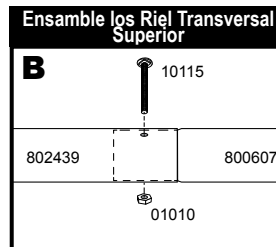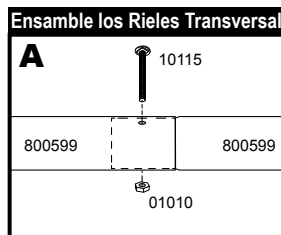

5. CUADRANDO EL MARCO

- A. Coloque el marco en su ubicación final, el cual necesita estar lo más plano y nivelado posible.
- B. Mida las esquinas opuestas. **Estas distancias deben de ser iguales dentro de 1 pulgada (2,54 cm).**
- C. Revise el frente y la parte posterior del marco que mida 10 pies (3 m) de ancho.

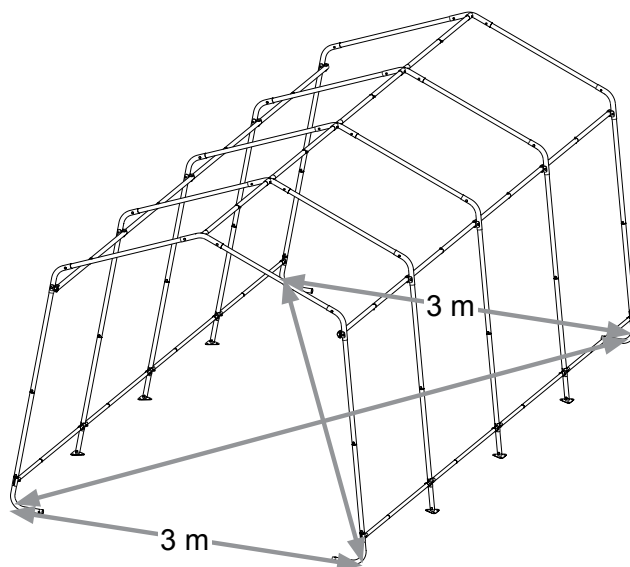


6. ANCLA CORRECTAMENTE EL MARCO

- A. Las anclas se deben colocar dentro del refugio en las esquinas del refugio.
- B. Inserte una tubo o barra de acero de $\leq$ pulgadas = 1.905 centímetros a través del ojeteador del taladro y atornilla el ancla en la tierra hasta que el ojeteador se está pegando fuera de la tierra por 1-2 pulgadas = 2.54-5.08 centímetros para que pueda ser anclado a las piernas.


Si la tierra es demasiado dura, cave un hoyo con una herramienta de pala o de poste. OPCIONAL: Llene con cemento.

- C. Envuelva el cable proporcionado a través del ojeteador del ancla y alrededor del marco como se muestra abajo. Asegure el cable con las abrazaderas proporcionadas.

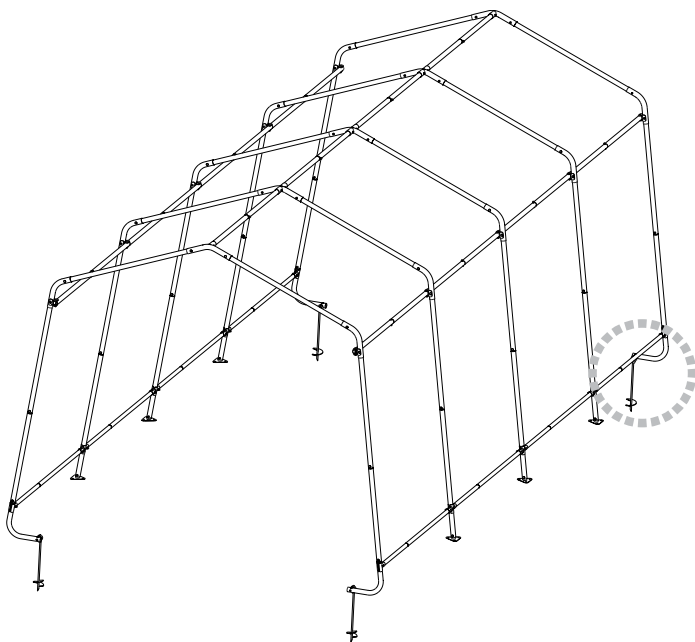

NOTA:

¡Las barrenas de 15 pulgadas (38,1 cm) son para uso temporal solamente! Para mejores resultados ShelterLogic le recomienda usar nuestros ganchos fáciles (#10036 Paquete de 4, #10035 Paquete de 6, o #10038 Paquete de 8) para una instalación más fuerte y segura.

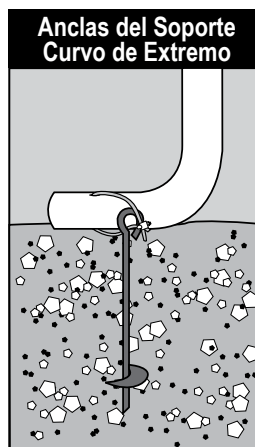

Lame al 1-800-524-9970 o visite www.shelterlogic.com para más información.


ADVERTENCIA:

Lesiones graves a personas o propiedad puede resultar si la cubierta está instalada y el toldo no está anclado y se deja sin supervisión. El toldo debe estar firmemente anclado antes de uso.


7. FINALES INSTALACIÓN DE PANELES

- A.** (1) Mantener el panel final en el centro superior de la superficie interna blanca hacia el interior del garaje.
(2) Envuelva los bordes del panel de tela alrededor de la costilla final y la línea de los rieles transversales con las ranuras prehecha en la tela.

A1

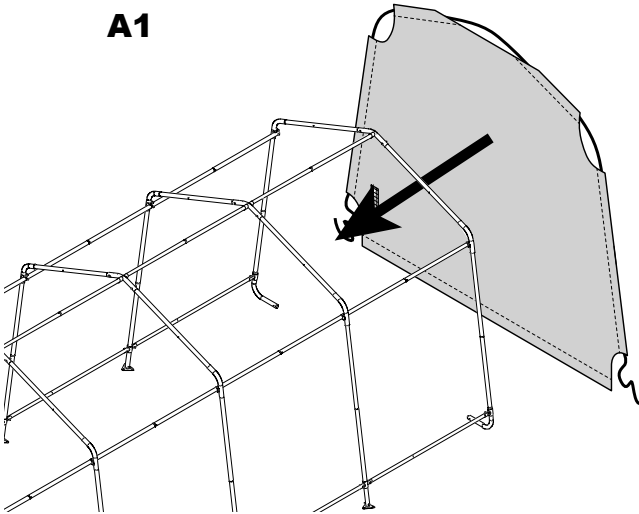


A2

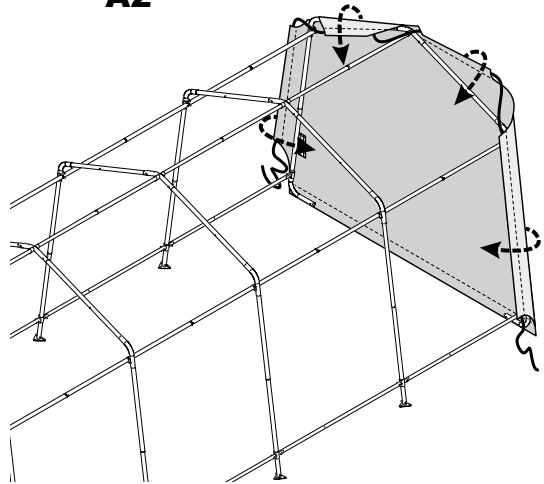


- B.** (1) Desconecte el travesaño superior (el tubo horizontal que va de adelante hacia atrás a lo largo de la parte superior) de la costilla final. (2) Estire el panel final sobre la costilla final para traer el extremo de la barra transversal a través del corte de la abertura en el panel. (3) Vuelva a colocar el travesaño superior de la costilla final.


B1

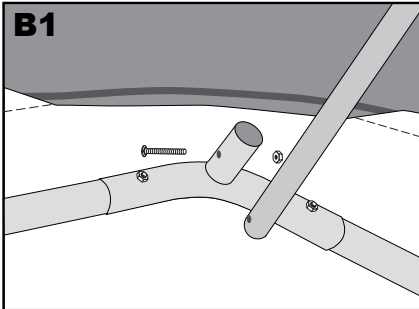

B2

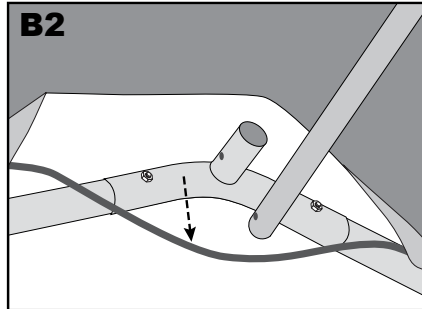


B3

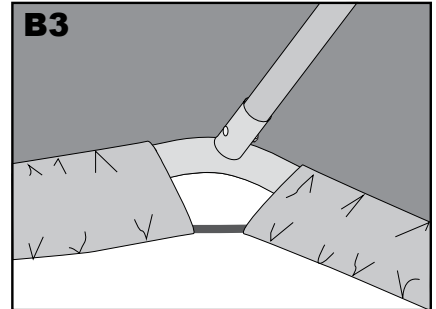


- C.** (1) Desconecte el travesaño lado de la costilla final. Deje el fijador ShelterLock® 3X adjunto a la costilla con el perno.
(2) Tire el panel final sobre la costilla y traiga el final de la riel transversal del corte de la abertura en el panel.
(3) Vuelva a colocar la riel transversal lateral en la costilla final.


C1

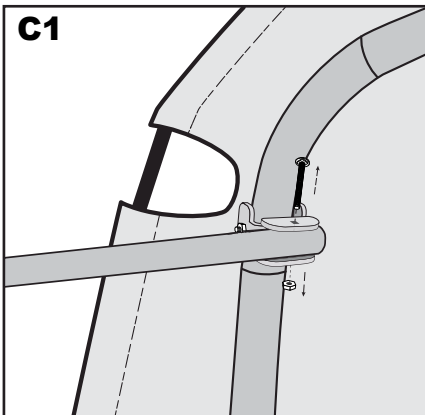

C2

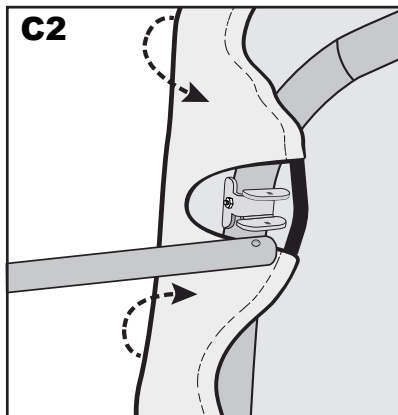


C3


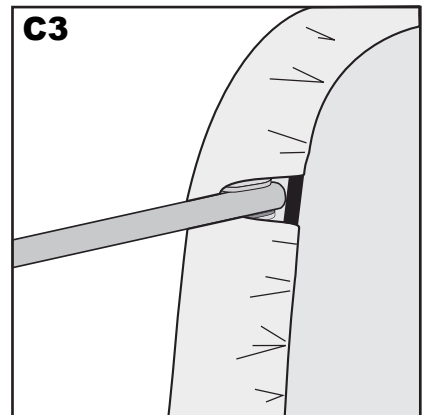


7. CONTINUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PANEL FINAL

- D. En la parte inferior, donde la cinta sale del bolsillo de cada lado del extremo del panel, tire de las correas como si fuera un cordón para eliminar la holgura. **Tenga cuidado de no tirar de la correa de las correas de la bolsa correas.**

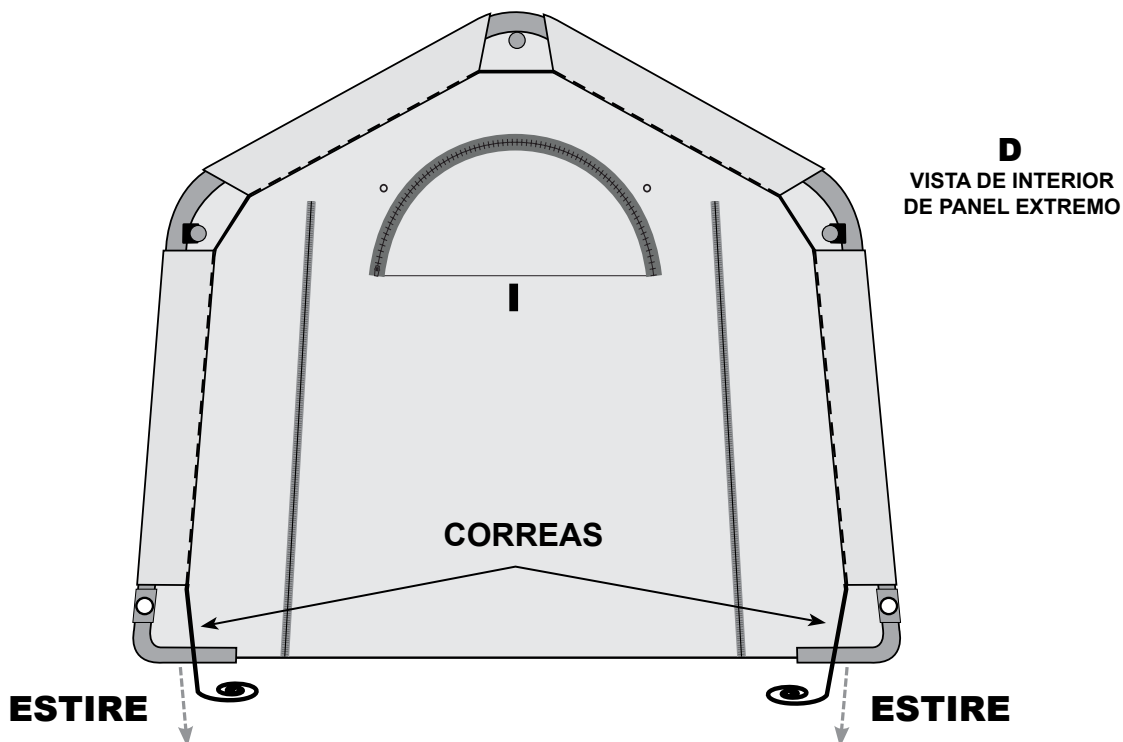


- E. Inserte el gancho “S” - en el trinquete a través del agujero en la curva de la pierna. Inserte las correas en el huso del trinquete y tire firmemente. Enrolle el trinquete de modo que las correas se traslapen. *Coloque el panel de extremo para centrarlo en el edificio antes de completamente apretar el panel de extremo.*
- F. Apriete los trinquetes, alternando a partir de un lado al otro, hasta que se centre el panel de extremo y este firmemente. **NOTA: Mantener cerradas las Cremalleras al instalar los paneles de puerta.**

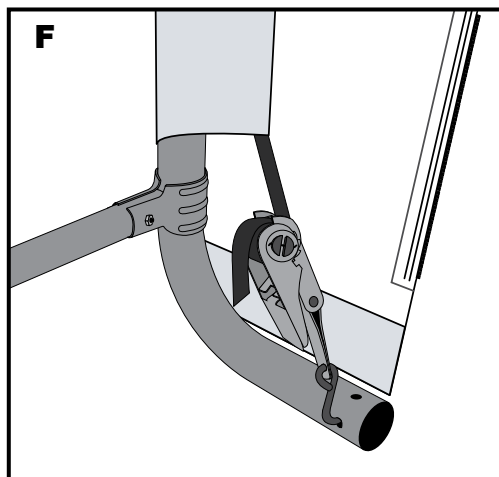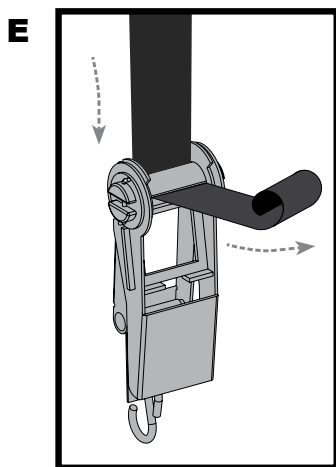

8. INSTALANDO LA CUBIERTA CON LOS RIELES DE CUBIERTA

- A. Coloque la tapa en el suelo junto a la estructura con el interior de la cubierta (el lado con los bolsillos de tubo) hacia abajo y la correa en la parte delantera y trasera de la esquina de la estructura. Estire la cubierta sobre el marco.
- B. Inserte el gancho "S" – en el trinquete en el agujero en la pata curva. Inserte la correa en el eje del trinquete y tire firmemente. Enrolle el trinquete de modo que la red se superponga.
- C. Desarme los rieles de la la cubierta y deslice a través de bolsas de tela en cada pata y vuelva a conectar con abrazaderas a cada pata.
Repita esto en otro lado. Empuje hacia abajo la cubierta de los rieles para apretar la tapa, antes de apretar los tornillos completamente.
- D. Revise y apriete los trinquetes y los rieles de cruz mensualmente para asegurar la tapa esté bien apretada.

NOTA: El logo de **ShelterLogic®** debe ser orientada como se muestra a continuación.

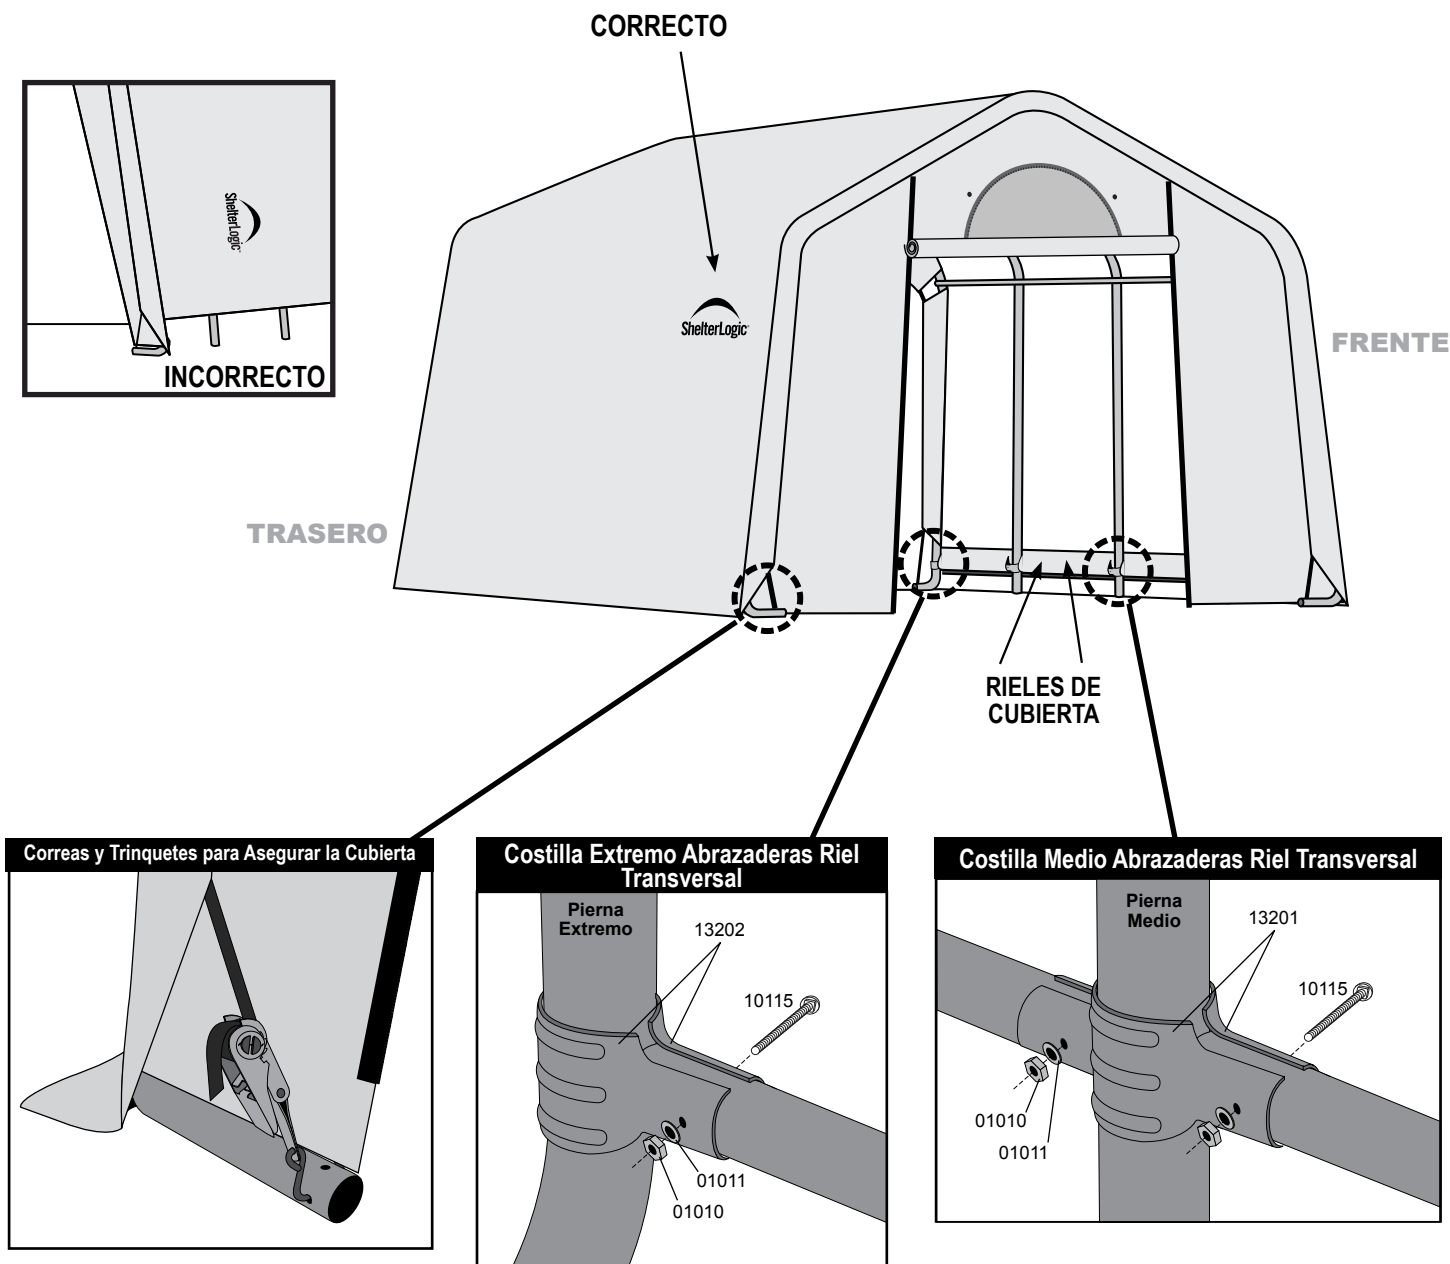

9. USANDO LOS RESPIRADEROS DEL PANEL DE EXTREMO

- A. Para abrir respiraderos, desabroche totalmente la cremallera semicircular.
- B. Ruede la cubierta del respiradero hacia arriba.
- C. Utilice la correa de Velcro para asegurar la cubierta del respiradero en una posición rodada.

