



Shed-in-a-Box®

Assembly Manual

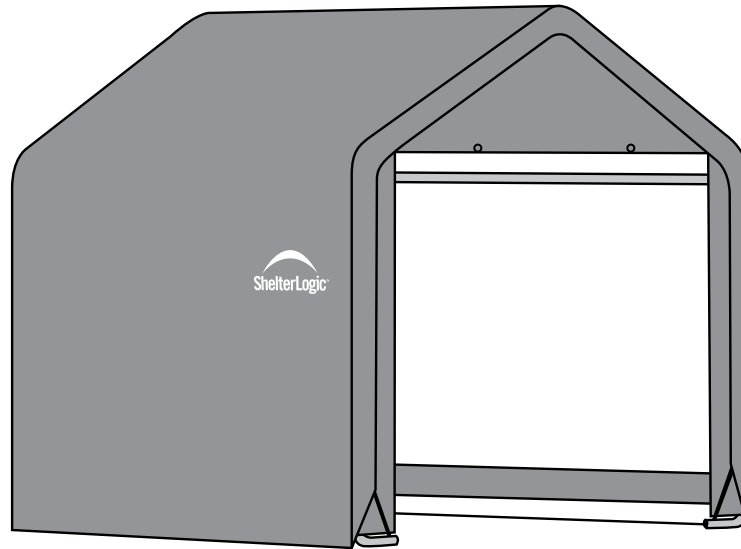

DESCRIPTION	MODEL #
Shed-in-a-Box® 6'x6'x6' - Gray	70401
Shed-in-a-Box® 6'x6'x6' - Gray	70402
Shed-in-a-Box® 6'x6'x6' - Sandstone	70405
Shed-in-a-Box® 6'x6'x6' - Green	70417

RECOMMENDED TOOLS

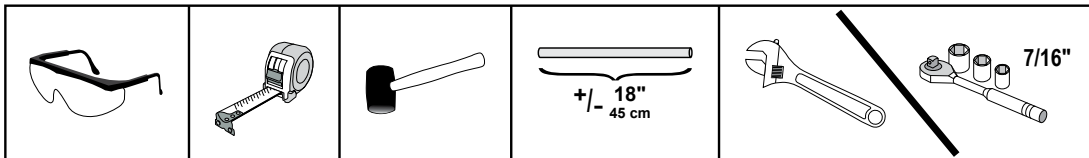

Please read instructions **COMPLETELY** before assembly. This shelter **MUST** be securely anchored. THIS IS A TEMPORARY STRUCTURE AND NOT RECOMMENDED AS A PERMANENT STRUCTURE.

Before you start: 1 or more individuals recommended for assembly, approximate time 1 hour.

ShelterLogic®
 150 Callender Road
 Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970

Canada:


1-800-559-6175

ATTENTION:

This shelter product is manufactured with quality materials. It is designed to fit the **ShelterLogic® Corp.** custom fabric cover included. **ShelterLogic® Corp.** Shelters offer storage and protection from damage caused by sun, light rain, tree sap, animal - bird excrement and light snow. Please anchor this **ShelterLogic® Corp.** structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation. If you have any questions call the customer service number listed below. Please refer to the warranty card inside this package.

DANGER:

Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters. Choose the location of your shelter carefully. **DANGER: Keep away from electrical wires.** Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed snow, ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.

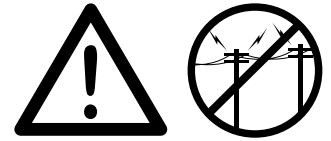

WARNING:

Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.



CAUTION:

Use **CAUTION** when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Beware of pole ends.

PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME:

PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

ShelterLogic® Corp. is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. **ShelterLogic® Corp.** cannot be responsible for any shelter that blows away. **NOTE:** *Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions.* If strong winds or severe weather is forecast in your area, we recommend removal of cover.

REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS:

Genuine **ShelterLogic® Corp.** replacement parts and accessories are available from the factory, including anchoring kits for nearly any application, replacement covers, wall and enclosure kits, vent and light kits, frame parts, zippered doors and other accessories. All items are shipped factory direct to your door.


QUESTIONS - CLAIMS - SPECIAL ORDERS? CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

U.S. CUSTOMER SERVICE: 1-800-524-9970 INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE: 001-860-945-6442 CANADA CUSTOMER SERVICE: 1-800-559-6175

HOURS OF OPERATION: MON-FRI 8:30AM-8:00PM EST, SAT-SUN 8:30AM-5:00PM EST.

CARE AND CLEANING:

A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.

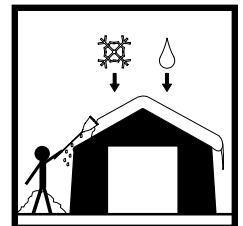

WARRANTY:

This shelter carries a full limited warranty against defects in workmanship. **ShelterLogic® Corp.** warrants to the Original Purchaser that if properly used and installed, the product and all associated parts, are free from manufacturer's defects for a period of:


















1 YEAR FOR COVER FABRIC, END PANELS AND FRAMEWORK.

Warranty period is determined by date of shipment from **ShelterLogic® Corp.** for factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller, (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, **ShelterLogic® Corp.** will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. Parts and replacements will be sent C.O.D. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration. Please see warranty card for more details.


Covered by U.S. Patents and patents pending: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

090111


PARTS LIST

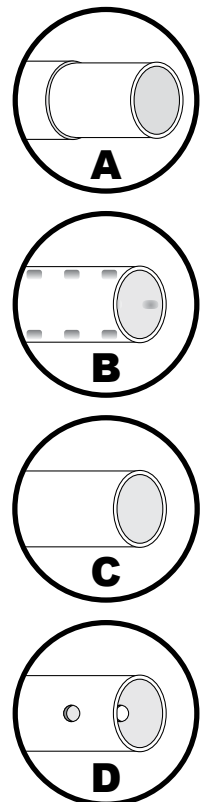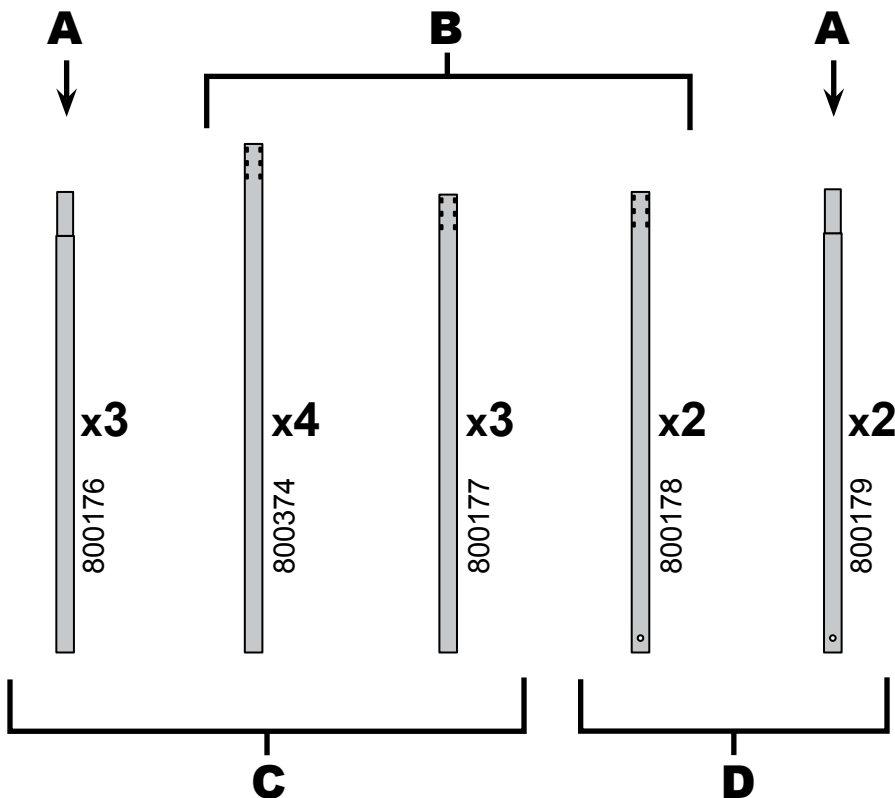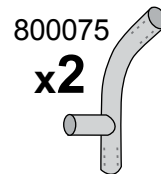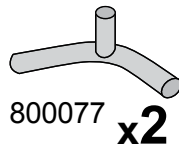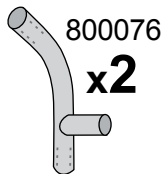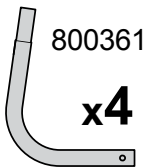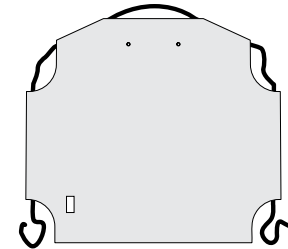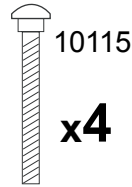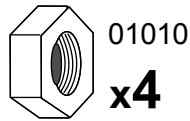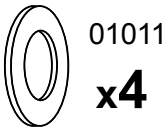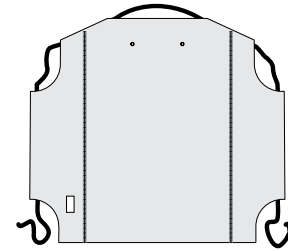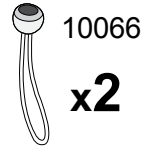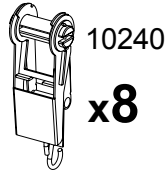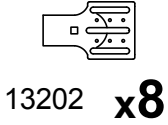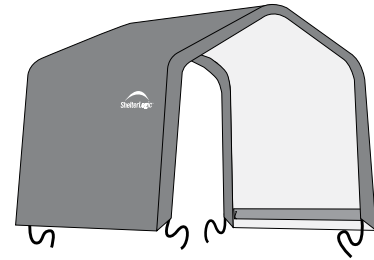


1. LAY OUT ROOF FRAME

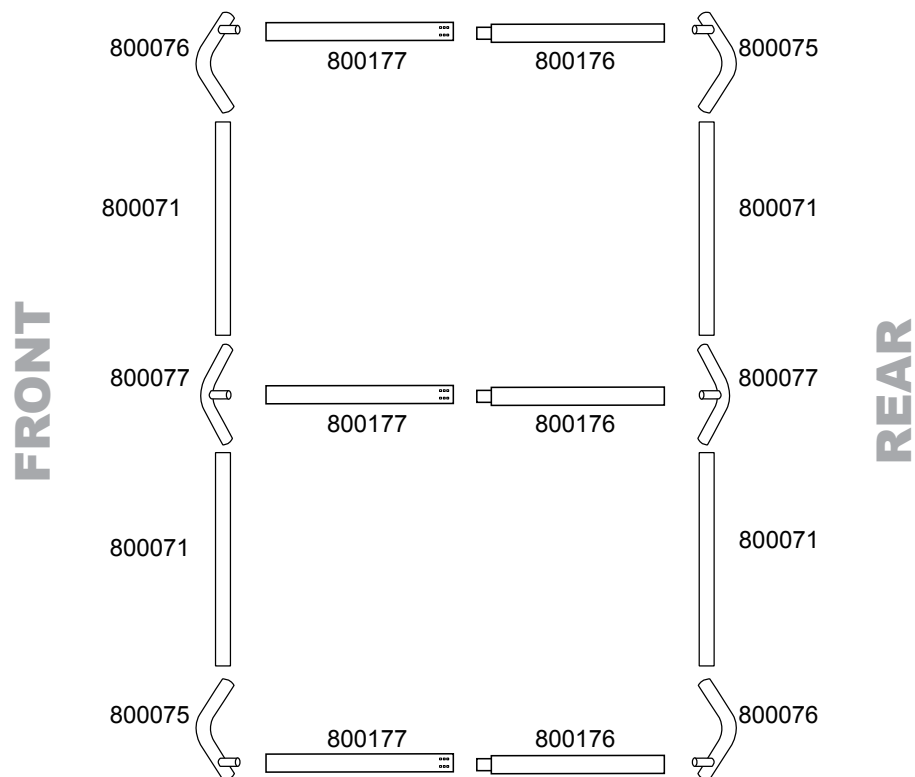

2. ASSEMBLE ROOF FRAME

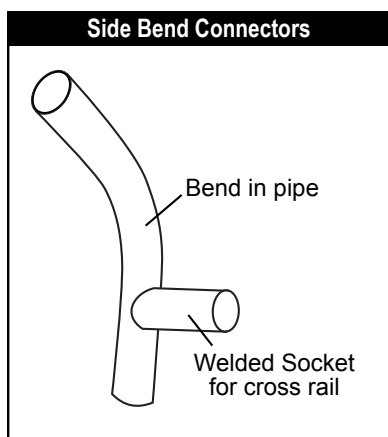



NOTE: Ensure that parts 800075 and 800076 are installed correctly. After assembly, the welded socket for the cross rail will be below the bend.

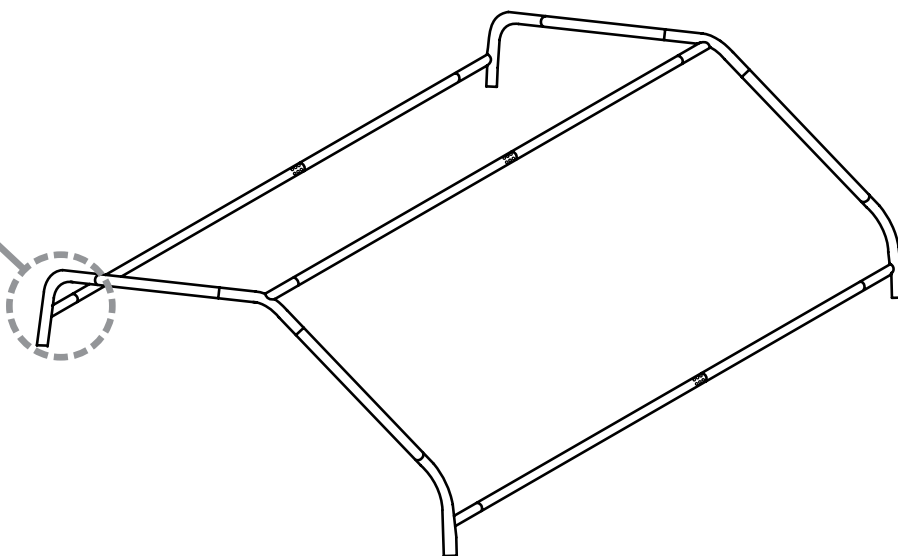

3. ASSEMBLE LEGS & ATTACH TO ROOF FRAME



- A. Assemble corner leg bends to vertical poles for corner legs, then to roof frame.
- B. Attach legs with bolts on one side of roof frame, let the other side of roof frame rest on the ground.
- C. Attach remaining legs with bolts to opposite side of roof frame.

NOTE: No bolts are required for these connections.

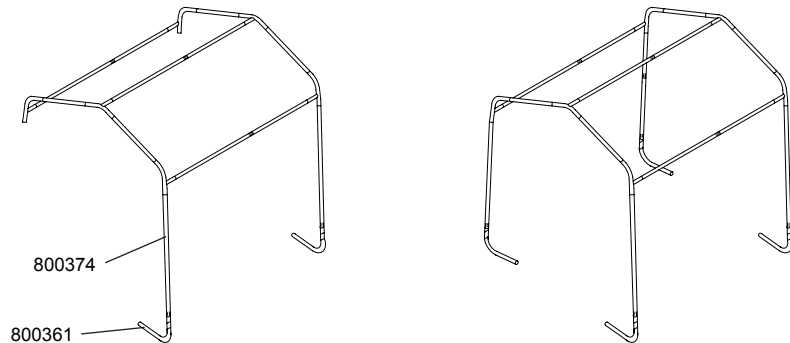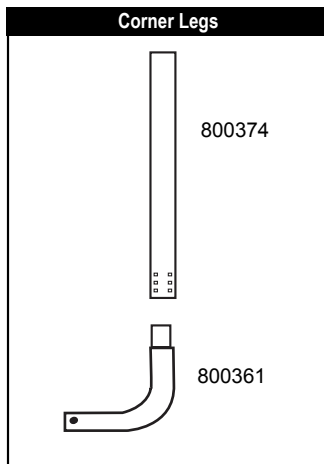


4. ASSEMBLE COVER RAILS

- A. Place the cover rail (800178, 800179) at each leg and secure it at each leg with a cover clamp as shown below.
- B. Slide the cover rails so they are 8 inches up from the ground and **hand tighten bolts on clamps**.

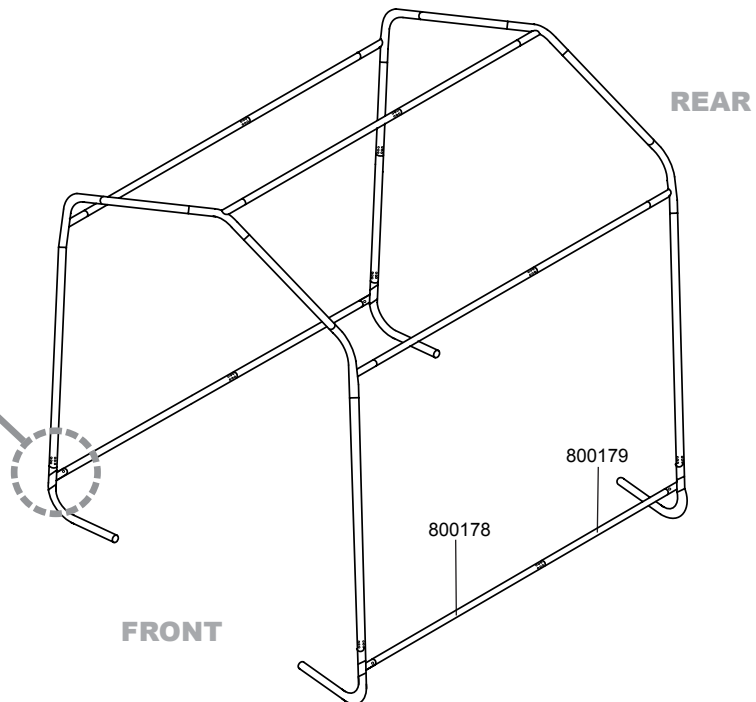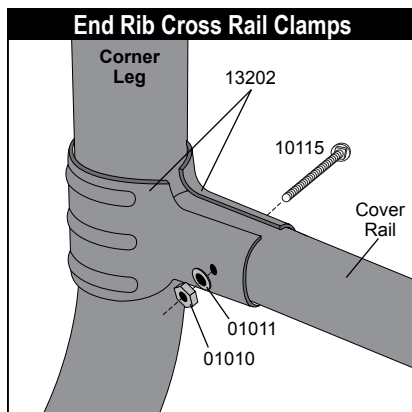

5. SQUARING UP THE FRAME

- A. Place frame in its final location, which needs to be as flat and level as possible.
- B. Measure across opposite corners. ***These distances must be equal to within 1 inch.***
- C. Check that the front and rear of the frame measures 6 feet in width.


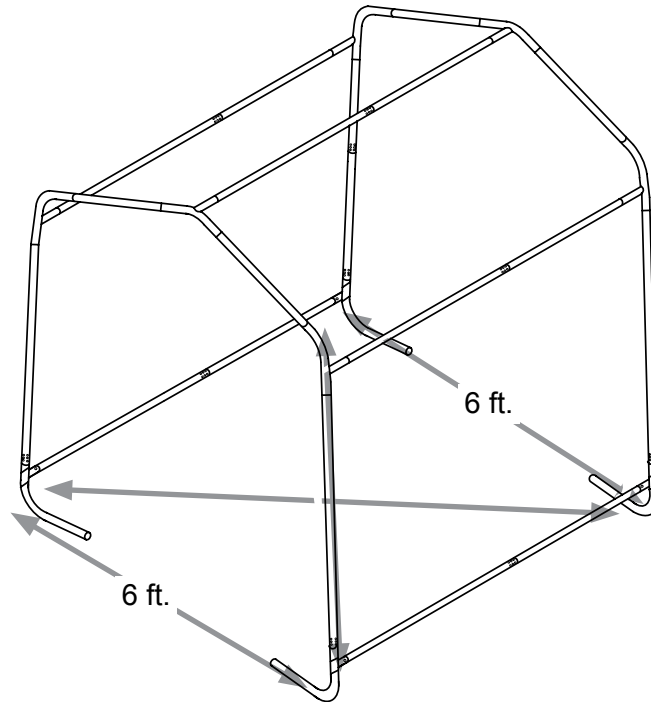


6. PROPERLY ANCHOR THE FRAME

- A. Anchors must be placed inside shelter at the corners of the shelter.
- B. Insert a $\frac{3}{4}$ -inch pipe or steel rod, through the eyelet of the auger and screw the anchor into the ground until the eyelet is sticking out of the ground by 1 to 2 inches so it can be anchored to the legs.
If ground is too hard, dig a hole with a shovel or post hole tool. Optional: Fill with cement.
- C. Wrap cable provided through the eyelet of the anchor and around the frame as shown below. Secure the cable with the clamps provided.

NOTE:



For best results ShelterLogic recommends using our Easy Hooks (#10036 4-pack) or 30" Augers (#10075 4-pack) for a stronger, more secure installation.

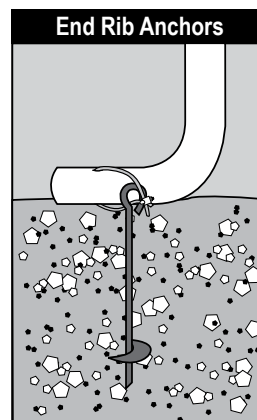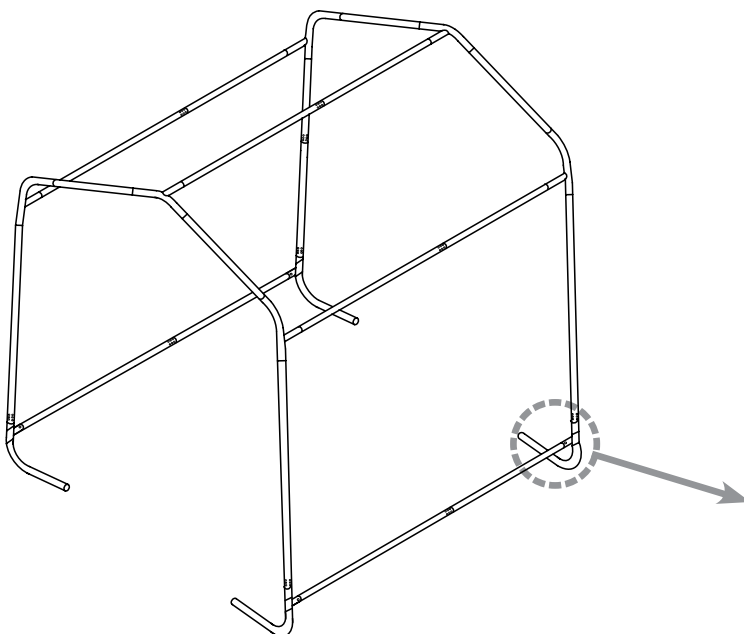




Call 1-800-524-9970
or visit
www.shelterlogic.com
for more information.

7. DOOR PANEL AND BACK PANEL INSTALLATION




- A.** (1) Hold end panel at the top center with white inner surface facing inside of the shelter. (2) Wrap the edges of the fabric panel around the end rib and line up the cross rails with the pre made slits in the fabric.

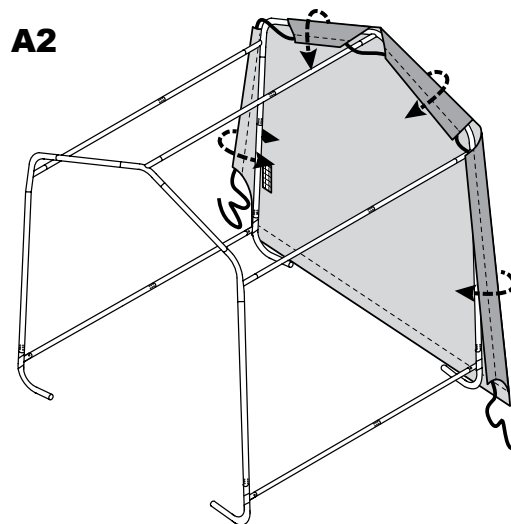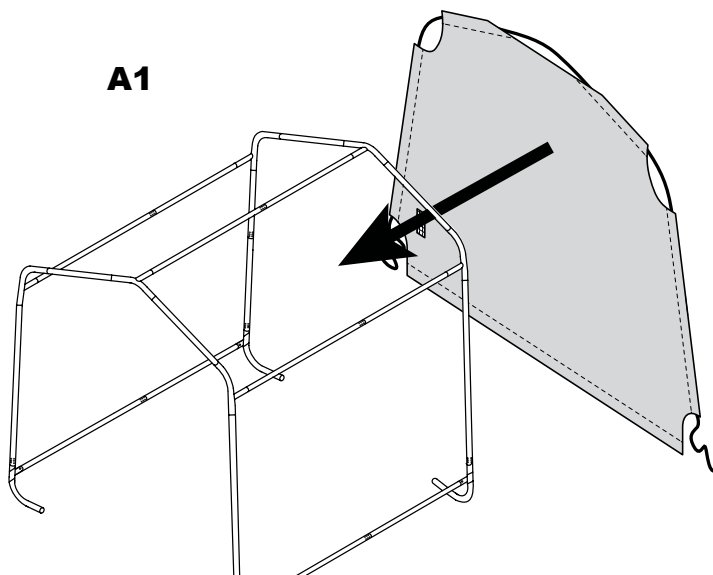

- B.** (1) Disconnect top cross rail (the horizontal pipe that runs from front to back along the top) from the end rib.
(2) Pull the end panel over the end rib and bring the end of the cross rail through the cut slit in the panel.
(3) Reattach the top cross rail to the end rib.

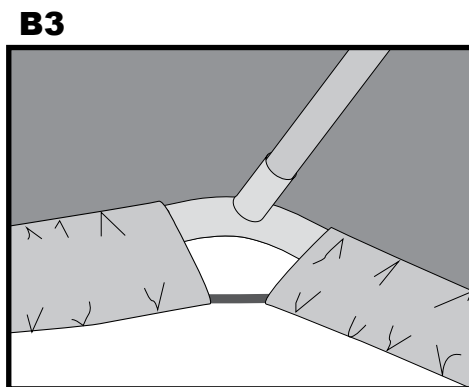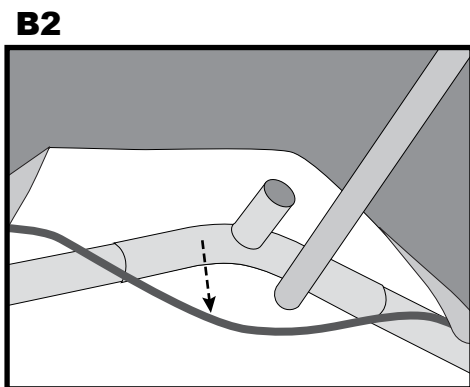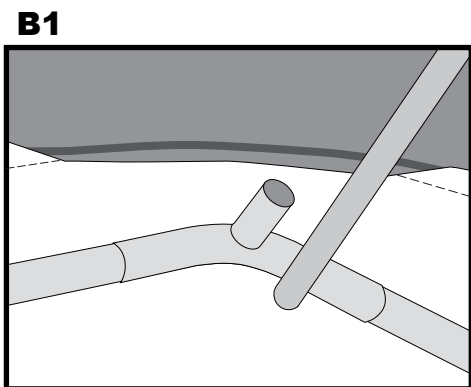


- C.** (1) Disconnect side cross rail from the end rib.
(2) Pull the end panel over the end rib and bring the end of the cross rail through the cut slit in the panel.
(3) Reattach the side cross rail to the end rib.

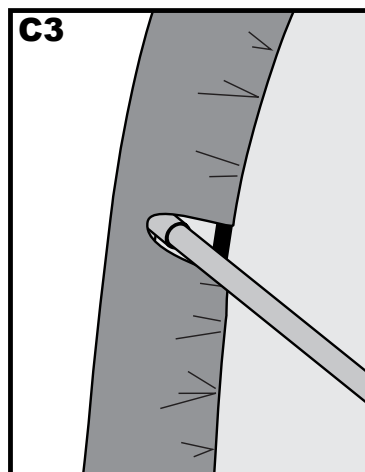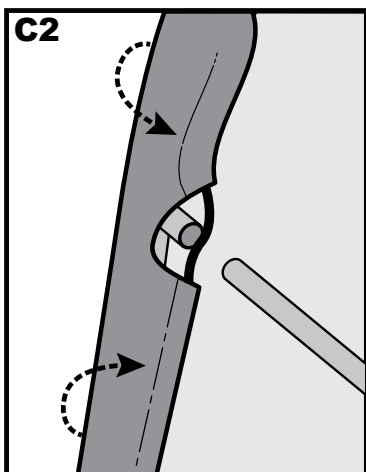
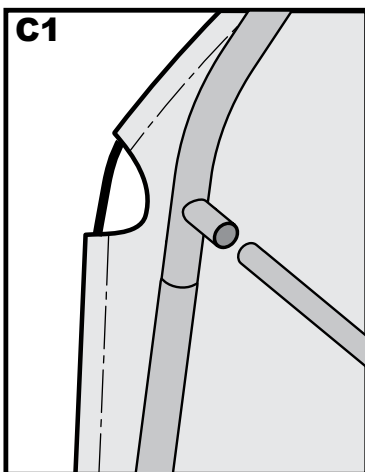


7. END PANEL INSTALLATION - continued

- D. At the bottom, where the webbing exits the pocket on each side of end panel, pull webbing as you would a drawstring to remove the slack. **Be careful not to pull the webbing strap out of the webbing pocket.**

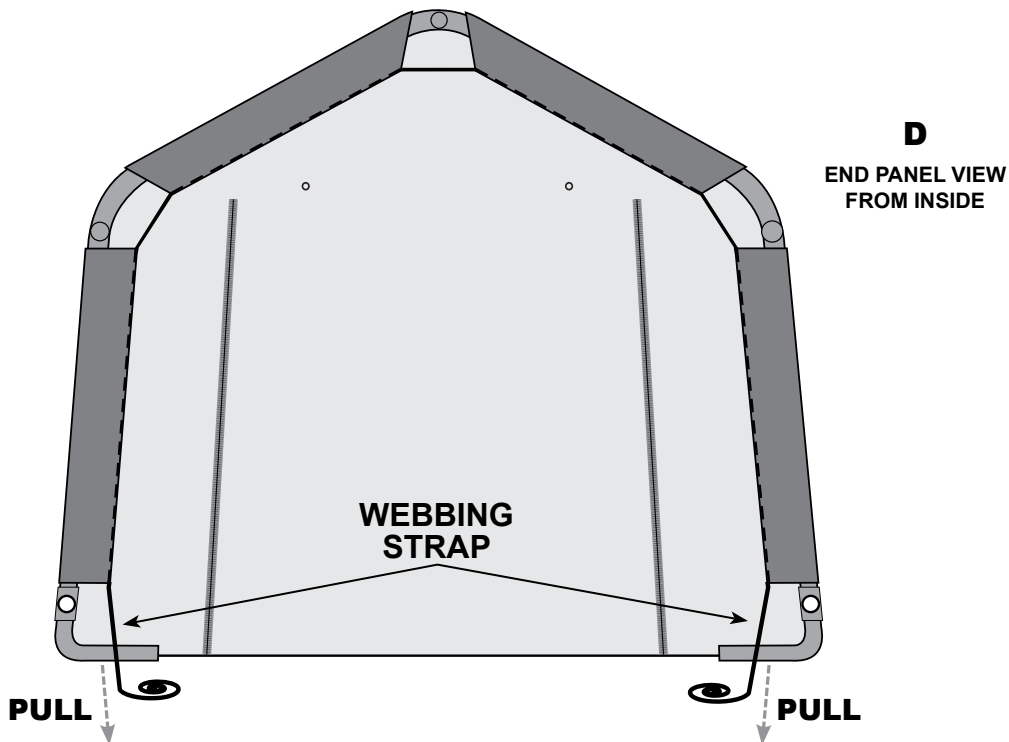


- E. Insert the "S"- Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself. *Position the end panel so that it is centered on the building before fully tightening the end panel.*
- F. Tighten ratchets, alternating from one side to the other, until the end panel is tight. **NOTE: Keep zippers closed when tightening door panel.**

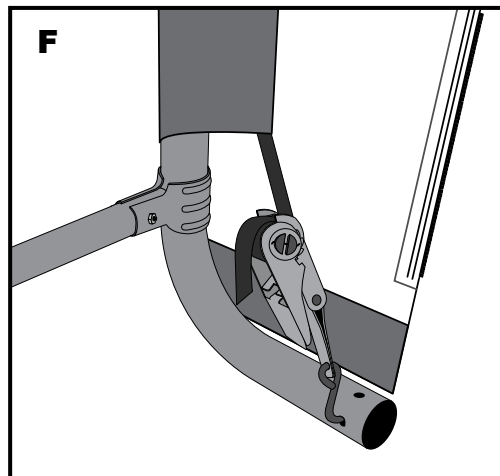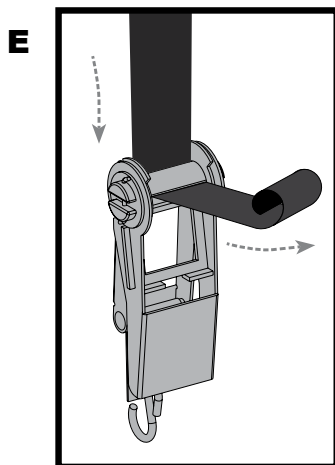

8. INSTALLING COVER AND COVER RAILS


- A. Lay the cover on the ground next to the frame with inside of the cover (the side with the pipe pockets) facing down and the webbing on the front and rear of the corner of the building.
- B. Pull cover over the frame, making sure to center cover on frame. There should be an equal amount of overhang at all four corners.
- C. Insert the "S"- Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself.
- D. Disassemble cover rails and slide through fabric pockets at each leg and reattach with clamps to each leg. Repeat this on other side. Push down on cover rails to tighten cover, before tightening bolts completely.
- E. Check and tighten Ratchets and Cover Rails monthly to ensure the cover is tight.

NOTE: The *ShelterLogic*® logo should be oriented as shown below.

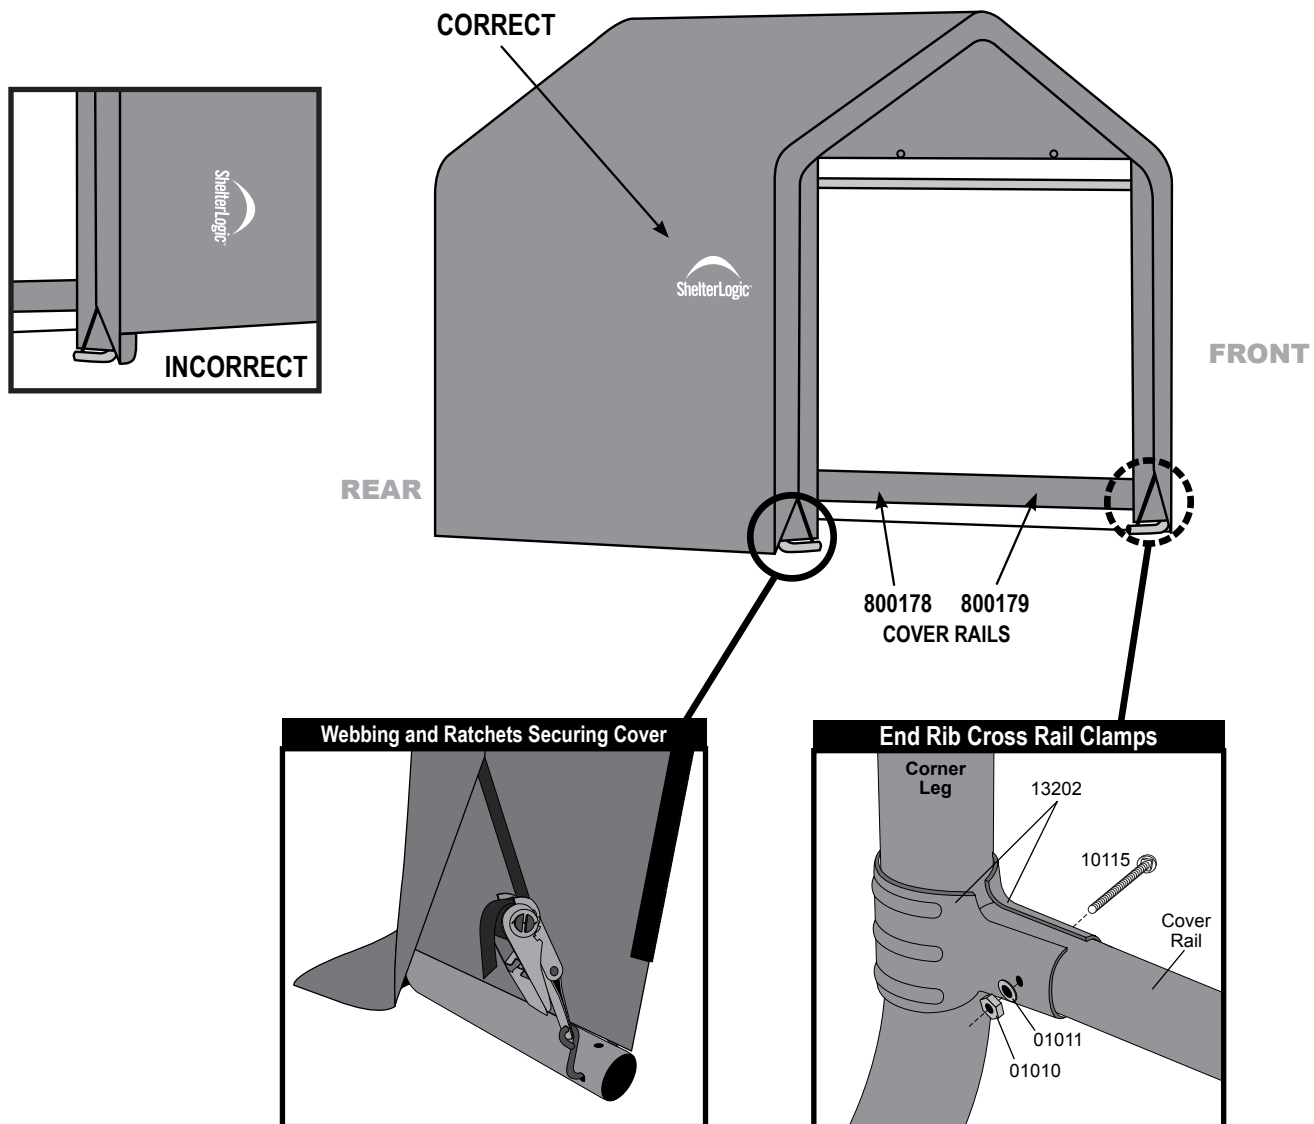


Shed-in-a-Box®

Assemblage Manuel

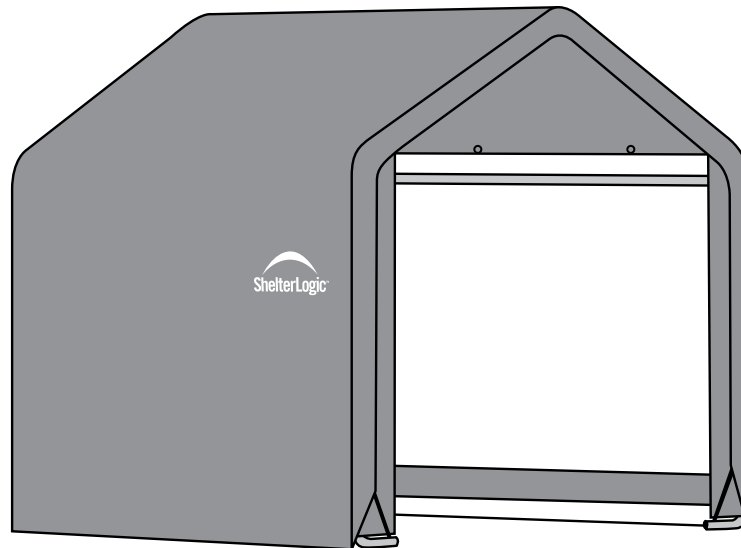

DÉSIGNATION	MODÈLE N°
1,8 x 1,8 x 1,8m Shed-in-a-Box® - Gris	70401
1,8 x 1,8 x 1,8m Shed-in-a-Box® - Gris	70402
1,8 x 1,8 x 1,8m Shed-in-a-Box® - Grès	70405
1,8 x 1,8 x 1,8m Shed-in-a-Box® - Vert	70417

OUTILS RECOMMANDÉS

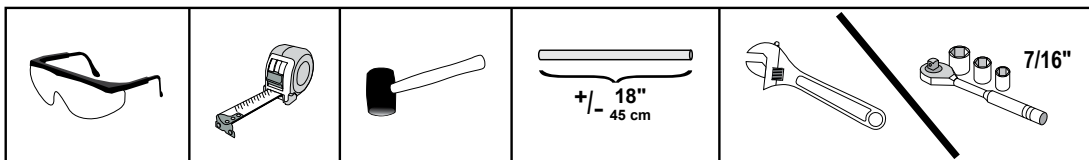

Lire **TOUTES** les instructions avant de monter. Cet abri **DOIT** être bien ancré.
Ceci est une structure temporaire, il n'est pas recommandé d'en faire une structure permanente.

Avant de commencer: Il faut 1 personnes ou plus pour le montage qui prend environ 1 heures.

ShelterLogic®
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970

Canada:


1-800-559-6175

ATTENTION :

Cet abri est fabriqué avec des matériaux de qualité. Il est conçu en fonction de la toile adaptée **ShelterLogic® Corp.** fournie. Les abris **ShelterLogic® Corp.** offrent de l'espace de rangement et de la protection contre les dommages causés par le soleil, la pluie légère, la sève, les excréments d'animaux ou d'oiseaux et la neige légère. Veuillez ancrer adéquatement cette structure **ShelterLogic® Corp.** Consultez le guide pour connaître les détails sur l'ancrage. Il incombe à l'utilisateur d'assurer un ancrage adéquat et de garder la toile bien tendue et exempte de neige ou de débris. Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre les détails de l'installation, les avertissements et les mises en garde avant d'entreprendre l'installation. Pour toute question, téléphonez au service à la clientèle au numéro ci-dessous. Veuillez aussi consulter la fiche de garantie se trouvant dans l'emballage.

DANGER :

Avant d'entreprendre l'installation, vérifiez tous les règlements municipaux concernant les abris temporaires. Choisissez soigneusement l'emplacement de l'abri. **DANGER : Tenez-vous éloigné des fils électriques.** Évitez les lignes électriques, les branches d'arbres et les autres types de structures. Avant de creuser, vérifiez la présence de tuyaux ou de fils enfouis. N'installez PAS cet abri à proximité d'un toit ou de toute autre structure pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou des débris. Ne suspendez AUCUN objet au toit ou aux câbles de soutien.

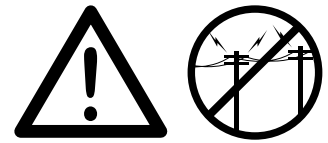

AVERTISSEMENT :

Risque d'incendie. Ne fumez PAS et n'utilisez AUCUN dispositif produisant des flammes (p. ex., un barbecue, un foyer, une friteuse, un fumoir ou une lanterne) à proximité de l'abri. Ne rangez PAS des liquides inflammables (essence, kérosène, propane, etc.) à proximité de l'abri. N'exposez pas le dessus ou les parois de l'abri au feu ou à toute source d'incendie.



ATTENTION :

Soyez PRUDENT au moment de monter l'armature. Portez des lunettes de sécurité durant l'installation. Boulonnez les mâts supérieurs durant l'assemblage. Prenez garde aux extrémités des mâts.

ANCRAGE ET INSTALLATION DE L'ARMATURE :

IL INCOMBE À L'UTILISATEUR D'ASSURER L'ANCRAGE ADÉQUAT DE L'ARMATURE.

ShelterLogic® Corp. n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à l'abri ou à son contenu par les catastrophes naturelles. Tout abri n'étant pas ancré solidement risque de s'envoler et de causer des dommages, ce qui n'est pas couvert par la garantie. Vérifiez périodiquement les ancrages pour assurer la stabilité de l'abri. **ShelterLogic® Corp.** ne peut être tenue responsable d'un abri qui s'envole. **REMARQUE :** La toile de l'abri peut être retirée rapidement pour être entreposée en prévision de mauvais temps. Si des vents forts ou du mauvais temps sont prévus pour votre région, nous vous recommandons d'enlever la toile de l'abri.

PIÈCES DE RECHANGE ET COMMANDES SPÉCIALES :

Des pièces de rechange et des accessoires d'origine **ShelterLogic® Corp.** sont disponibles à l'usine, notamment des nécessaires d'ancrage pour presque toute utilisation, des toiles de rechange, des ensembles de parois, des nécessaires d'aération ou d'éclairage, des pièces d'armature, des portes à glissière, etc. Tous ces articles sont expédiés directement chez vous à partir de l'usine.

QUESTIONS, RÉCLAMATIONS OU COMMANDES SPÉCIALES – LIGNE D'AIDE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE :

ÉTATS-UNIS : 1-800-524-9970


SERVICE À LA CLIENTÈLE INTERNATIONAL : 001-860-945-6442

CANADA : 1-800-559-6175

HEURES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 20 H (HE), SAMEDI ET DIMANCHE DE 8 H 30 À 17 H (HE)

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

Une toile bien tendue assure une longue durée utile. Gardez toujours la toile bien tendue. Une toile desserrée accélère la détérioration du tissu. Enlevez sans attendre toute accumulation de débris sur le toit à l'aide d'un balai, d'une vadrouille ou d'un autre outil souple. Soyez très prudent au moment d'enlever la neige de la toile. Enlevez-la toujours à partir de l'extérieur de la structure. N'utilisez PAS d'outils rigides comme des râteaux ou des pelles pour enlever la neige, car ils risqueraient de perforer la toile. N'utilisez PAS de javellisants ou d'abrasifs pour nettoyer la toile. Utilisez tout simplement de l'eau savonneuse pour nettoyer la toile.

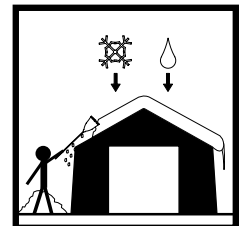

GARANTIE :

Cet abri offre une garantie limitée contre les défauts de fabrication. **ShelterLogic® Corp.** garantit à l'acheteur initial que s'il est installé et utilisé adéquatement, cet article et toutes ses pièces sont exempts de défaut de fabrication pendant une période de :




1 AN POUR LA TOILE, LES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ ET L'ARMATURE.

La période de garantie est calculée à partir de la date d'expédition par **ShelterLogic® Corp.** pour les achats faits directement à l'usine ou de la date d'achat chez un revendeur autorisé (veuillez conserver votre reçu d'achat). Si cet article ou une de ses pièces est jugé défectueux ou qu'il est manquant au moment de la réception, **ShelterLogic® Corp.** réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce défectueuse sans frais pour l'acheteur initial. Toute pièce remplacée ou réparée demeure couverte durant le reste de la période de garantie limitée initiale. Tous les frais d'expédition sont à la charge du client. Les pièces et les composants de rechange sont expédiés contre remboursement. Veuillez conserver le matériel d'emballage initial pour l'envoi de retour. Pour les achats faits chez un marchand local, toute réclamation doit être accompagnée d'une copie du reçu initial. Après l'achat, veuillez remplir et expédier la fiche de garantie pour inscrire l'article. Veuillez consulter la fiche de garantie pour obtenir de plus amples renseignements.

Brevets Américains et brevets en instance : 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572





090111

LISTE DES PIÈCES

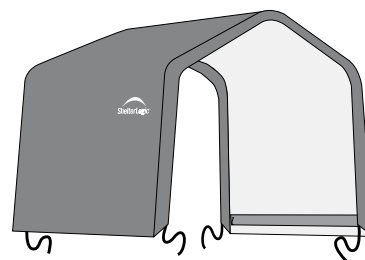









#70401 & #70402:
800425
#70405: 801221
#70417: 803186

x1

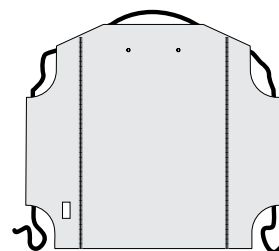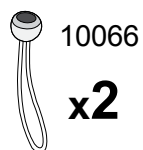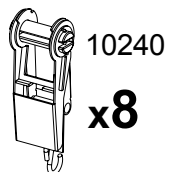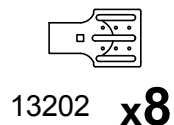






#70401 & #70402:
800181
#70405: 801223
#70417: 803188

x1

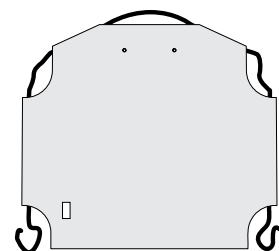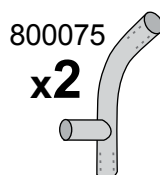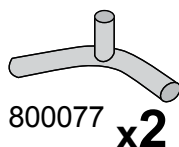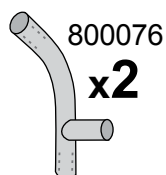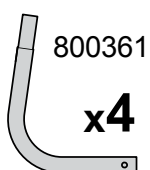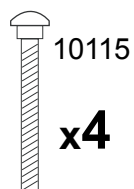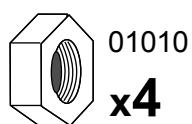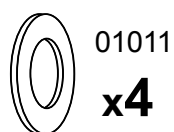


#70401 & #70402:
800182
#70405: 801222
#70417: 803187


x1

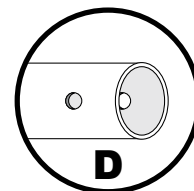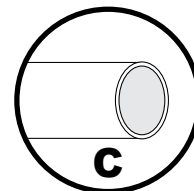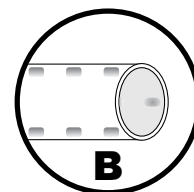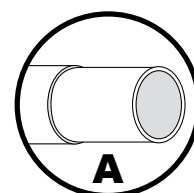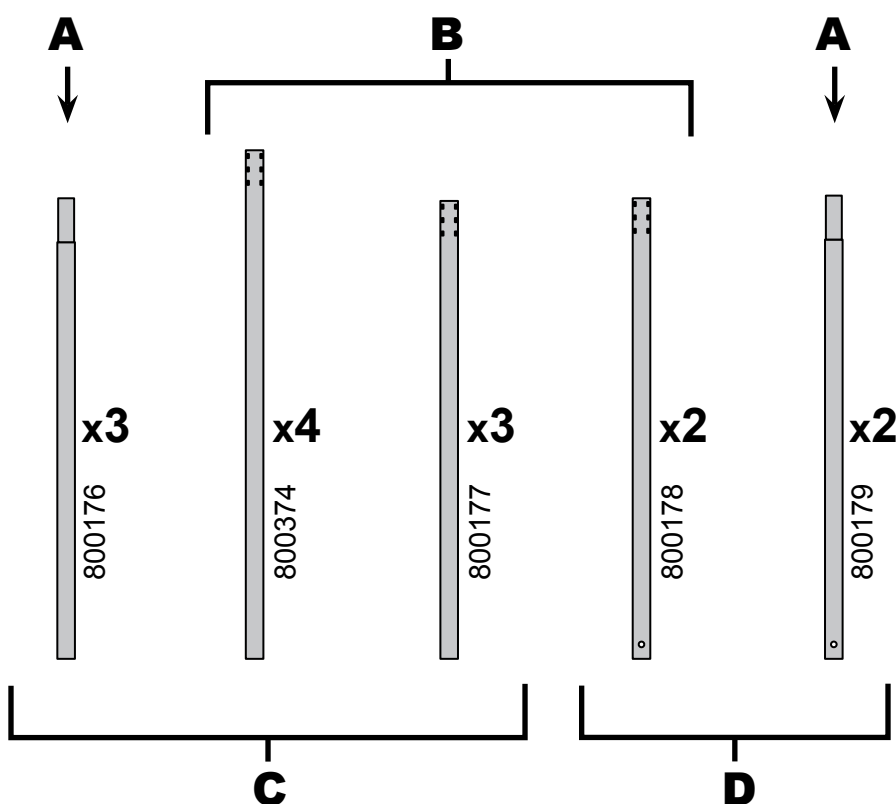


1. ÉTALER LA CHARPENTE DU TOIT

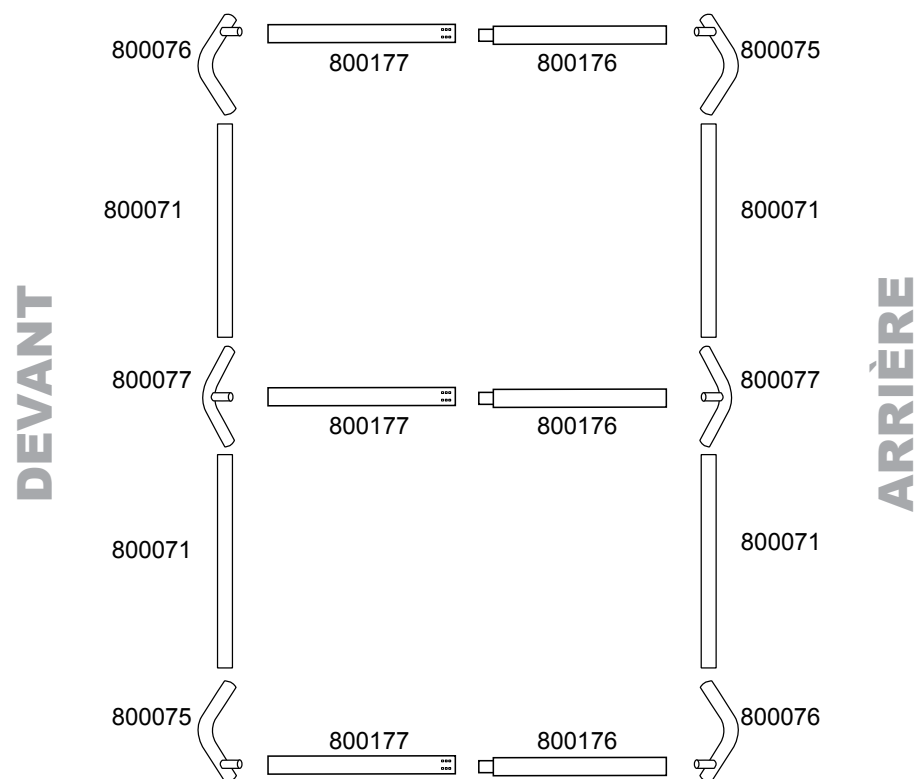

2. ASSEMBLAGE DU TOIT

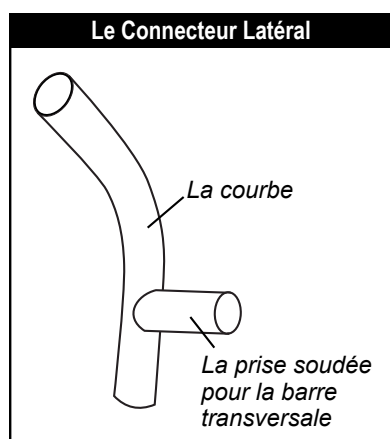

REMARQUE: Soyez sûr que les pièces 800075, 800076 sont bien installées. Après l'assemblage, la prise soudée pour la barre transversale sera sous la courbe.

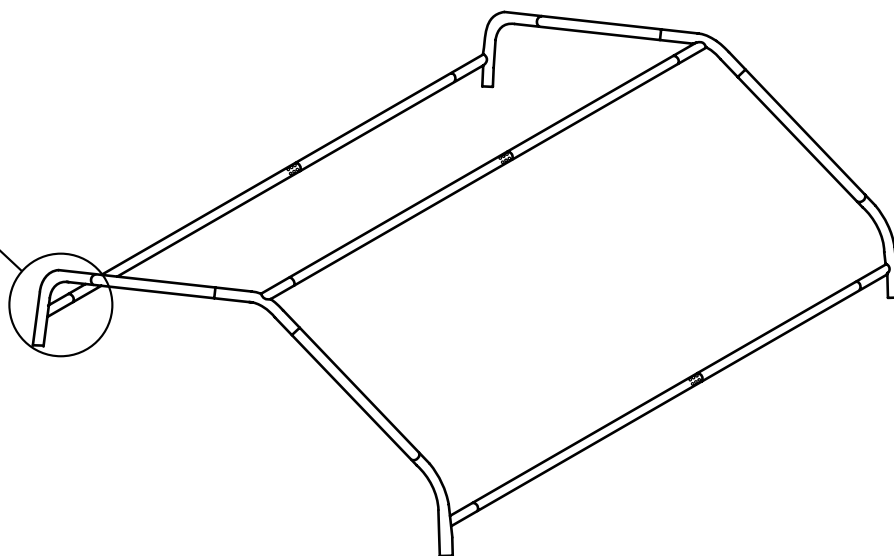




3. ASSEMBLEZ LES JAMBES ET LES PIEDS

A. Assembler les jambes des coins.

B. Attachez les jambes avec les boulons sur un des coté de la toiture.

C. Attachez le reste des jambes avec les boulons de l'autre coté de la toiture.



REMARQUE: Aucune visse n'est nécessaire pour ses connections.

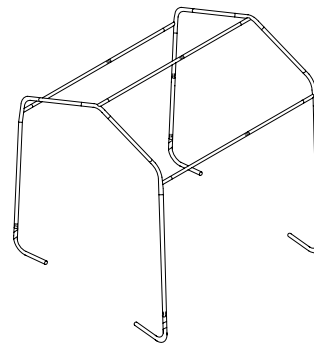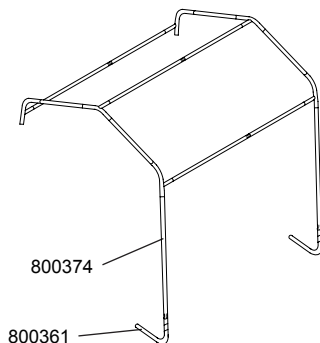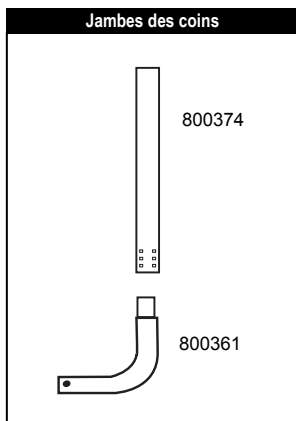

4. ASSEMBLEZ LES TUBES DE COUVERTURE


A. Positionnez les tubes de couverture (800178, 800179) à chaque jambe, et attachez les avec les pinces comme montré.

B. Glisser les tubes de façon à ce qu'ils soient à 20,3 cm (8 pouces) du sol, et serez les boulons à la main.

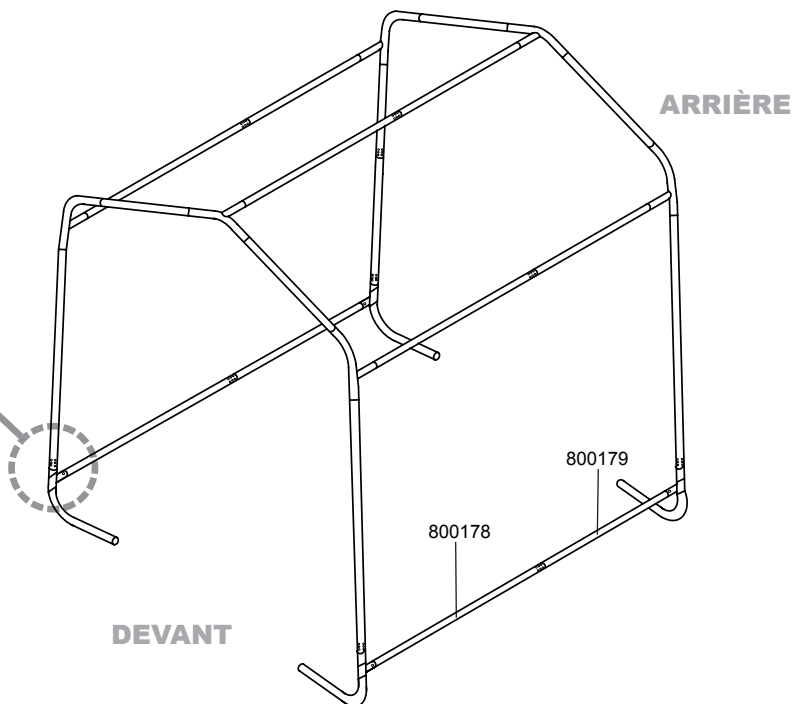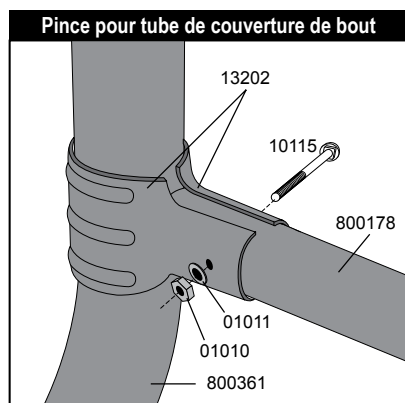

5. POSITIONNEZ LA CHARPENTE DE FAÇON RECTANGULAIRE

- A. Posez la charpente sur sa location finale, qui devrait être à niveau, et le plus plat possible.
- B. Mesurez à chaque coin opposés. Les distances devraient être les mêmes à 2,5 cm (un po) près.
- C. Vérifier qu'elle face 1,8m (6 pi) en largeur.

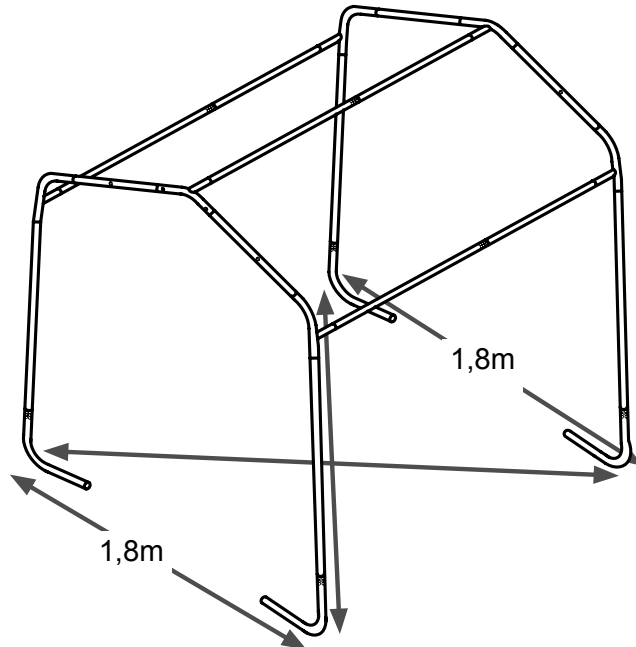


6. ANCREZ LA CHARPENTE DE FAÇON CORRECTE

- A. Chaque ancre doit être placée à l'intérieur de l'abri.
- B. Aux coins de l'abri, insérer un tube de 3/4 po., ou une barre en métal de la même taille, au travers de l'œillet de l'ancre et visser l'ancre dans le sol.

Si le sol est trop dur, creuser un trou avec une pèle ou une pioche. OPTIONNEL: Remplissez le trou de béton.

- C. Entourez le câble fournis dans l'œillet de l'ancre et autour de la charpente comme indiqué dans la illustration Sécurisez le câble avec la pince fournie.

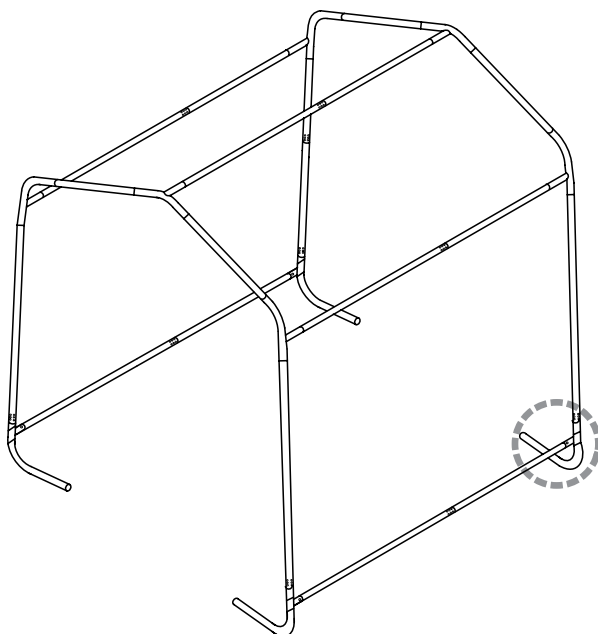


REMARQUE:

Pour de meilleurs résultats, Shelterlogic recommande l'utilisation de nos ancrs "Easy Hooks" (#10036 paquet de 4) ou ancrs foreuses de 30" (#10075


paquet de 4), pour une installation plus solide et sécurisée.

Appeler le 1-800-524-9970 ou visitez www.shelterlogic.com pour plus d'information.

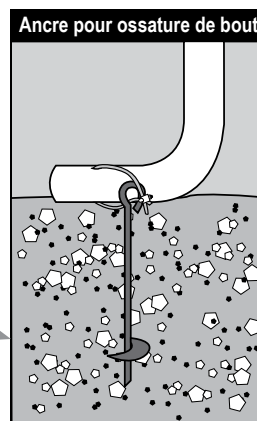


7. INSTALLER LE PANNEAU DE PORTE ET LE PANNEAU ARRIÈRE


- A.** (1) Placez le panneau d'extrémité au centre de la partie supérieure de l'abri en orientant la surface interne blanche vers l'intérieur de l'abri. (2) Faites passer le rebord du panneau en tissu autour de la nervure d'extrémité en aligner les rails latéraux dans les trous déjà découpés dans le tissu.

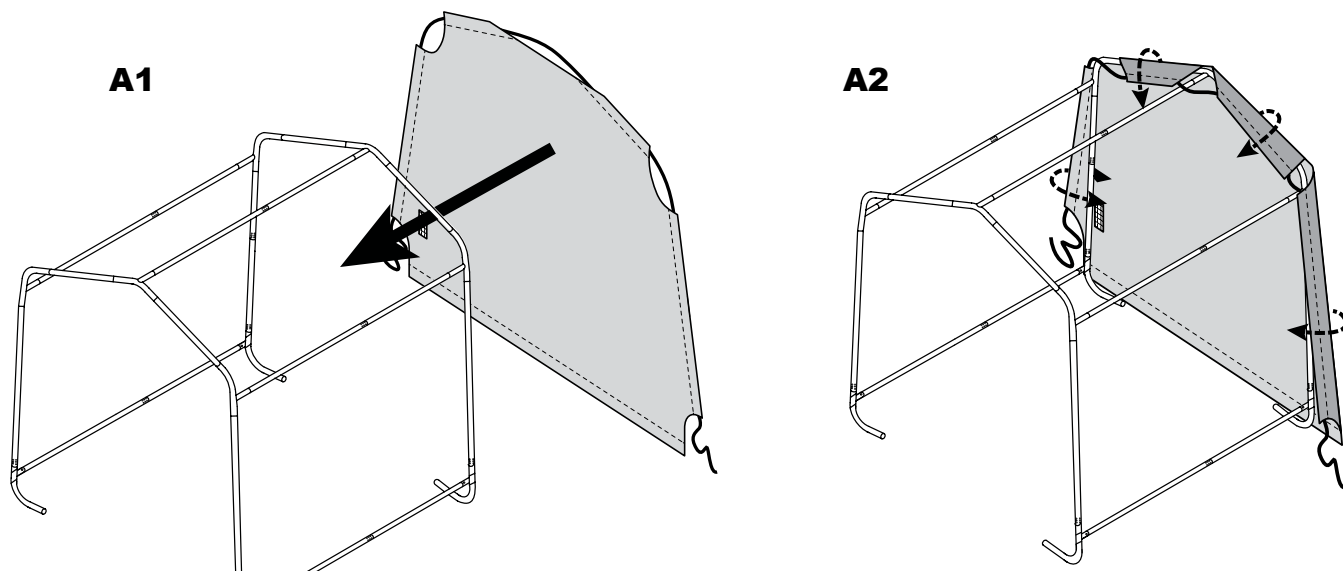

- B.** (1) Débranchez le rail supérieur (tuyaux horizontaux allant de l'avant à l'arrière de la partie supérieure de l'abri) de la nervure d'extrémité. (2) Tirez sur le panneau d'extrémité dessus de l'extrémité thoracique et de l'insérer à travers les trous dans le tissu. (3) Rebranchez la traverse supérieure à la nervure d'extrémité.

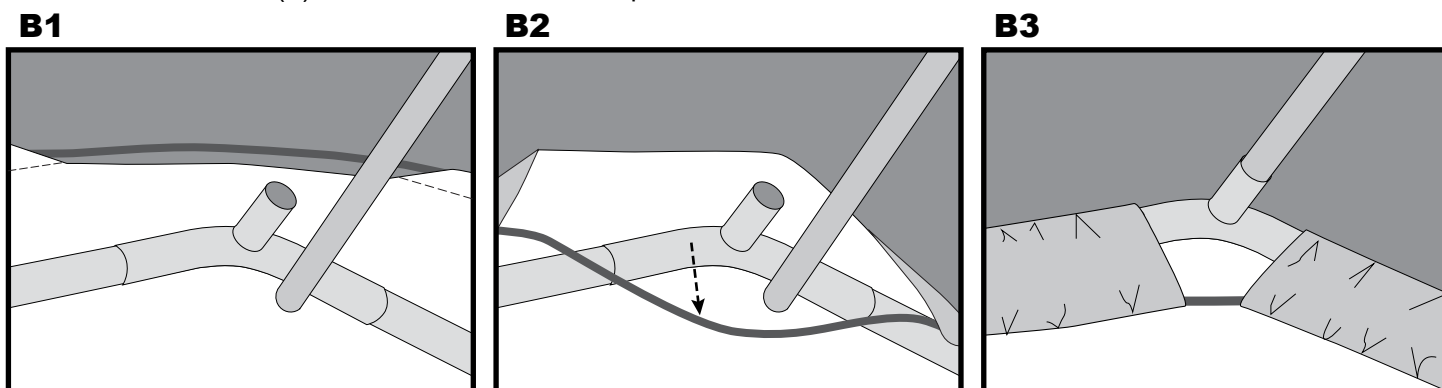


- C.** (1) Débranchez les rails latéraux à la nervure d'extrémité. (2) Tirez sur le panneau d'extrémité dessus de l'extrémité thoracique et de l'insérer à travers les trous dans le tissu. (3) Rebranchez les rails latéraux à la nervure d'extrémité.


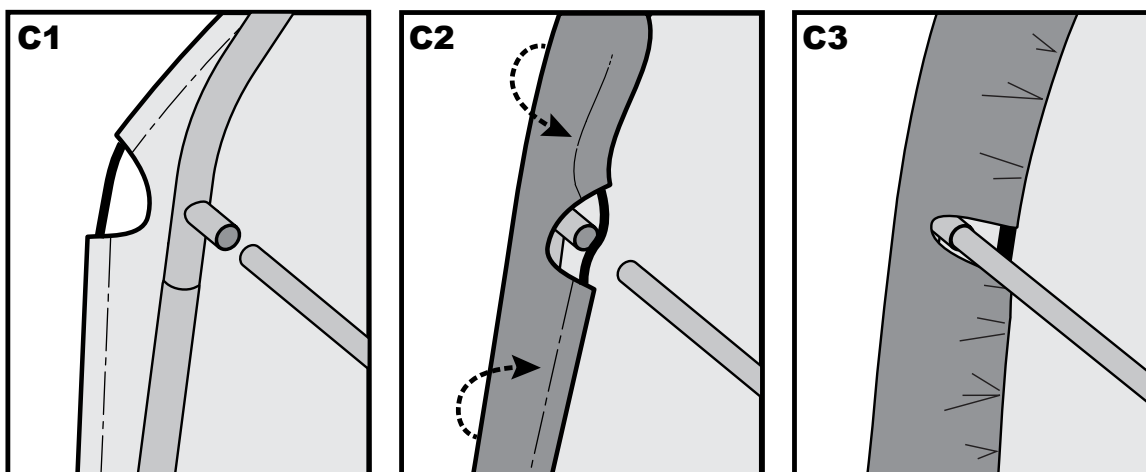


7. INSTALLER LE PANNEAU D'EXTRÉMITÉ - continue

- D. Dans le bas, à l'endroit où la courroie dépasse du fourreau de chaque côté du panneau d'extrémité, tirez sur la courroie pour la tendre. **Lorsque vous tirez sur la courroie, faites attention pour ne pas la faire entrer dans le fourreau de l'autre côté.**

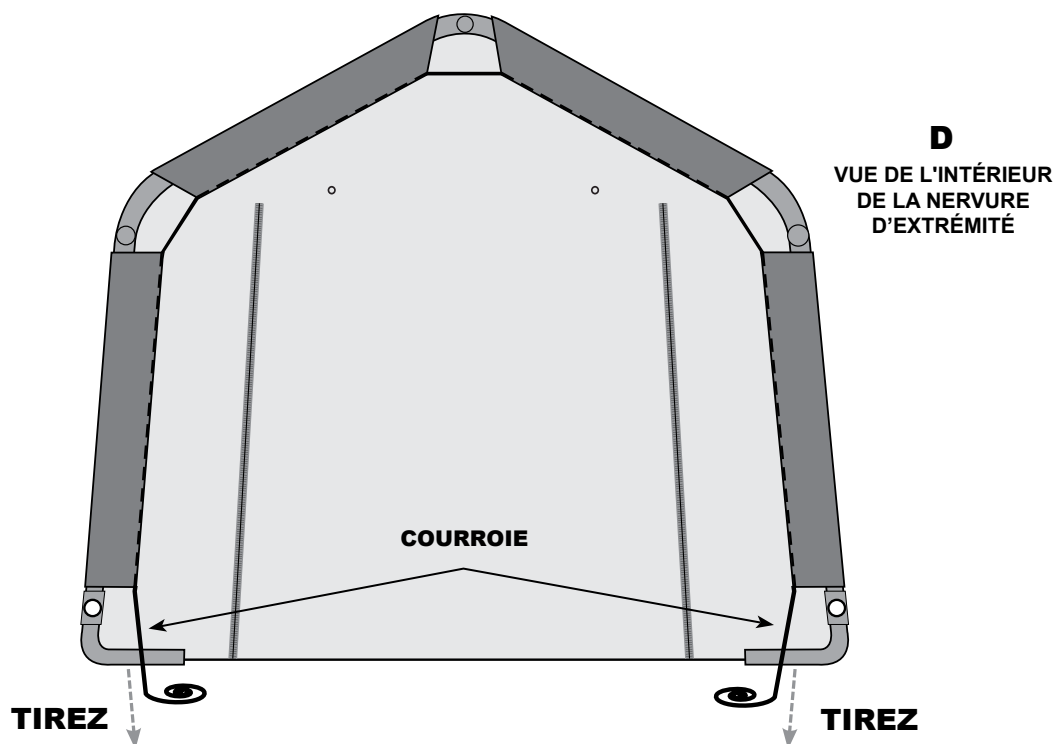


- E. Insérez le crochet en « S » de la bride à cliquet dans le trou pratiqué dans le montant recourbé. Insérez la courroie dans la bobine du cliquet et tirez sur la courroie. Actionnez le cliquet de sorte que la courroie se chevauche elle-même. *Centrez le panneau d'extrémité sur l'abri avant de le serrer définitivement.*
- F. Serrez les cliquets en alternant d'un côté à l'autre jusqu'à ce que le panneau d'extrémité soit bien tendu.
- REMARQUE:** Laissez les glissières fermées pendant que vous serrez les panneaux de porte.

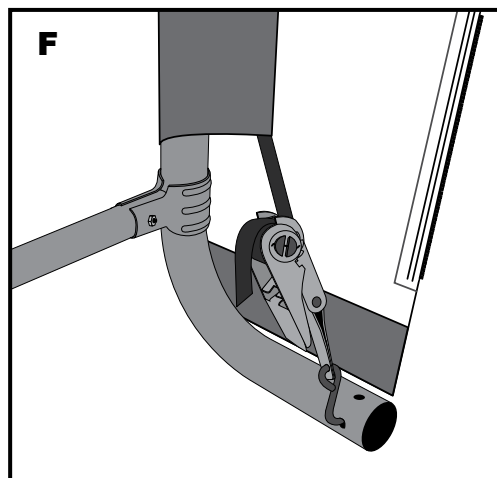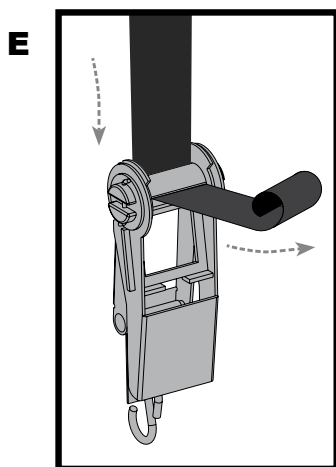

8. INSTALLER LA COUVERTURE PRINCIPALE AINSI QUE LES TUBES DE COUVERTURE


- Étalez la couverture à côté de la charpente avec le côté avec les poches vers le sol, et les sangles près des coins avant et arrière de l'abri.
- Tirez la couverture par-dessus l'abri. Le rebord devrait être égale aux 4 coins.
- Insérez le crochet en "S" dans le trou du coin courbé de la jambe. Insérez la sangle dans le cliquet et tirez fort. Remontez le cliquet jusqu'à ce que la sangle s'enroule autour d'elle-même. **Faite bien attention de ne pas trop tirer sur la sangle pour éviter qu'elle disparaisse de l'autre côté du panneau.**
- Détachez les tubes de couverture et glissez les dans les poches à chaque jambes, et ré-attachez les tubes avec les pinces. Répéter cela de l'autre côté. Appuyer sur les tubes de couvertures afin de bien tendre la couverture avant de bien serrer les boulons des pinces.
- Vérifiez et resserrez les cliquets ainsi que les tubes de couverture de façon mensuelle pour s'assurer que la couverture soit bien tendue.

REMARQUE: Le logo Shelterlogic doit être orienté comme montré.

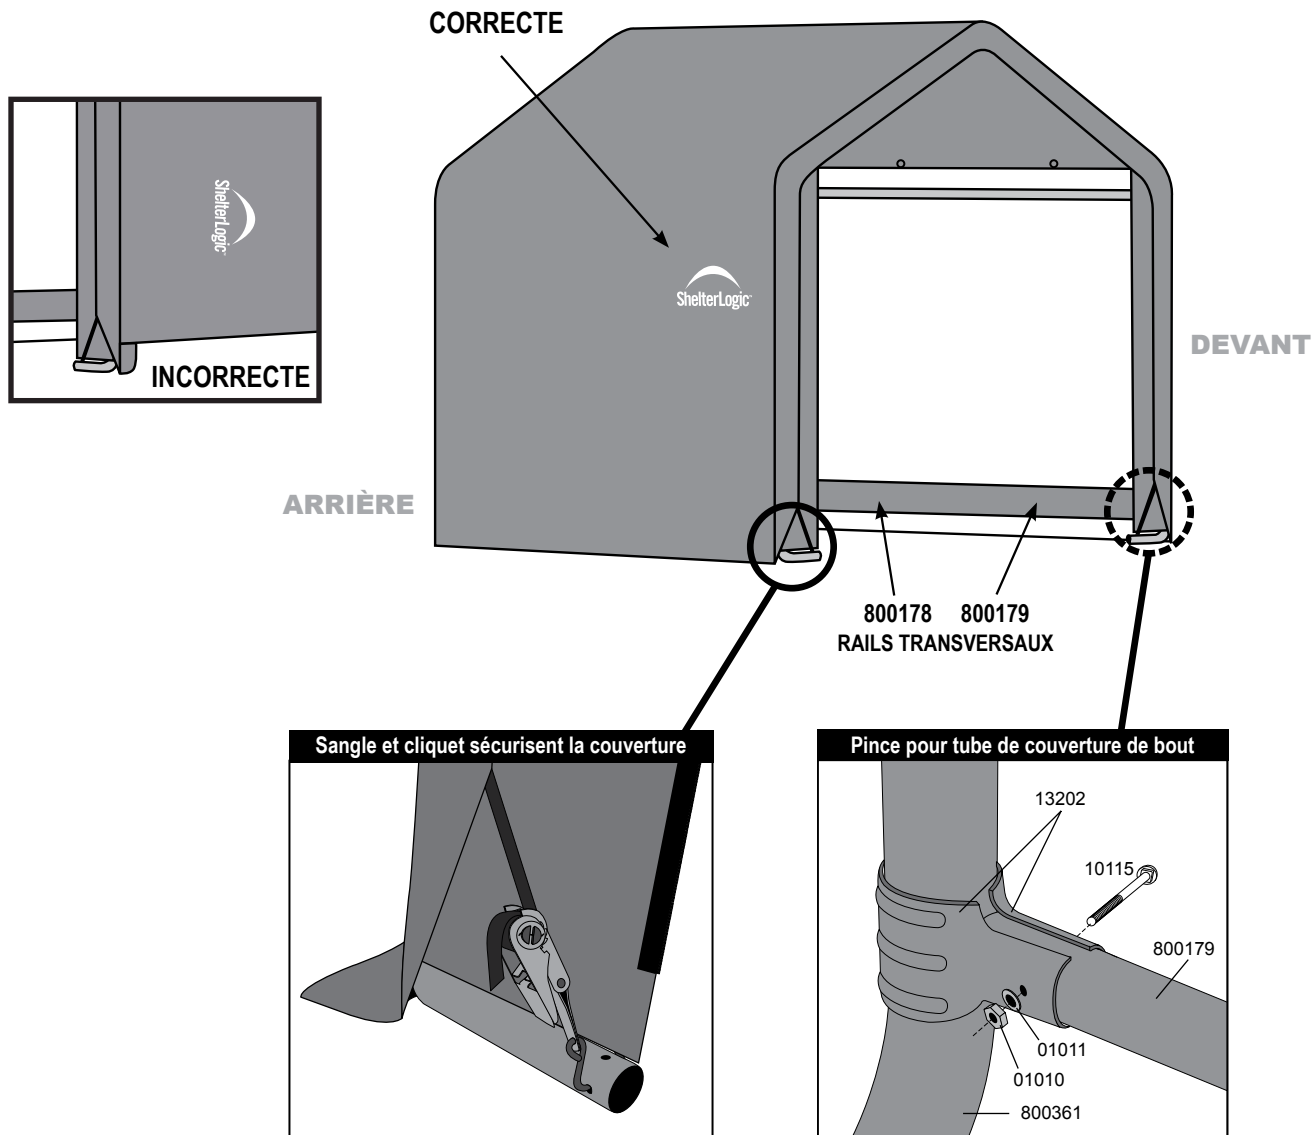


Shed-in-a-Box®

Ensamble Manual

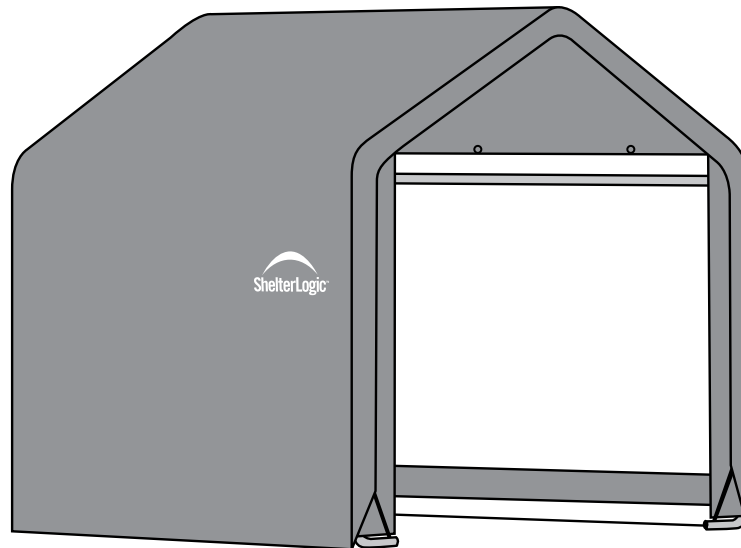

DESCRIPCIÓN	MODELO N°
1,8 x 1,8 x 1,8m Shed-in-a-Box® - Gris	70401
1,8 x 1,8 x 1,8m Shed-in-a-Box® - Gris	70402
1,8 x 1,8 x 1,8m Shed-in-a-Box® - Arenisca	70405
1,8 x 1,8 x 1,8m Shed-in-a-Box® - Verde	70417

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

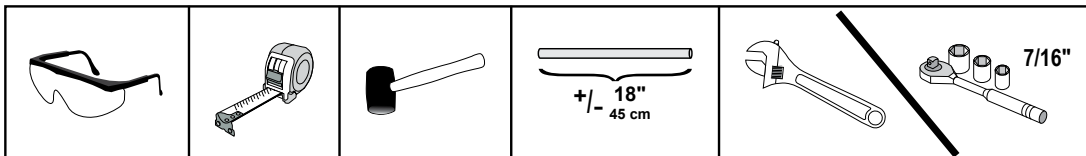

Por favor lea las instrucciones **COMPLETAMENTE** antes de ensamblar. Esta carpa **DEBE** de estar anclada de manera asegurada. **ESTA ES UNA ESTRUCTURA TEMPORAL Y NO SE RECOMIENDA COMO ESTRUCTURA PERMANENTE.**

Antes de empezar: se recomiendan 2 o más personas para ensamblar, el tiempo aproximado de ensamble son 1 hora.

ShelterLogic®
 150 Callender Road
 Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970

Canada:


1-800-559-6175

ATENCIÓN:

Este producto de toldo está fabricado con materiales de calidad. Está diseñado para adaptarse a la cubierta personalizada incluida de **ShelterLogic® Corp.** Los toldos **ShelterLogic® Corp.** le ofrecen almacenamiento y protección de los daños causados por el sol, lluvia ligera, savia de árboles, animales - excrementos de aves y nieve ligera. Por favor ancle este toldo **ShelterLogic® Corp.** correctamente. Consulte el manual para más detalles de anclaje. El anclaje adecuado, el mantener la cubierta apretada y libre de nieve y los desechos es la responsabilidad del consumidor. Por favor, lea y entienda los detalles de instalación, advertencias y precauciones antes de comenzar la instalación. Si usted tiene alguna pregunta, llame al número de servicio al cliente que aparece a continuación. Por favor, consulte la tarjeta de garantía dentro de este empaque.

PELIGRO:

Antes de su instalación, consulte todos los códigos municipales locales con respecto a la instalación de toldos temporales. Elija la ubicación del toldo cuidadosamente. **PELIGRO: Manténgala alejada de cables eléctricos.** Revise que no haya cables de utilidad, ramas de árboles u otras estructuras. NO lo instale cerca de cables del techo u otras estructuras que puedan acumular nieve, hielo o deslizamientos excesivos hacia la carpa. NO cuelgue objetos del techo o cables de soporte.

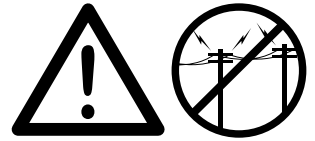

ADVERTENCIA:

Riesgo de incendio. NO lo use con artefactos humeantes o de flama abierta (incluyendo asadores, fogones, freidoras, ahumadores o linterna de combustible). NO almacene líquidos inflamables (gasolina, queroseno, gas propano, etc.) dentro o cerca de la carpa. No lo exponga a ninguna fuente de flama abierta.



PRECAUCIÓN:

Use PRECAUCIÓN cuando esté parando el marco. Use protección ocular durante la instalación. Asegure y atornille los postes superiores durante el ensamble. Tenga cuidado de los extremos de los postes.

ANCLAJE E INSTALACIÓN APROPIADA DEL MARCO:

EL ANCLAJE APROPIADO DEL MARCO ES LA RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR.

ShelterLogic® Corp. no es responsable por daños al toldo o los contenidos guardados debajo de ella provenientes de actos de la naturaleza. Aquel toldo que no esté anclado de manera segura tienen el potencial de volar causando daños. Periódicamente revise el anclaje para asegurar la estabilidad del toldo. El sistema de anclaje preferido es el uso de estacas atornilladas a cemento para el marco. **ShelterLogic® Corp.** no puede ser responsable si la carpa vuel. **NOTA:** Su marco y cubierta del toldo pueden ser removidos y almacenados rápidamente antes de experimentar condiciones severas del clima. Si hay pronósticos de fuertes vientos y climas severos en su área, le recomendamos remover la cubierta.

PARTES DE REPUESTO, ENSAMBLE, ORDENES ESPECIALES:

Partes de repuesto y accesorios genuinos de **ShelterLogic® Corp.** están disponibles de fabrica, incluyendo juegos de anclaje para casi cualquier aplicación, cubiertas de repuesto, parades y juegos de parades, ventilas y juegos de luz, partes para marco, puertas con cierre y otros accesorios. Todos los artículos serán enviados de fabrica directamente a su puerta.


PREGUNTAS – QUEJAS – ORDENES ESPECIALES? LLAME A NUESTRA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE:

SERVICIO AL CLIENTE EN E.U.A: 1-800-524-9970 SERVICIO AL CLIENTE INTERNACIONAL: 001-860-945-6442 SERVICIO AL CLIENTE CANADÁ: 1-800-559-6175

HORAS DE OPERACIÓN: LUN-VIER 8:30AM-8:00PM HORARIO DEL ESTE, SAB-DOM 8:30AM-5:00PM EST HORARIO DEL ESTE

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Un toldo apretado asegurará una larga vida y desempeño. Siempre mantenga una cubierta apretada. Un material suelto puede acelerar la deterioración del toldo. Inmediatamente remueva cualquier acumulación de agua de lluvia, nieve o hielo de la estructura con una escoba, trapeador u otro instrumento con lado suave. Use extremo cuidado cuando remueva la nieve de la cubierta, siempre remuevala desde afuera de la estructura. NO use cloro o productos abrasivos para limpiar la carpa. La cubierta puede limpiarse fácilmente con agua y jabón suave.

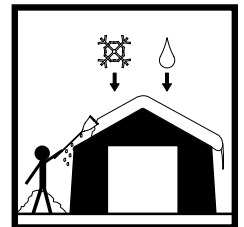

GARANTÍA:

Este toldo cuenta con una garantía total limitada contra defectos de fabricación. **ShelterLogic® Corp.** garantiza al comprador original que si se utilizan e instalan adecuadamente, el producto y todas las partes asociadas, están libres de defectos de fabricación por un período de:


























1 AÑO PARA LA CUBIERTA DE TELA, PANELES DE EXTREMO Y ESTRUCTURA.

El período de garantía se determina por la fecha de envío de **ShelterLogic® Corp.** para la compra directa de la fábrica o la fecha de compra a un distribuidor autorizado, (por favor, guarde una copia de su recibo de compra). Si este producto o cualquier parte asociada se encuentra defectuoso o no en el momento de la recepción, **ShelterLogic® Corp.** reparará o reemplazará, a que la opción, las partes defectuosas sin costo alguno para el comprador original. Las piezas de repuesto o pieza reparada serán cubiertos por el resto de la original periodo de Garantía Limitada. Todos los gastos de envío correrán a cargo del cliente. Partes y repuestos serán enviados C.O.D. Debe guardar los materiales de embalaje originales para su envío posterior. Si usted compró a un distribuidor local, todas las reclamaciones debe tener una copia del recibo original. Después de la compra, por favor complete y devuelva la tarjeta de garantía para registrar el producto. Por favor, consulte la tarjeta de garantía para obtener más detalles.



Cubierto por las Patentes de E.U.A. y patentes pendientes: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

090111


LISTA DE PARTES

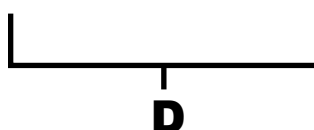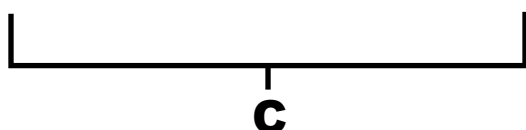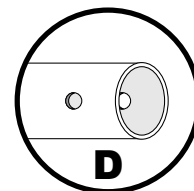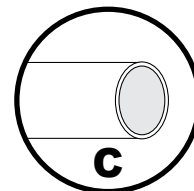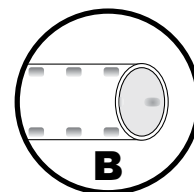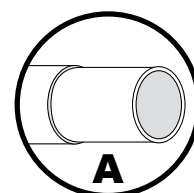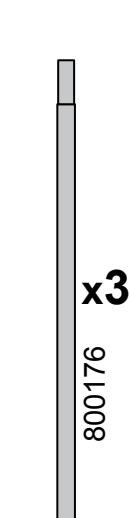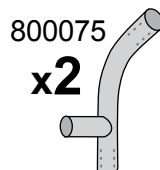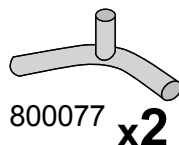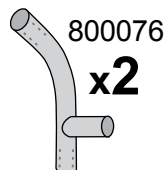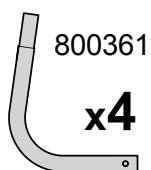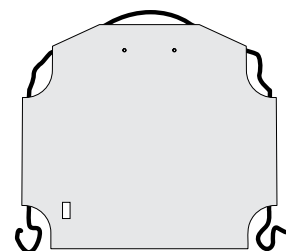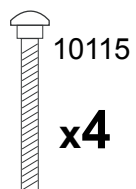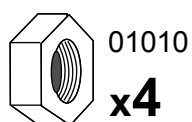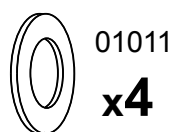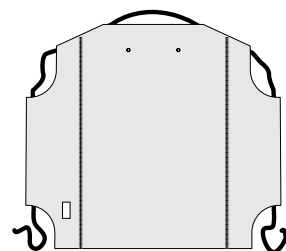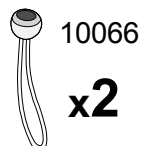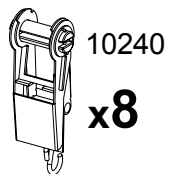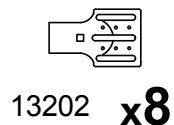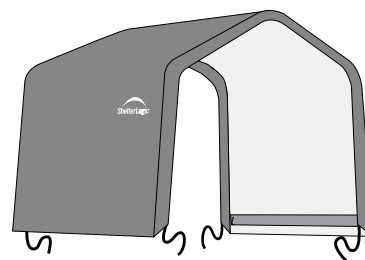


1. DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO

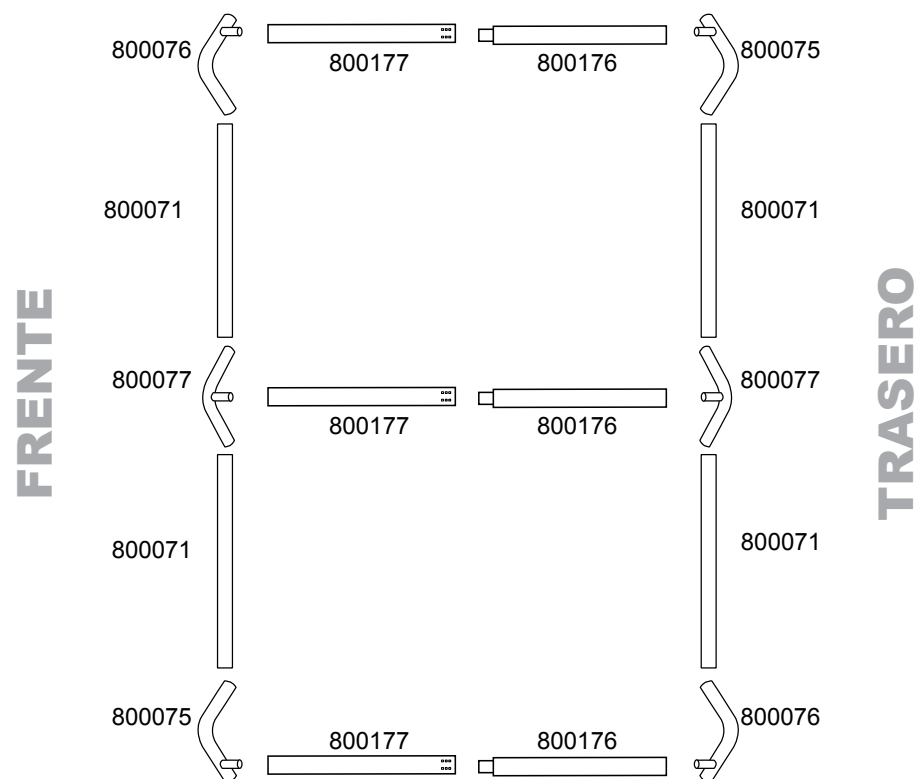

2. ENSAMBLE EL TECHO

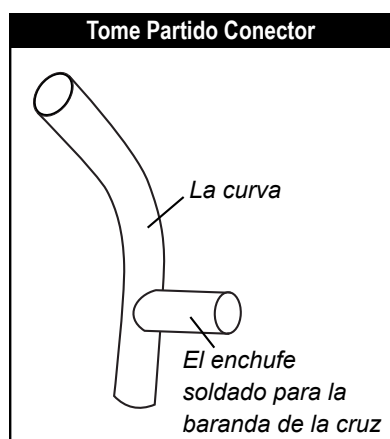

NOTA: Esté seguro que las partes 800075, y 800076 son instalados correctamente. Después de que la asamblea el enchufe soldado para la baranda de la cruz estará debajo de la curva.

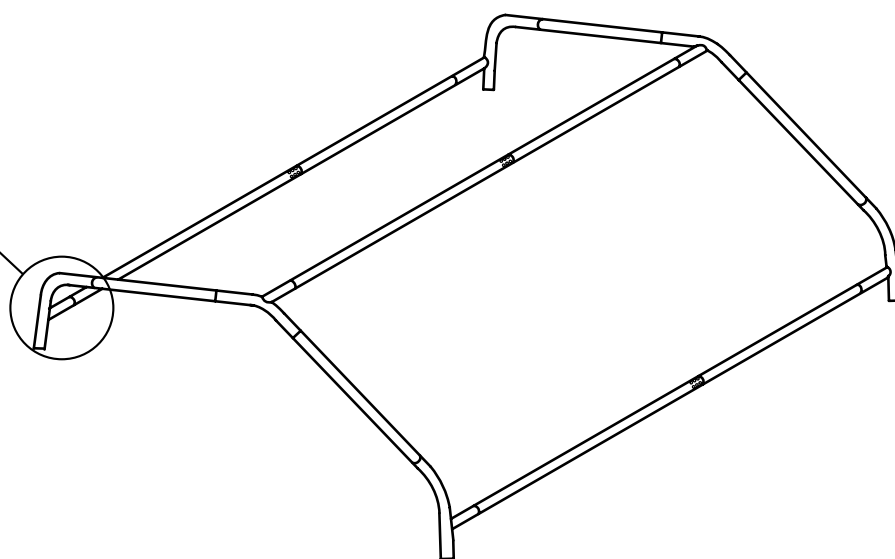




3. ENSAMBLE LOS PUNTALES RECTOS Y LAS PATAS

A. Monte las piernas de la esquina

B. Ate las piernas con los pernos en un lado del marco de la azotea.

C. Ate las piernas restantes con los pernos al lado opuesto del marco de la azotea.



NOTA: No se requieren pernos para estas conexiones.

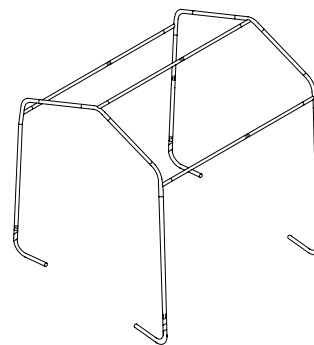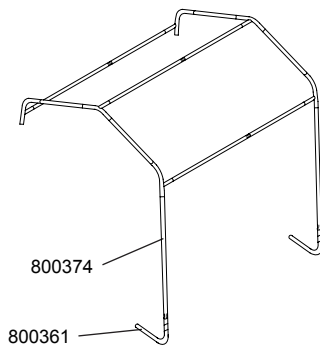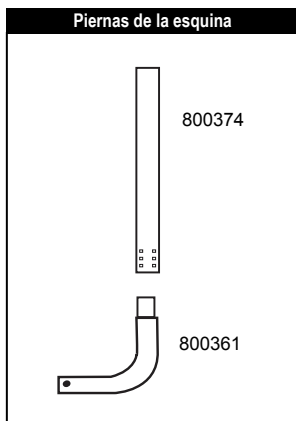

4. MONTE LOS CARRILES DE LA CUBIERTA


A. Coloque los largueros de cubierta (800178, 800179) en cada puntal y asegúrelos con una abrazadera de cubierta.

B. Deslice los largueros de cubierta de modo que estén a 20,3 cm (8 pulgadas) de la tierra y apriete los pernos.

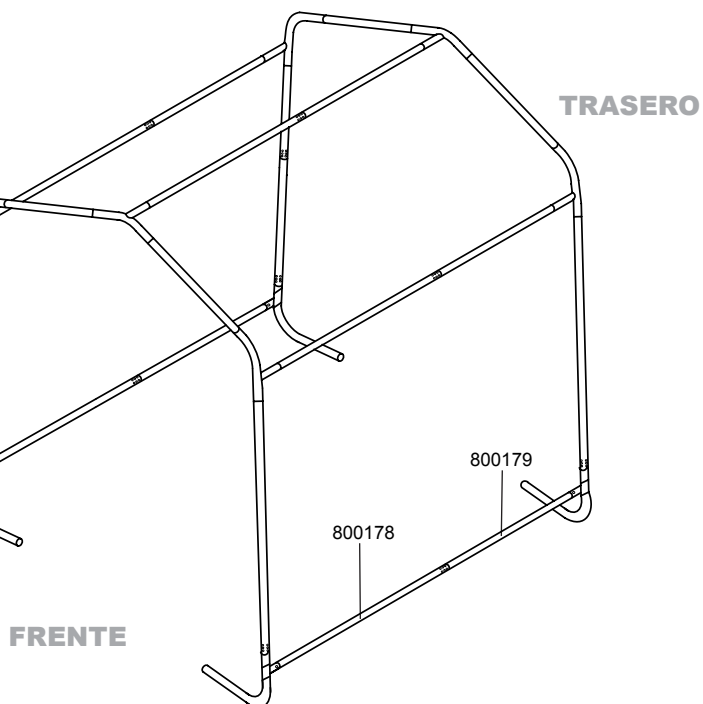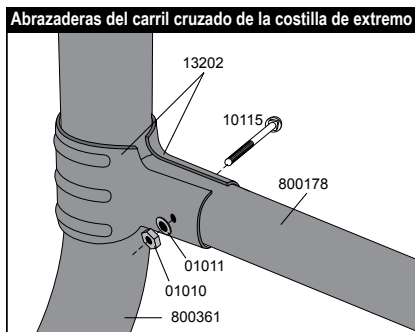


5. AJUSTANDO EL MARCO CUADRADO

- A. Ponga el marco en la localización final, que debe estar plano y nivel los mas que sea posible.
- B. Medida a través de esquinas opuestas. Estas dos distancias deben ser iguales dentro de 2,5 cm (una pulgada).
- C. Verifique que mida 1,8 m (6 pies).

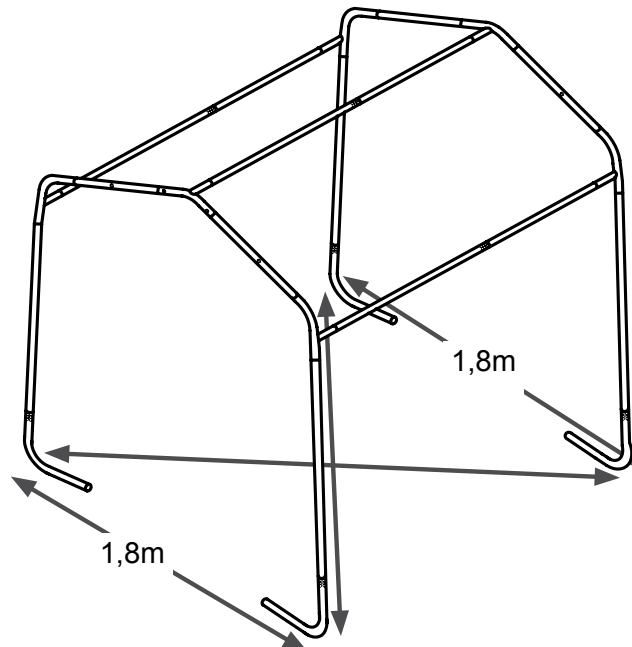


6. ANCLE CORRECTAMENTE EL MARCO

- A. Anchors must be placed inside shelter at the corners of the shelter.
- B. Introducir un tubo de 3/4 de pulgada o varillas de acero, a través del ojal de la barrena y el tornillo de anclaje en la tierra hasta el ojete sobresale del suelo de 1 a 2 pulgadas por lo que se puede anclar a las piernas.
Si el suelo es demasiado duro, cavar un agujero con una pala o herramienta del agujero del poste. Opcional: Complete con el cemento.
- C. Envuelva el cable proporcionado a través del ojo del ancla y alrededor del marco, como se muestra a continuación. Asegure el cable con las pinzas siempre.

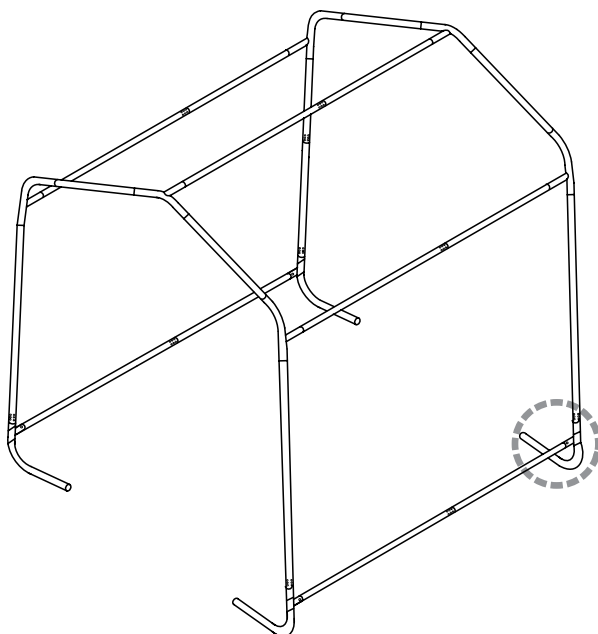

NOTA:



Para los mejores resultados ShelterLogic recomienda el usar de nuestros Ganchos Fáciles (#10036 4-paquetes) o Taladros de 30" pulgadas (#10075 4-paquetes) para una instalación más fuerte y más segura.

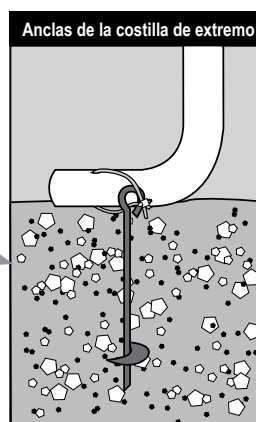




Llama 1-800-524-9970
o visita
www.shelterlogic.com
para más información.

7. FINALES INSTALACIÓN DE PANELES




- A.** (1) Mantener el panel final en el centro superior de la superficie interna blanca hacia el interior del garaje.
(2) Envuelva los bordes del panel de tela alrededor de la costilla final y la línea de los rieles transversales con las ranuras prehecha en la tela.

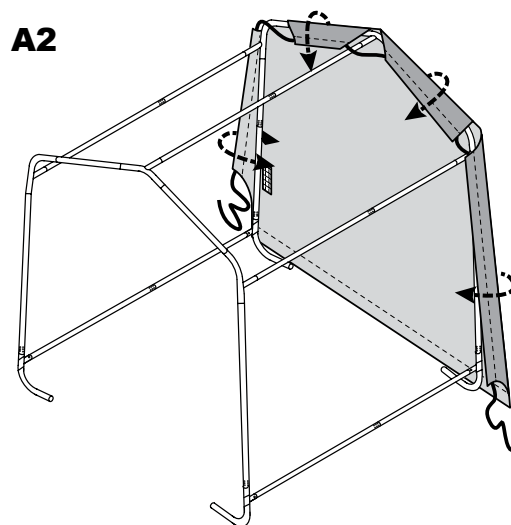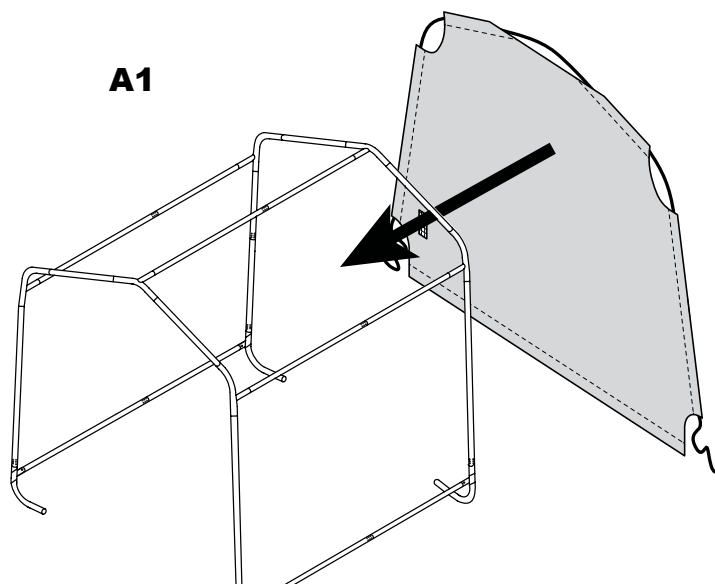

- B.** (1) Desconecte el travesaño superior (el tubo horizontal que va de adelante hacia atrás a lo largo de la parte superior) de la costilla final. (2) Estire el panel final sobre la costilla final para traer el extremo de la barra transversal a través del corte de la abertura en el panel. (3) Vuelva a colocar el travesaño superior de la costilla final.

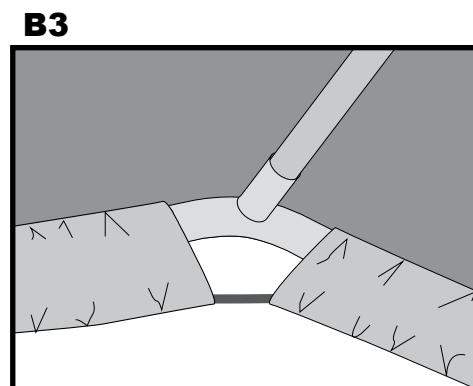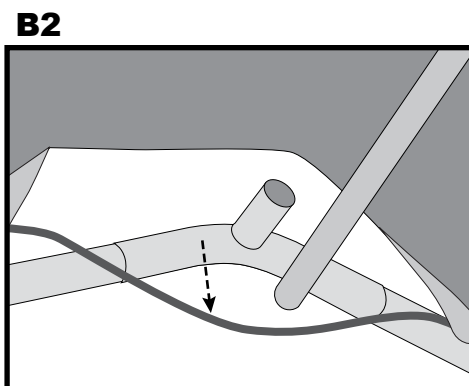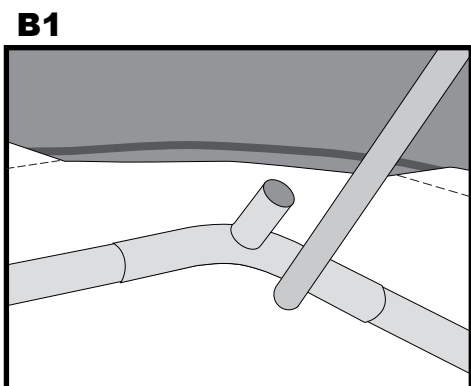


- C.** (1) Desconecte el travesaño lado de la costilla final.
(2) Tire el panel final sobre la costilla y traiga el final de la riel transversal del corte de la abertura en el panel.
(3) Vuelva a colocar la riel transversal lateral en la costilla final.

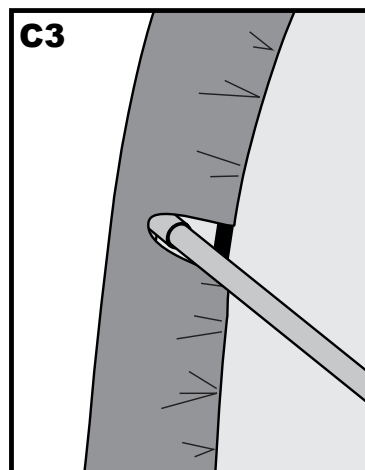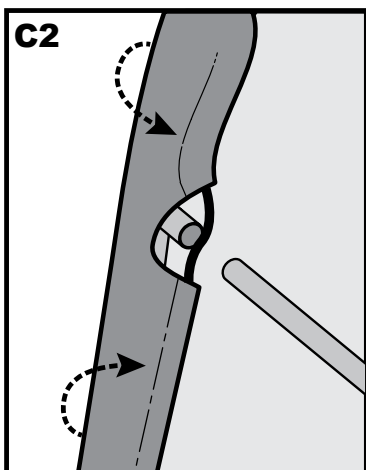
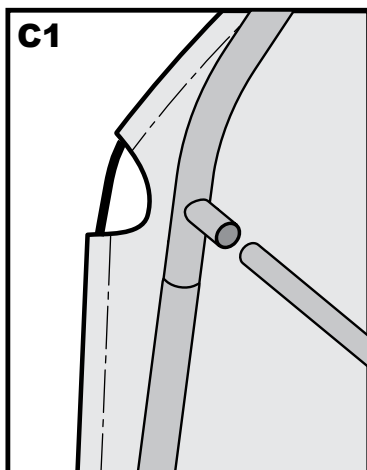


7. CONTINUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PANEL FINAL

- D. En la parte inferior, donde la cinta sale del bolsillo de cada lado del extremo del panel, tire de las correas como si fuera un cordón para eliminar la holgura. **Tenga cuidado de no tirar de la correa de las correas de la bolsa correas.**

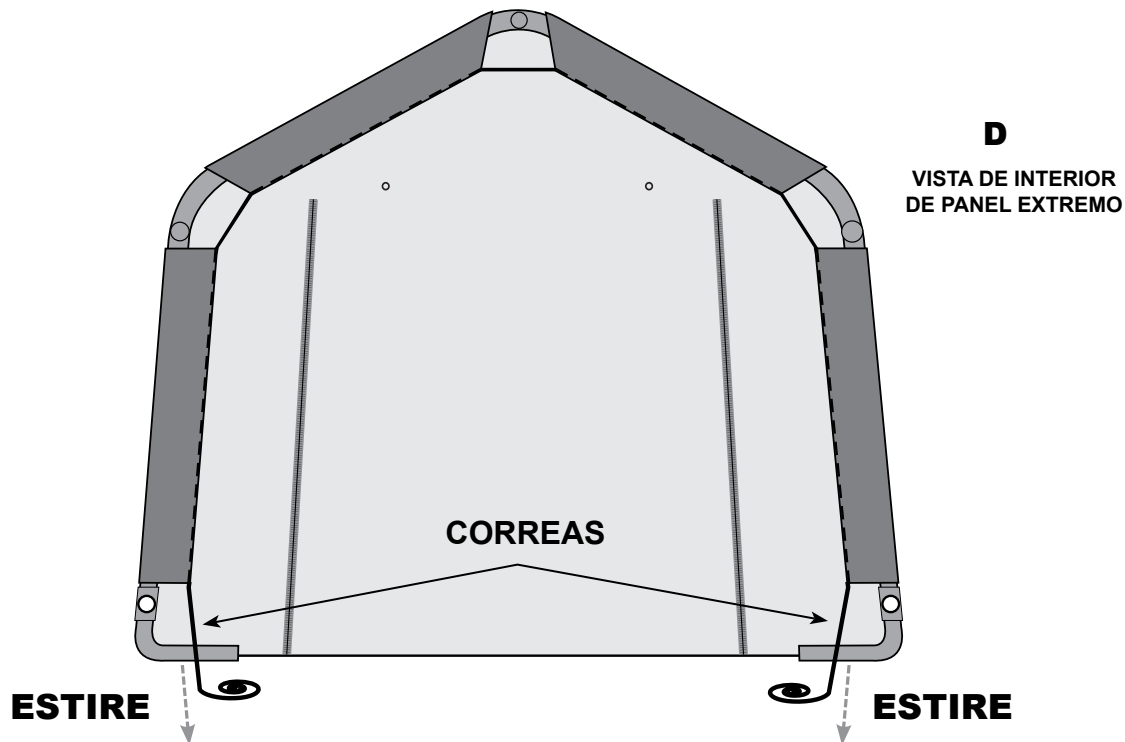


- E. Inserte el gancho "S" - en el trinquete a través del agujero en la curva de la pierna. Inserte las correas en el huso del trinquete y tire firmemente. Enrolle el trinquete de modo que las correas se traslapen. *Coloque el panel de extremo para centrarlo en el edificio antes de completamente apretar el panel de extremo.*
- F. Apriete los trinquetes, alternando a partir de un lado al otro, hasta que se centre el panel de extremo y este firmemente. **NOTA: Mantener cerradas las Cremalleras al instalar los paneles de puerta.**

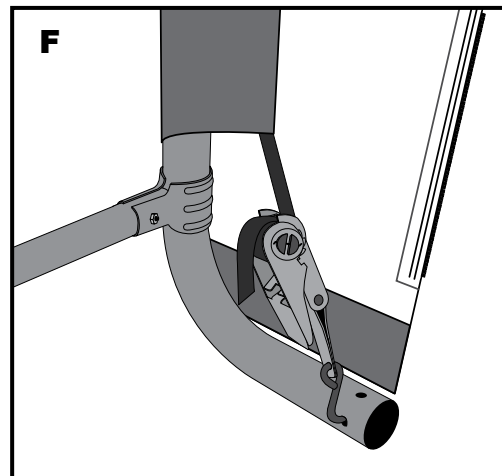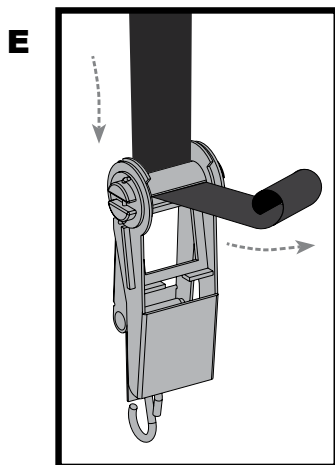

8. COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA Y DE LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA


- A. Coloque la cubierta en la tierra al lado de la estructura con la parte interior de la cubierta (el lado con los compartimientos para el tubo) orientada hacia abajo y el lado del tejido del frente y posterior de la esquina de la unidad.
- B. Hale la cubierta sobre la estructura. Debe haber una cantidad igual de proyección en las cuatro esquinas.
- C. Inserte el gancho en "S" del trinquete en el agujero del codo de la pata. Inserte el tejido en el eje del trinquete y hale hasta que apriete. Déle vuelta al trinquete hasta que el tejido se solape sobre sí mismo.
- D. Desmonte los largueros de la cubierta y deslícelos a través de los compartimientos de tela en cada pata y vuelva a asegurar con abrazaderas. Repita para el otro lado. Presione hacia abajo en los largueros de la cubierta para apretar la cubierta antes de apretar los pernos completamente.
- E. Verifique y apriete los trinquetes y los largueros transversales mensualmente para comprobar que la cubierta quede apretada.

NOTA: La insignia de ShelterLogic® se debe orientar como se muestra abajo.

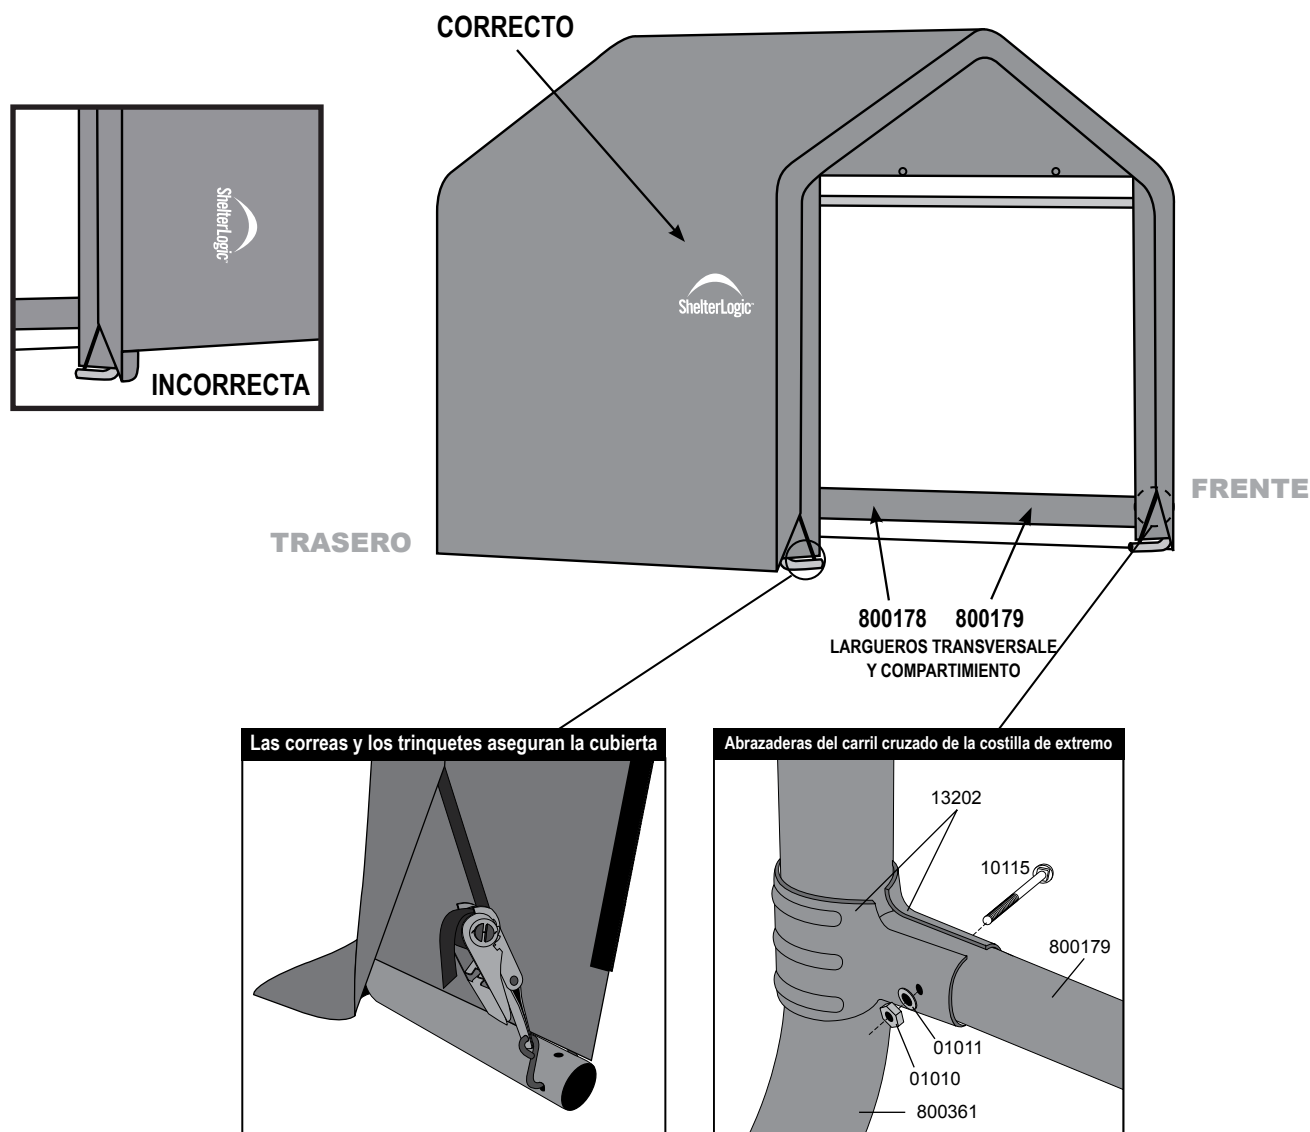


쉐드-인-어-박스 (Shed-in-a-Box®)

조립 지침서

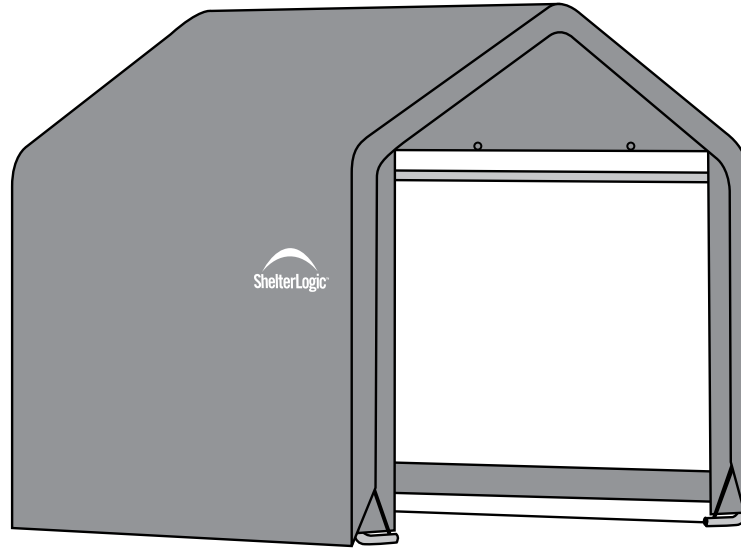

설명	모델 번호 #
쉐드-인-어-박스® 6'x6'x6' - 회색	70401
쉐드-인-어-박스® 6'x6'x6' - 회색	70402
쉐드-인-어-박스® 6'x6'x6' - 사암색	70405
쉐드-인-어-박스® 6'x6'x6' - 녹색	70417

권장하는 도구들

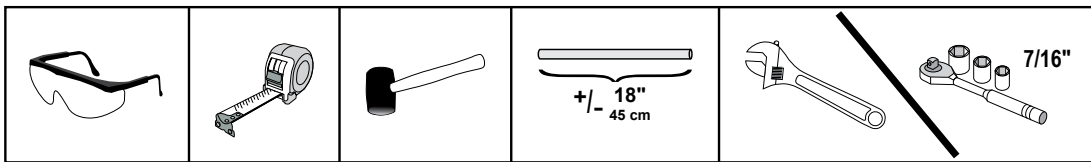

조립하기 전에 지침서를 완전히 읽으십시오. 본 쉘터는 단단히 고정되어야 합니다.
이것은 임시적인 구조이며, 영구적 구조로 권장하지 않습니다.


시작하기 전: 조립하는데 1인 또는 그 이상을 권장하며, 소요시간은 대략 1시간.

참고사항:

본 쉼터 제품은 양질의 재료로 제작되었습니다. 이것은 안에 포함된 쉼터로직®사 (ShelterLogic® Corp.) 의 맞춤형 직물(천) 커버에 맞도록 도안되었습니다. 사 쉼터는 저장, 보관 및 햇빛과 약간의 비, 나무 수액, 동물 – 새 배설물 및 약간의 눈에 의해 피해를 입는 것으로 부터 방지해 줍니다. 본 쉼터로직® 사 구조를 적절히 고정하십시오. 고정하는 것에 대한 보다 상세한 사항은 설명서를 참조하십시오. 적절히 고정시키고, 커버를 단단히 유지시켜 주며, 눈이나 이물질에 닿지 않게 해주는 것은 소비자의 책임입니다. 설치를 하기 전 설치의 상세사항, 경고사항 및 주의사항을 읽고 숙지하십시오.

위험:

설치 전, 임시적인 쉼터를 설치하는 것과 관련된 모든 지역의 법규 조항들을 참조하십시오. 쉼터의 위치를 조심해서 선정하십시오. 위험: 전기선으로 부터 멀리하도록 하십시오. 머리 위의 전기선, 가스관 등이 있는지 나무 가지나 기타 다른 구조가 있는지 확인하십시오. 땅을 파기 전에 지하 파이프나 전선 등이 있는지 확인하십시오. 지붕선이라든지 그 밖에 쉼터에 눈, 얼음 또한 초과량의 물, 빗물이 떨어질 수 있는 구조의 가까운 곳에 설치하지 마십시오. 지붕으로부터 물건이나 보조 케이블을 걸지 마십시오.

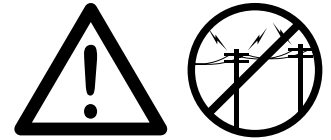

경고사항:

화재 위험. 쉼터 내부나 주위에서 담배를 피거나, 개방된 화염기기(여기에는 그릴, 화로, 파이어 핏, 튀김기, 스모커 혹은 등을 포함)를 사용하지 마십시오. 쉼터 내부나 주위에 화염성있는 액체(휘발유, 케로신, 프로판 등등)를 보관하지 마십시오. 쉼터의 윗부분이나 옆부분이 불이 붙어있는 곳이나 기타 화염의 원인이 될 수 있는 곳으로 노출되지 않도록 하십시오.



주의사항:

골조프레임을 세울때는 주의하십시오. 설치하는 동안 보호안경을 사용하십시오. 머리 윗부분의 풀을 조립하는 동안 서로 잘 맞게 꼭 죄어주십시오. 풀 끝부분을 조심하십시오.


적절히 고정시키기 및 골조프레임의 설치:

골조프레임을 적절히 고정시키는 것은 소비자의 책임입니다.

쉼터로직®사는 자연재해로 인한 장치나 구성물의 피해에 대해 책임을 지지 않습니다. 어떠한 쉼터라도 단단히 고정되지 않으면, 날라가버릴 가능성이 있고 피해를 야기하며, 이것은 품질보증서하에 해당되지 않습니다. 쉼터의 안정성을 확실히 하기 위해 고정물들을 수시로 확인하십시오. 쉼터로직®사는 날라가버린 그 어느 쉼터에 대해서도 책임을 지지 않습니다. **참고사항 :** 귀하의 쉼터 커버는 험한 날씨상태가 있기 전에 신속히 떼어 보관할 수 있습니다. 귀하 지역에 강한 바람이나 험한 날씨가 예상되면, 당사는 커버를 떼어 놓을 것을 권장합니다.




관리와 세척:

팽팽한 커버는 수명도 오래가고 또한 기능도 확실히 해 줍니다. 커버를 항상 팽팽하도록 유지하십시오. 천이 늘어지면 커버의 천을 더 빨리 닦도록 합니다. 지붕 구조에 눈이나 얼음이 쌓이면 빗자루, 자루걸레 혹은 그 밖의 부드러운 면을 가진 도구로 즉시 제거하십시오. 커버에서 눈을 제거할 때는 아주 조심스럽게 하십시오 – 항상 구조의 바깥쪽으로 부터 제거합니다. 눈을 제거할 때는 갈퀴나 삽과 같이 끝이 날카로운 도구나 장비를 쓰지 마십시오. 그렇게 하면 커버에 구멍이 생기게 할 수 있습니다. 천으로 된 커버를 세척할 때는 표백제나 거친 마모제품을 사용하지 마십시오. 커버는 연성비누와 물로 쉽게 세척될 수 있습니다.

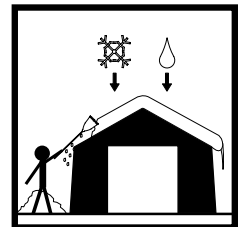




미국 특허에 의해 보호받으며, 특허는 현재 출원중임: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

부품목록

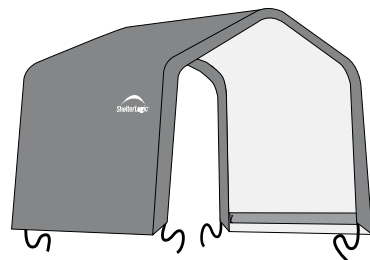





#70401 & #70402:
800425
#70405: 801221
#70417: 803186

x1

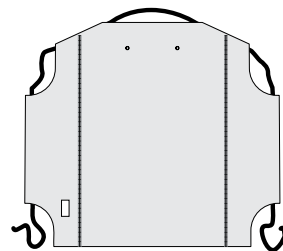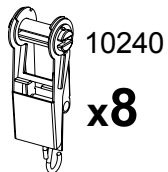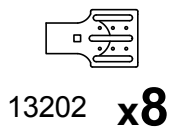







#70401 & #70402:
800181
#70405: 801223
#70417: 803188

x1

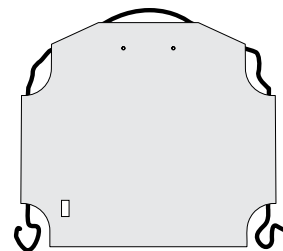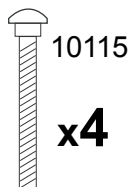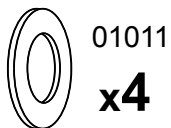


#70401 & #70402:
800182
#70405: 801222
#70417: 803187


x1

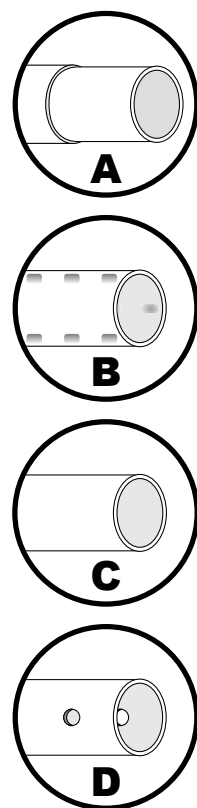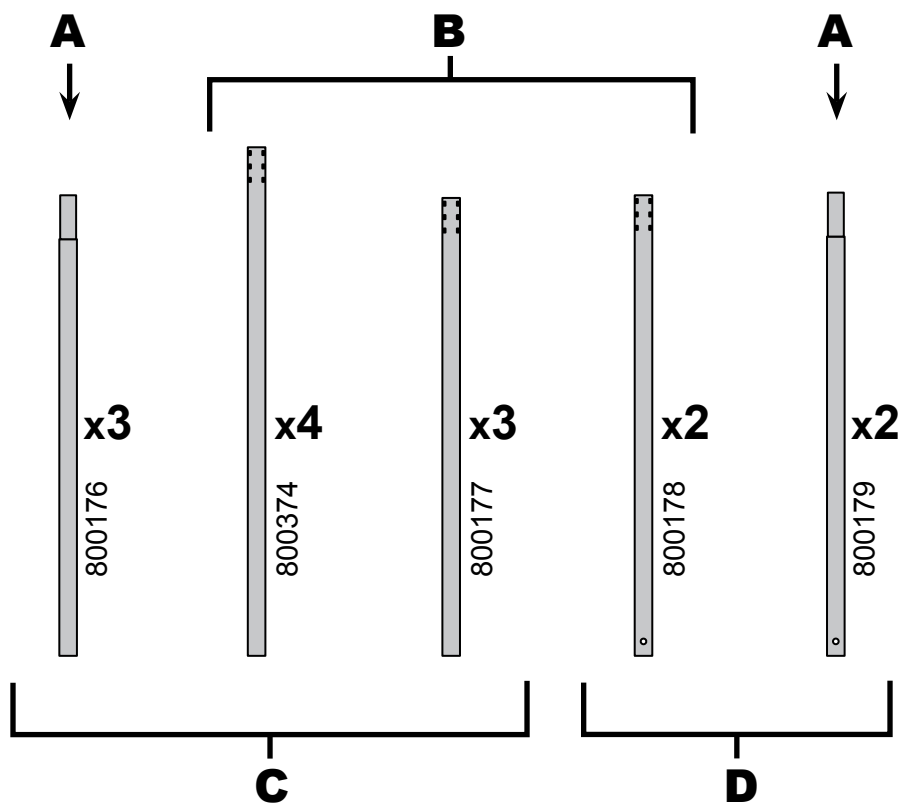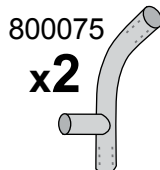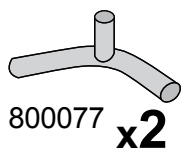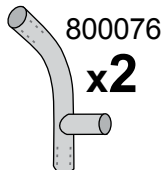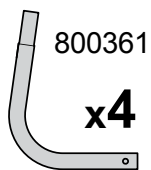

1. 지붕 골조프레임 배치하기

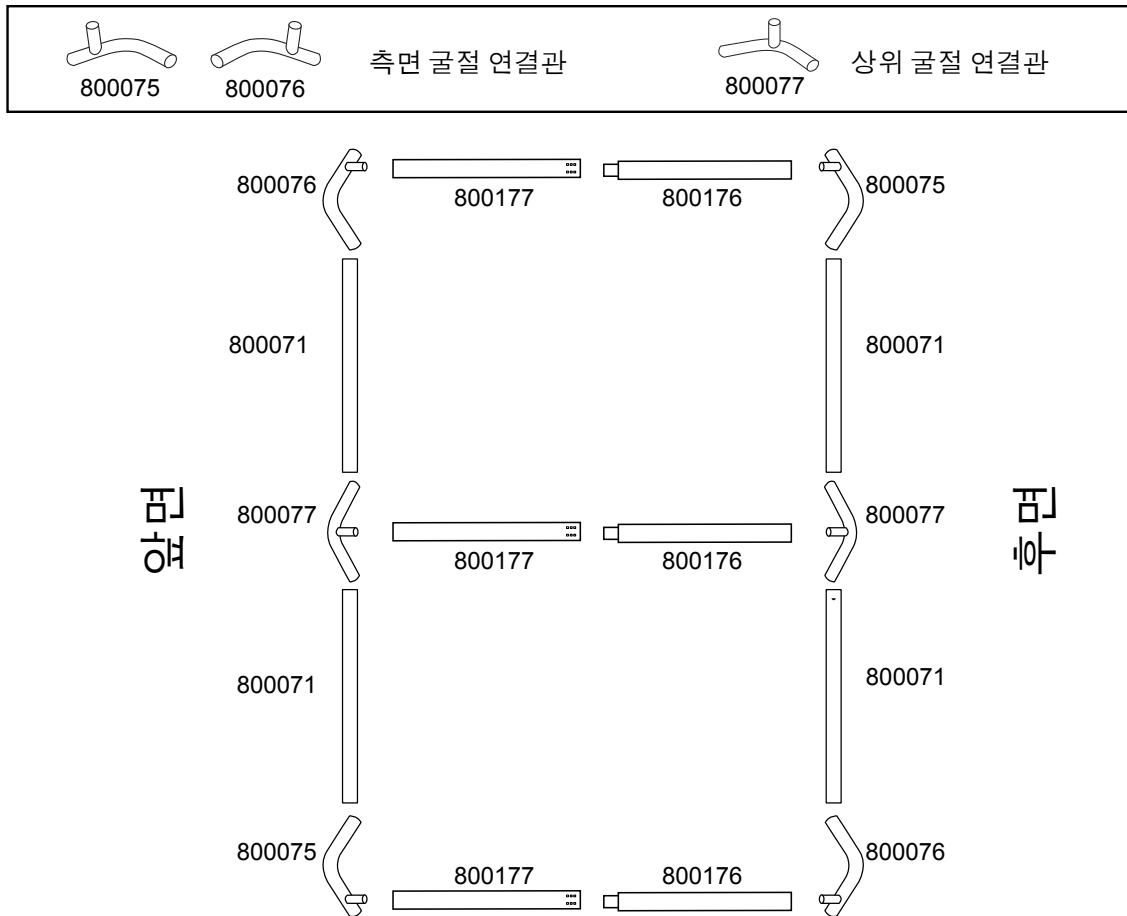



2. 지붕 골조프레임 조립하기

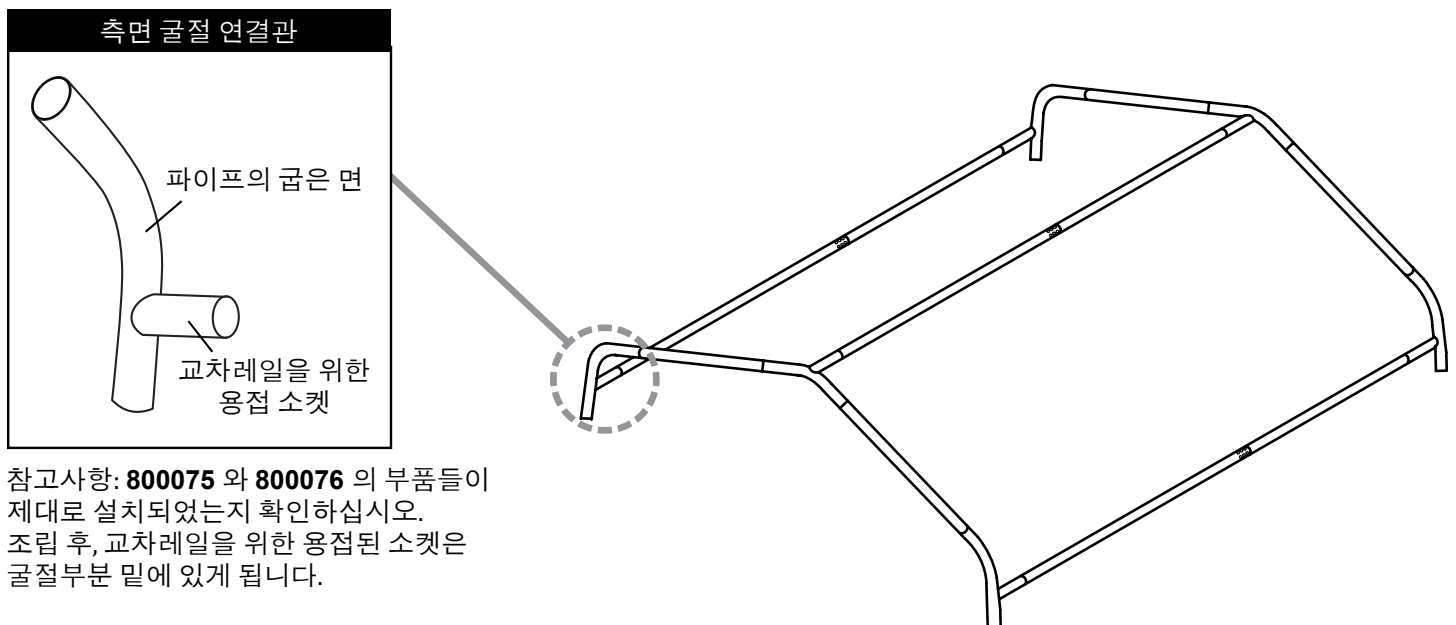

3. 다리를 조립하고 지붕 골조프레임에 붙이기



- A. 모서리 다리를 위해 수직 폴로 굽은 모서리 다리를 조립하고, 지붕 골조프레임을 조립하십시오.
- B. 지붕 골조프레임의 한면에 볼트로 다리를 붙이고, 다른 면의 지붕 골조프레임을 지면에 있도록 하십시오.
- C. 나머지 다리를 볼트로 지붕 골조프레임 반대편에 붙이십시오.

참고사항: 이 연결을 하기 위해서는 볼트가 필요하지 않습니다.

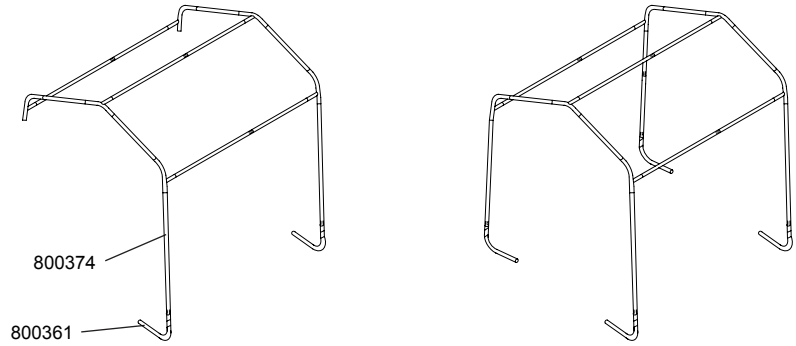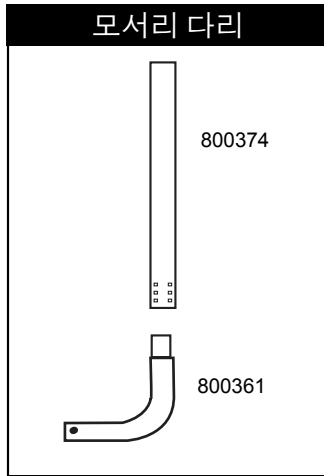


4. 커버 레일 조립하기

- A. 커버 레일 (800178, 800179) 을 각각의 다리에 두고, 하단에 보이는 바와 같이 커버 잠쇠로 각 다리에 꼭 조이십시오.
- B. 커버 레일을 밀어 지면에서 8인치 올라가도록 하고, 잠쇠에 볼트를 손으로 꼭 조이십시오.

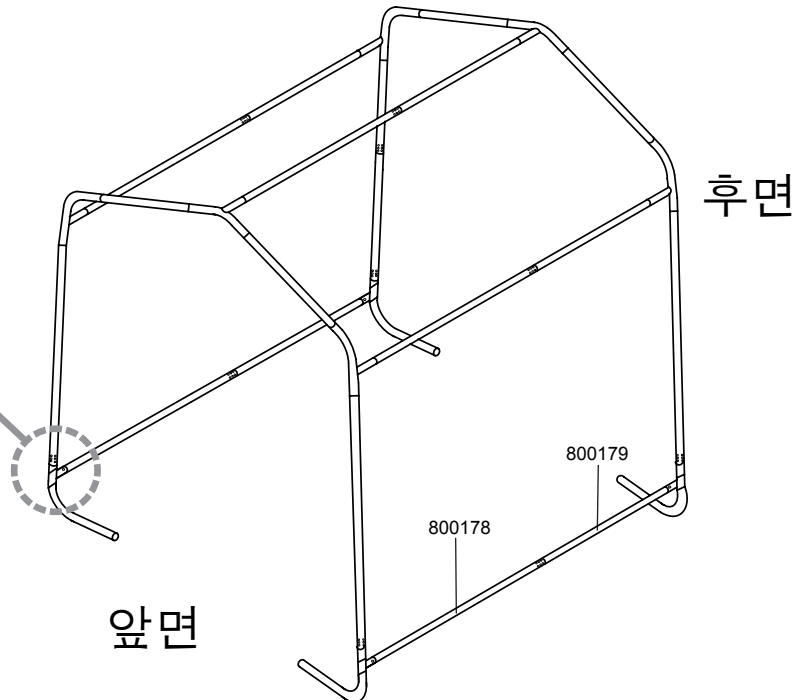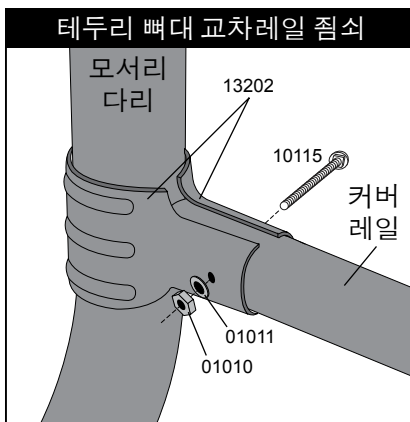

5. 골조프레임을 바로 세우기

- A. 골조프레임을 가능한 가장 평평하고, 수평이 되도록 최종 위치에 두십시오.
- B. 건너편 반대쪽 모서리를 재십시오. 이 거리는 1인치 한도내에서 같아야 합니다.
- C. 골조프레임의 앞면과 후면이 두께로 6피트가 되는지 재어 확인하십시오.

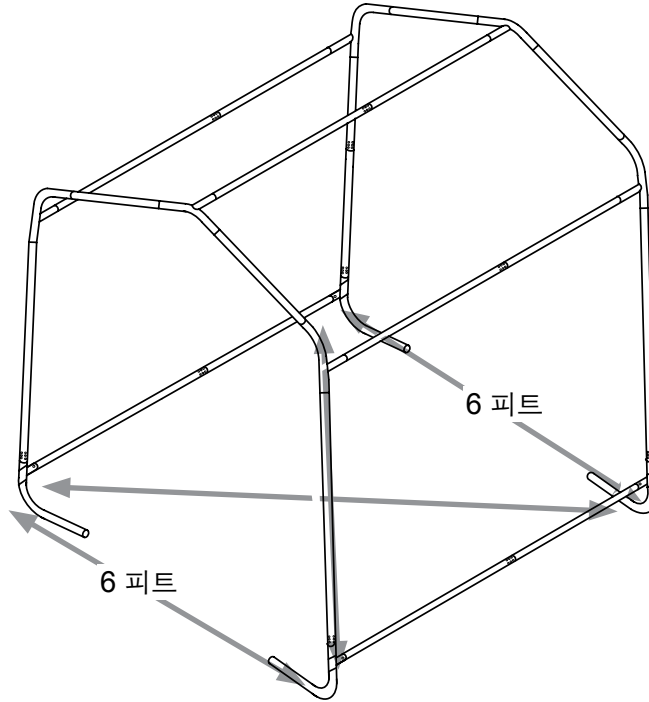


6. 골조프레임을 적절히 고정하기

- A. 고정장치는 쉼터의 모서리에 있는 쉼터 내부에 있어야 합니다.
- B. 오거(굴착용 송곳)의 작은 구멍을 통해 3/4인치 파이프나 철재봉을 삽입하고, 이 눈구멍이 다리에 고정될 수 있도록 지면에서 1에서 2인치 튀어나오도록 고정장치를 조이십시오.

지면이 너무 단단하면 삽이나 구멍뚫기용 말뚝 도구로 구멍을 파십시오. 선택사항 : 시멘트로 메꾸십시오.


- C. 고정장치의 작은구멍을 통해 제공된 케이블선으로 하단에서 보여지는 것과 같이 골조프레임을 둘러 감싸줍니다. 케이블 선은 제공된 잠쇠로 조이십시오.

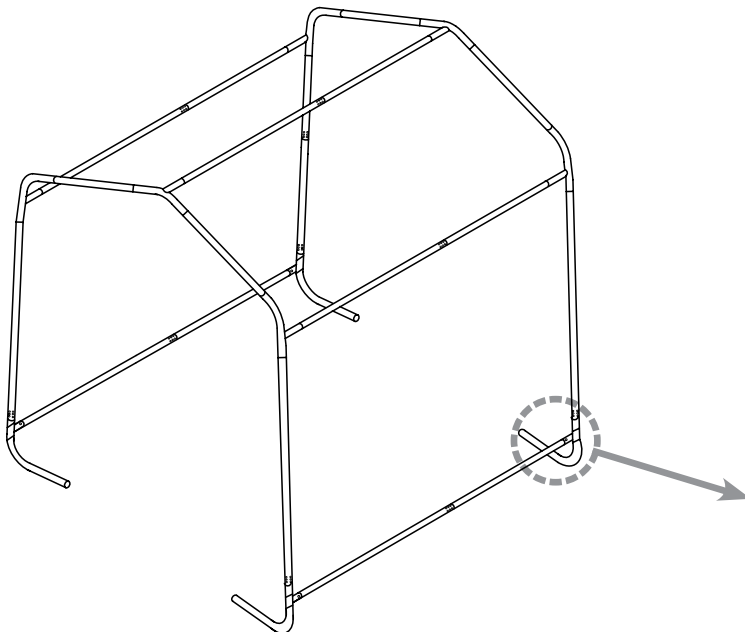

경고사항:


커버가 설치되고, 쉼터가 고정이 되어 있지 않고, 아무도 보는 사람없이 내버려지면 사람에게 혹은 건물등에 중대한 상해를 초래할 수 있습니다. 사용 전 쉼터를 단단히 고정시켜야 합니다.

테두리 뼈대 고정장치

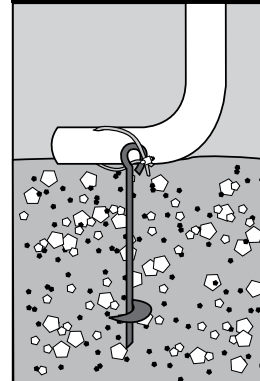


7. 앞면 입구판과 후면 설치


A. (1) 쉼터 내부로 향해 보고있는 흰색의 표면으로된 상단의 중앙에 면의 끝을 잡고 있으십시오. **(2)** 테두리 뼈대 둘레에 천으로 된 면의 끝부분을 둘러싸고, 교차레일을 천에 이미 만들어진 틈과 같은 선상으로 맞추어 줍니다.

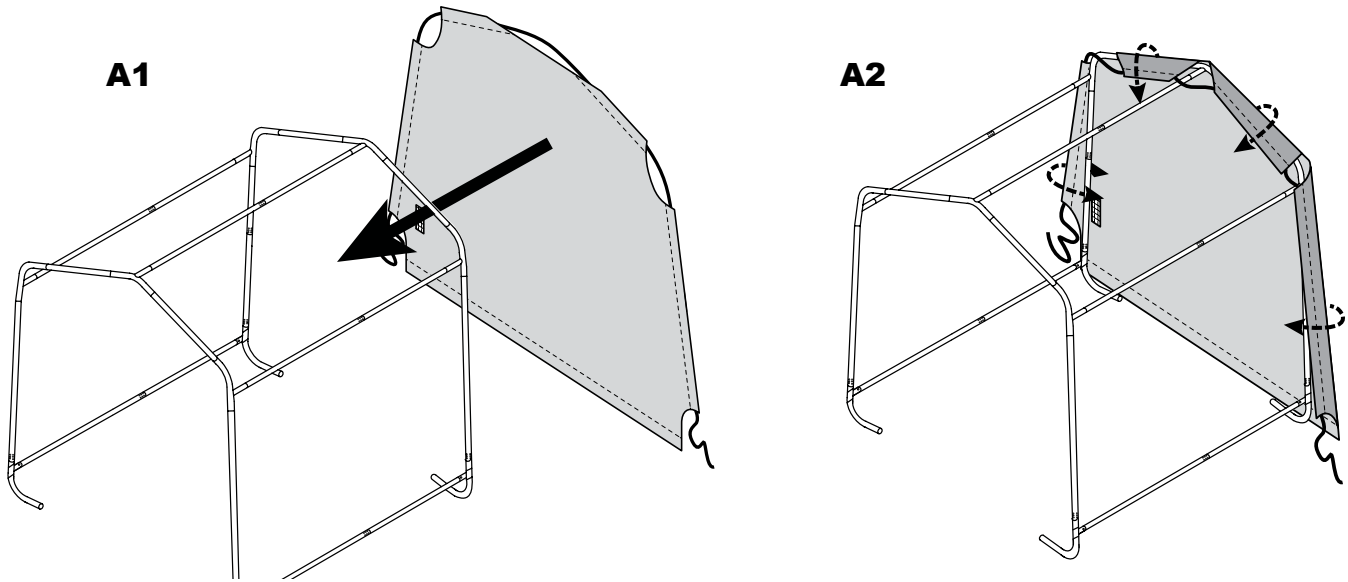

B. (1) 상단 교차레일(앞면에서 뒷면으로 상단부분과 함께 연결된 수평 파이프)을 테두리 뼈대에서 떼십시오.
(2) 테두리 뼈대위의 끝부분 면을 잡아 당기고, 면의 절단된 틈을 통해 교차레일의 끝으로 가져오십시오.
(3) 상단 교차레일을 테두리 뼈대에 다시 붙이십시오.

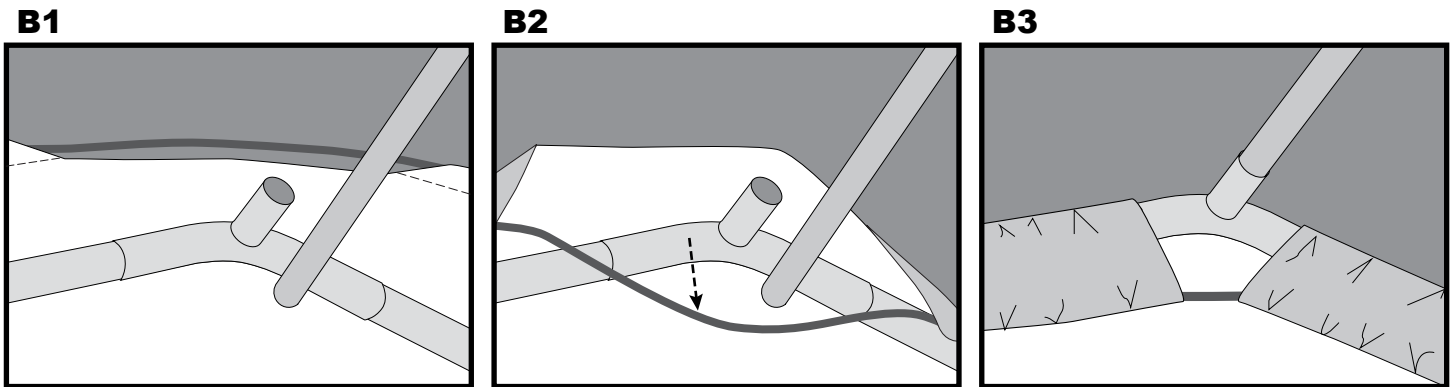


C. (1) 교차레일을 테두리 뼈대로부터 떼십시오.
(2) 테두리 뼈대위의 끝부분 면을 잡아 당기고, 면의 절단된 틈을 통해 교차레일의 끝으로 가져오십시오.
(3) 측면 교차레일을 테두리 뼈대에 다시 붙이십시오.

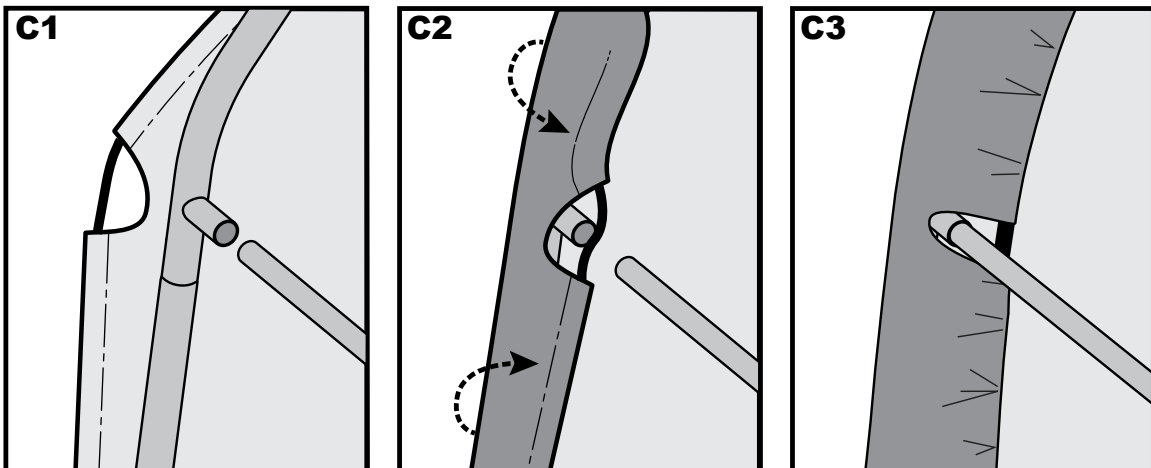

7. 끝부분 면 설치 - 계속



- D.** 밑쪽을 보면 끈이 끝부분 면의 각 양쪽에 있는 포켓에서 나옵니다. 이 끈을 느슨한 것을 없애기 위해 꼭 조아매듯 잡아당기십시오. 이때, 끈 스트랩을 끈 포켓으로 부터 잡아빼지 않도록 유의하십시오.

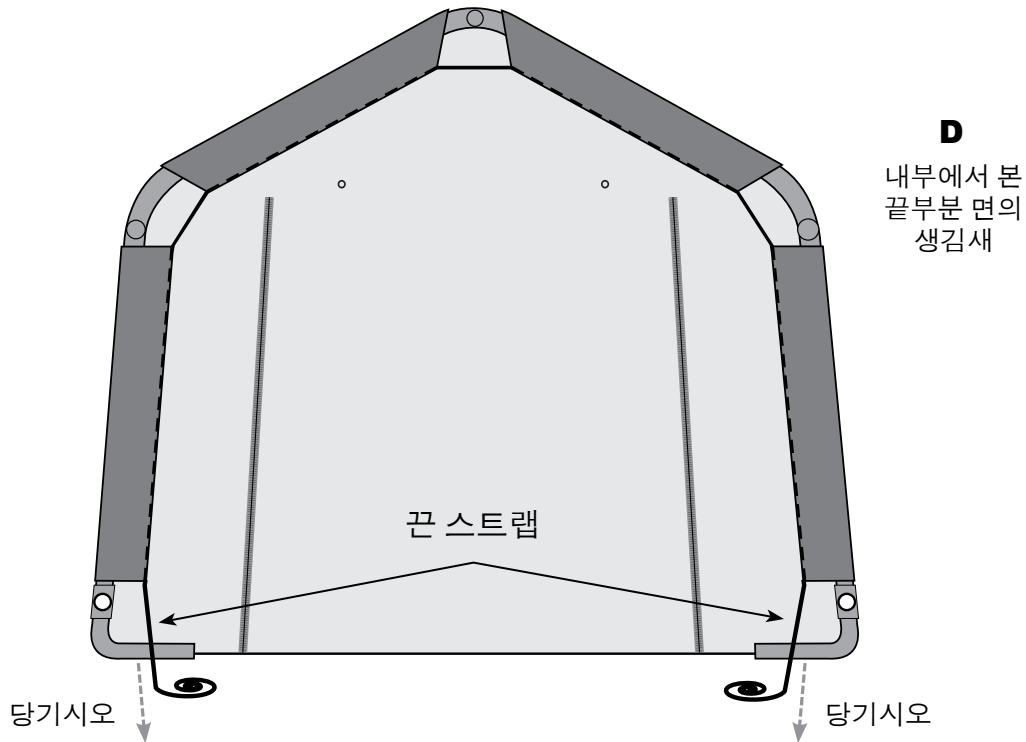

- E.** “S”를 집어 넣으십시오- 다리 굴절부분 위의 구멍으로 갈쭉툼니바퀴가 들어가도록 걸리게 하십시오. 끈을 갈쭉툼니바퀴의 축으로 집어 넣고 꼭 잡아당기십시오. 끈이 그 자체로 겹겹이 돌아가도록 갈쭉툼니바퀴를 구부리십시오.

끝부분 면의 위치를 정해 끝부분 면을 완전히 꼭 조이기 전에 중앙에 있도록 합니다.

- F.** 갈쭉툼니바퀴를 조여주는데, 끝부분 면이 꼭 조여질 때까지, 한쪽에서 다른 쪽으로 바꾸어 가면서 해 줍니다. 참고사항: 입구면을 단단히 조일 때는 지퍼를 잠구어 두십시오.

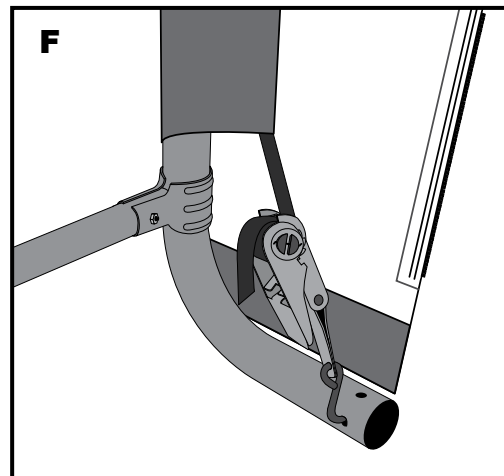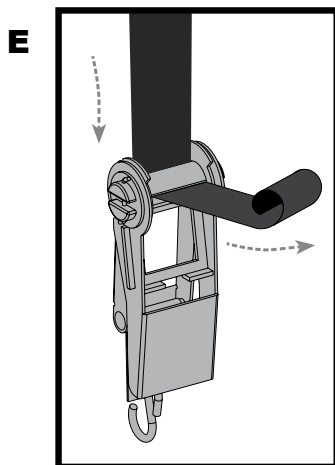

8. 커버 및 커버 레일 설치

- A.** 골조프레임 바로 옆의 지면위에 커버를 놓되 그 커버의 내부(파이프 포켓을 가진 측면)를 밑으로 향하게 하고, 또 건조물 모서리의 앞면과 후면에 있는 끈을 그곳에 두십시오.
- B.** 커버를 골조프레임의 중앙에 있도록 확실히 하기 위해 골조프레임 위의 커버를 잡아 당기십시오. 각 네 모서리의 걸려있는 양이 다 같아야 합니다.
- C.** “S”를 집어 넣으십시오-다리 굴절부분 위의 구멍으로 갈쭉툼니바퀴가 들어가도록 걸리게 하십시오. 끈을 갈쭉툼니바퀴의 축으로 집어 넣고 꺾 잡아당기십시오. 끈이 그 자체로 겹겹이 돌아가도록 갈쭉툼니바퀴를 구부리십시오.
- D.** 커버 레일을 분해하고, 천 포켓을 통해 각 다리에 밀어서, 각 다리에 점쇠로 꺾 다시 붙이십시오. 같은 것을 또 다른 쪽에도 반복하십시오. 볼트를 완전히 조이기전, 커버를 단단히 조이기 위해 커버 레일위를 누르십시오.
- E.** 커버가 단단히 조였는지 확인차 갈쭉툼니바퀴나 커버 레일을 한달에 한번씩 확인하십시오.

참고사항: 셸터로직® 라벨은 하단과 같이 보이도록 조정되어야 합니다.:

